



Whisper

ventilátor

návod k použití


duux

CZ

Obsah


1. Predstavenie výrobku
2. Montáž
3. Nastavenie prístroja
4. Používanie prístroja
5. Technické parametre

1. Predstavenie výrobku

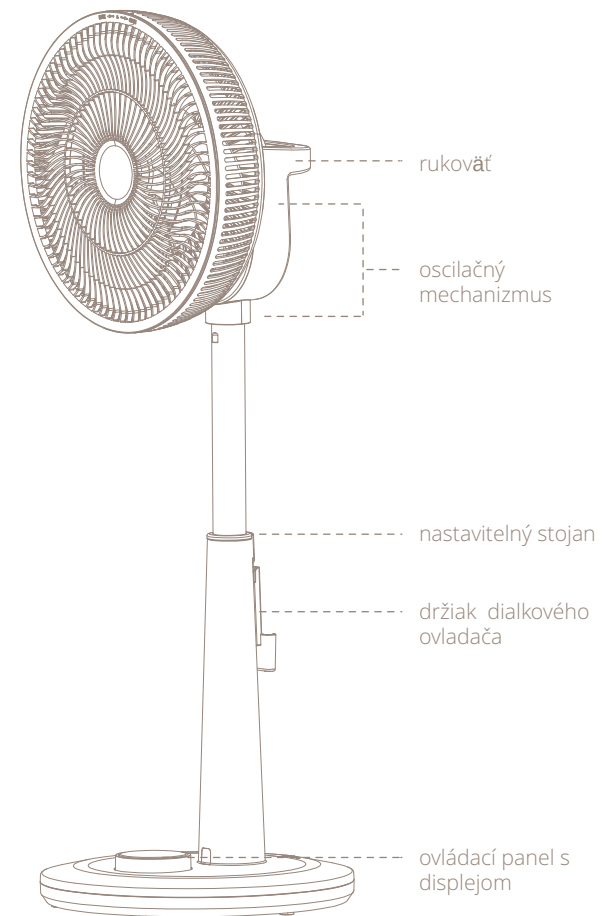


2. Montáž


- 1 Stojan postavte na základnu a dotiahnite zabezpečovací prstencom.

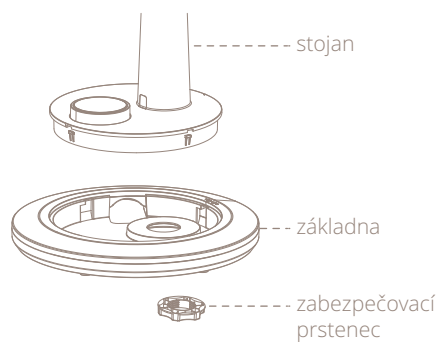


- 3 Nasadte rotor ventilátoru na motor.

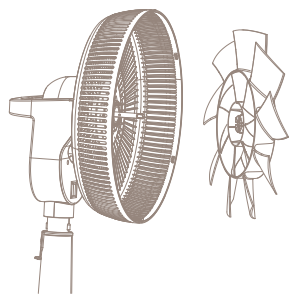


- 2 Zadnú mriežku nasadte na motor.

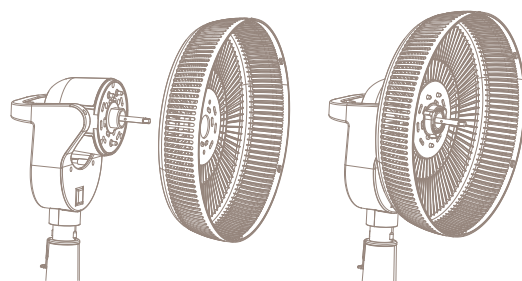


- 4 Pomocí plastového šroubu zajistěte listy ventilátoru. Zaistenie uskutočnite pevným dotiahnutím skrutky proti smeru hodinových ručičiek.

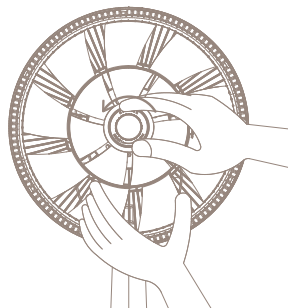


- 5 Nasadte prednú mriežku a mierne ju v smere hodín dotiahnite tak, aby se šípka na mriežke zarovnala s postrannou značkou.

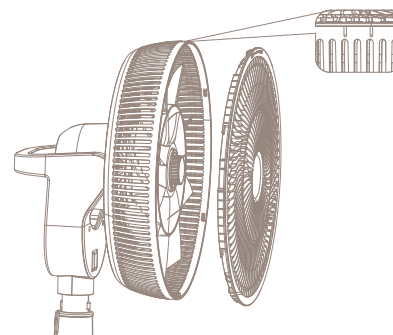

- 6 Do otvoru pod mriežkou vložte skrutku a obe části pomocou nej upevníte..

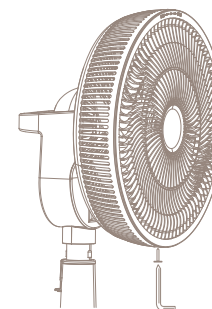

3. Nastavenie prístroja

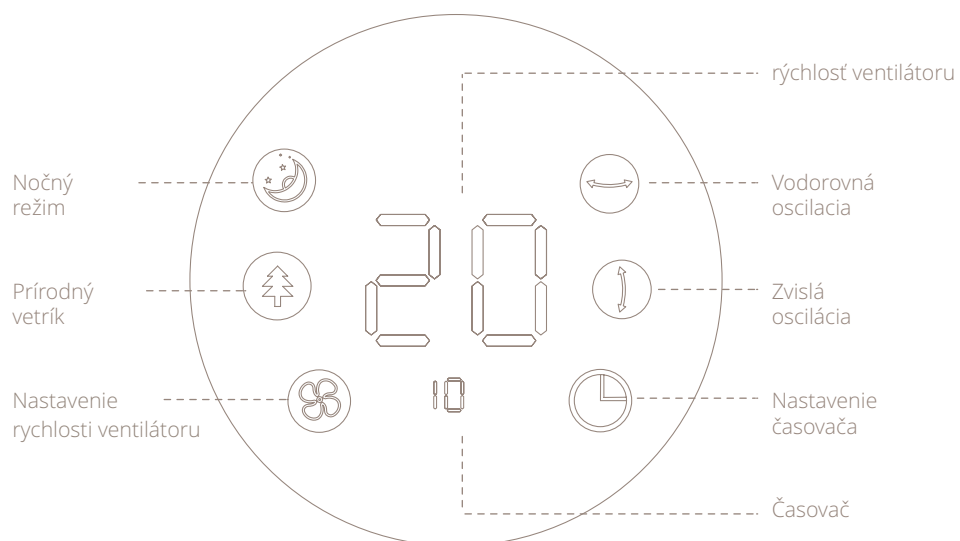

- Rychlosť ventilátoru:** Ventilátor Duux Whisper má 26 možností nastavení rýchlosti. Pokiaľ je na displeji ,00', je zariadenie vypnuté.
- Vodorovná oscilácia:** Ventilátor sa nakláňa vo vodorovnej rovine v rozsahu od 0 do 90 stupňov zľava doprava.
- Zvislá oscilácia:** Ventilátor se nakláňa vo zvislej rovine v rozsahu 0 až 100 stupňov zhora nadol.
- Časovač:** Pokiaľ nastavíte časovač, ventilátor sa po uplynutí určenej doby sám vypne. Dobu je možné nastaviť v rozmedzí 0 až 12 hodín od okamžiku, kedy bol ventilátor prvýkrát zapnutý.
- Prírodný vetrík** Ventilátor se otáča premenlivou rýchlosťou a simuluje tak prírodné podmienky.
- Nočný režim:** Rovnako ako v režime prírodného vetríku sa ventilátor otáča premenlivou rýchlosťou. V noci sa rýchlosť otáčania postupne znižuje. Zhruba po 2,5 hodinách dosiahne najnižšiu z 26 rýchlostí otáčania. Týmto je zabezpečený kľud pre nerušený spánok.

4. Používanie prístroja

1. Vyberte jednotlivé časti prístroja z obalu a poskladajte ho podľa pokynov v tomto návode na používanie.

2. Pripojte kabel napájania k základni výrobku. Potom zasunúť vidlicu zástrčky do elektrickej zásuvky. Displej prístroja by sa mal rozsvietiť a objaviť sa na ňom číslice „00“.

3. Jedným dotykem displeja prístroj zapnete. Ventilátor se roztočí do otáček které boli nastavené naposledy.

4. Jednotlivé nastavenie meníte pomocou ocelového kolieska displeja.


5. Pokiaľ začne blikať ikona na displeji, môžete dotykem displeja príslušné

nastavenie upraviť. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty potvrdíte výber ďalším dotykem displeja.


6. Pri nastavovaní rýchlostí otáčania a doby časovača bude displej blikať, pokiaľ nezvolíte požadovanú hodnotu. Potom znovu stlačíte displej a nastavenie potvrdíte.

7. Akonáhle je funkcia nastavená, ikona prestane blikať a zostane na displeji svieťiť do doby, pokiaľ je funkcia v činnosti.

8. Stlačením/dotykem displeja po dobu niekoľko sekúnd sa ventilátor vypne.

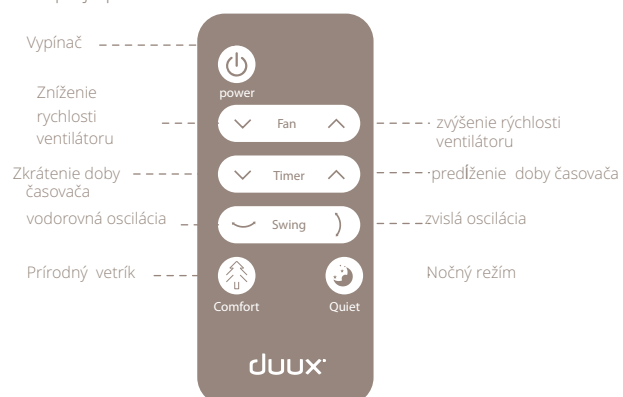

5. Technické parametre

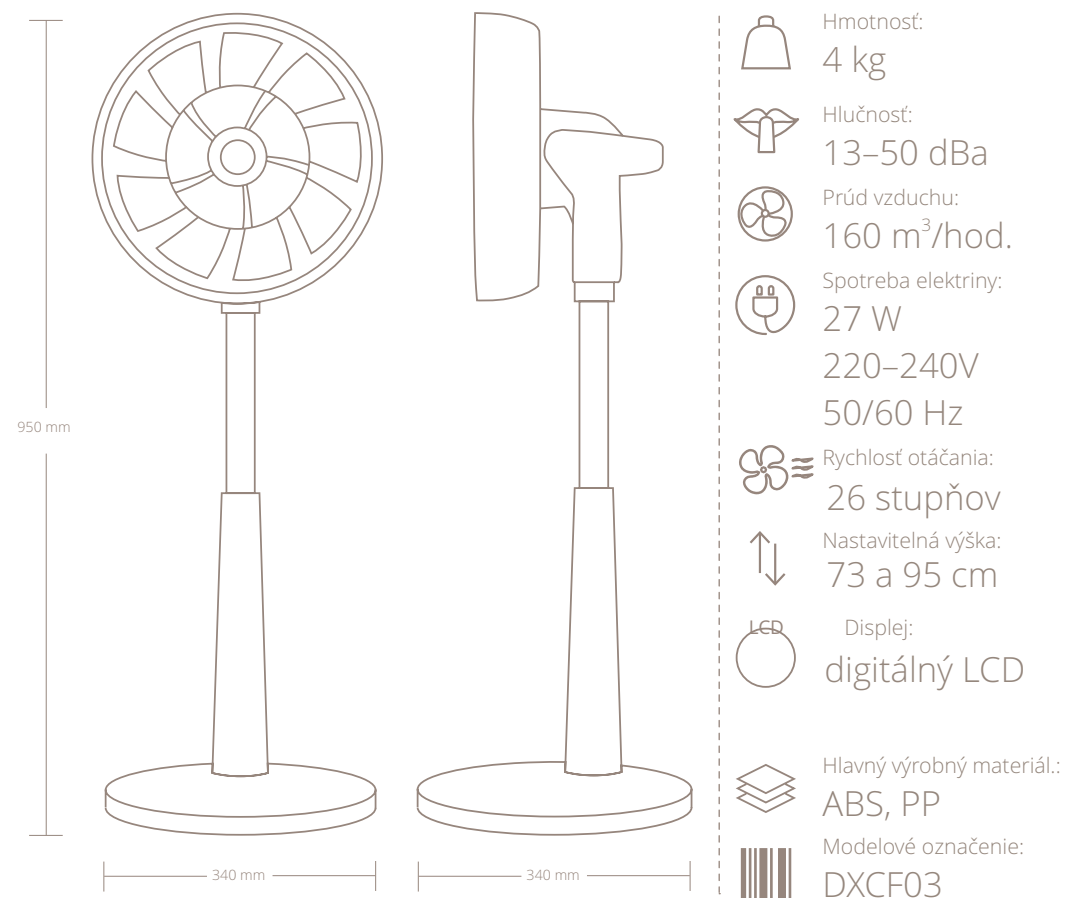

NEOX Group spol. s r.o.
hlavní provozovna V Slavětíně 2632/23
Praha 9 - Horní Počernice
193 00, Česká republika
Tel: +420 222 362 412