

## STÁHNĚTE SI APLIKACI BANG & OLUFSEN




Chcete-li nastavit svůj produkt, stáhněte si aplikaci Bang & Olufsen z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

V této aplikaci můžete nastavit svůj výrobek a získat kompletní zážitek z Bang & Olufsen. Odemkněte si kompletní zážitek z produktu, který vám umožní přizpůsobit zvuk, podporu produktu a nové funkce na dosah ruky.

Při prvním spuštění aplikace Bang & Olufsen budete vyzváni k vytvoření uživatelského účtu.

Chcete-li nastavit svá sluchátka, klikněte na možnost přidat nový produkt. Pokud již účet máte, naleznete jej v části nastavení.

# ZAČÍNÁME

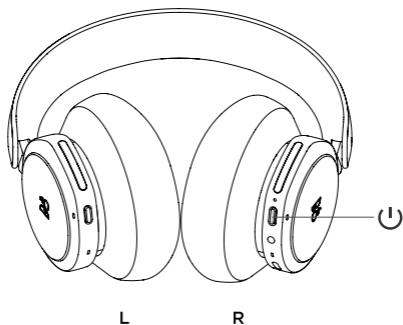

Zapněte svá nová sluchátka Beoplay Portal PC PS krátkým stisknutím tlačítka na pravém náušníku.

Poté přejděte do aplikace Bang & Olufsen a nastavte svůj produkt, připojte se k Bluetooth a přizpůsobte si sluchátka. Po zapnutí sluchátek Beoplay Portal PC PS je najdete v nastavení Bluetooth svého zařízení.

Beoplay Portal PC PS obsahují klíč, který se spáruje se sluchátky. To znamená, že po vložení klíče do portu USB a zapnutí sluchátek Beoplay Portal PC PS se obě zařízení automaticky propojí.

# AKTIVACE FUNKCE DOLBY ATMOS PRO SLUCHÁTKA



Technologie Dolby Atmos pro sluchátka umožňuje na počítači maximálně pohlcující a přesný zvukový zážitek. Technologie virtuálního prostorového zvuku, která přidává další vrstvy rozměrů, vzdálenosti a realismu, zajišťuje lepší přesnost, nižší latenci a přizpůsobení ekvalizéru pro hry, filmy a hudbu.

## JAK AKTIVOVAT

1. Stáhněte si aplikaci Dolby Access z obchodu Microsoft Store
2. Zaregistrujte svůj Beoplay Portal PC PS, abyste odemkli licenci.
3. Vychutnejte si virtuální prostorový zvuk

# HUDBA



K ovládání sluchátek Beoplay Portal PC PS slouží dotykové ovládání na levém a pravém náušniku (L/R). Akce "Hudba" jsou při připojení k Bluetooth

## **Akce**

Play/Pause

Další stopa

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

Aktivní potlačení hluku

Transparency mód

Odpojení Bluetooth

Připojení Bluetooth

Připojení HW klíče

## **Gesto**

Dvojitě klepnutí na levý náušník

Dvojitě klepnutí na pravý náušník

Swipe up right slider

Posuňte pravý posuvník dolů

Posuňte levý posuvník dolů

Posuňte posuvník doleva nahoru

Krátce stiskněte levé tlačítko

Dlouze stiskněte levé tlačítko

Krátce stiskněte tlačítko R

# VOLÁNÍ



K ovládání sluchátek Beoplay Portal PC PS slouží dotykové ovládání na levém a pravém sluchátku (L/R). Akce "Volání" jsou při připojení k hovoru přes Bluetooth.

## **Akce**

Přijmutí hovoru  
Odmítnutí hovoru  
Ukončení hovoru  
Vypnutí/zapnutí  
mikrofonu  
Zvýšení hlasitosti  
Snížení hlasitosti  
Aktivní potlačení  
hluku  
Vlastní hlas

## **Gesto**

Dvojitě poklepání na pravé sluchátko  
Dvojitě poklepání na levé sluchátko  
Dvojitě poklepání na levé sluchátko  
Dvojitě poklepání na pravé sluchátko  
Posunutí pravého posuvníku nahoru  
Posunutí pravého posuvníku dolů  
Posunutí levého posuvníku dolů  
Posunutí levého posuvníku nahoru

# HRANÍ



K ovládání sluchátek Beoplay Portal PC PS slouží dotykové ovládání na levém a pravém náušníku (L/R). "Herní" akce jsou při připojení k B&O Dongle

## Akce

Přepínání režimů EQ

Vypnutí/zapnutí  
mikrofonu

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

Vlastní hlas

Aktivní potlačení hluku

Připojení Bluetooth

Odpojení Bluetooth

## Gesto

Dvojitě poklepnání na levé sluchátko

Dvojitě poklepnání na pravé sluchátko

Posunutí pravého posuvníku nahoru

Posunutí pravého posuvníku dolů

Posunutí levého posuvníku nahoru

Posunutí levého posuvníku dolů

Krátké stisknutí levého tlačítka

Krátké stisknutí pravého tlačítka

# DUÁLNI REŽIM

Dotykové ovládání na levém a pravém sluchátku (L/R) k ovládání zařízení Beoplay Portal PC PS. Akce "duálního režimu" se provádějí při současném připojení k hardwarovému klíči B&O a Bluetooth.

## Hraní

Přepínání režimů EQ

Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

Vlastní hlas

Aktivní potlačení hluku

Odpojení Bluetooth

Odpojení Dongle

## Gesto

Dvojitě poklepání na levé sluchátko

Dvojitě poklepání na pravé sluchátko

Posunutí pravého posuvníku nahoru

Posunutí pravého posuvníku

Posunutí levého posuvníku nahoru

Posunutí levého posuvníku dolů

Krátké stisknutí levého tlačítka

Krátké stisknutí pravého tlačítka

## Příchozí hovor

Přijmout hovor

Odmítnout hovor

## Gesto

Dvojitě poklepání na pravé sluchátko

Dvojitě poklepání na levé sluchátko

## Při hovoru

Ukončení hovoru

Vypnutí/zapnutí mikrofonu

## Gesto

Dvojitě poklepání na levé sluchátko

Dvojitě poklepání na pravé sluchátko

# DONGLE



## Akce

Spouštění ručního párování

Zahájení nového párování

Obnovení továrního nastavení pro zapomenutí připojeného portálu

## Gesto


Krátké stisknutí

Dvojité stisknutí

Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund



## BLUETOOTH PÁROVÁNÍ

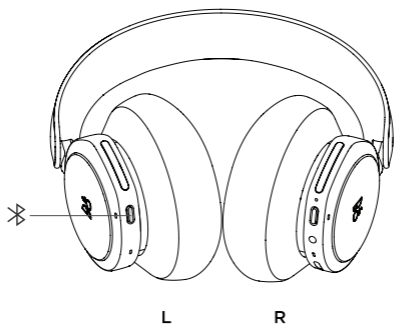

Chcete-li aktivovat Bluetooth, stiskněte tlačítko párování Bluetooth na levém náušníku.

Jakmile uslyšíte zvukovou výzvu, uvolněte stisknutí. Světelný indikátor začne blikat modře a sluchátka budou připravena ke spárování.

## POUŽITÍ APLIKACE PŘI HRANÍ HER



Ujistěte se, že máte v telefonu nebo tabletu zapnutou funkci Bluetooth, aby aplikace mohla komunikovat s Beoplay Portal PS a ovládat jej.

Vaše zařízení nemusí být připojeno ke sluchátkům přes Bluetooth, pokud je aktivní technologie BLE (Bluetooth Low Energy).

## AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU



Potlačení hluku vám umožní vypnout okolí a soustředit se na hru, hudbu, podcast nebo si prostě jen užívat ticho.

Aktivujte a nastavte úroveň aktivního potlačení hluku posunutím levého posuvníku směrem dolů.

ANC můžete ovládat také na stránce produktu v aplikaci Bang & Olufsen, kde máte možnost automaticky nastavit úroveň ANC podle prostředí.

## REŽIM TRANSPARENCY



Režim Transparency vám umožní poslouchat svět kolem vás, aniž byste museli sundávat Beoplay Portal PC PS.

Posunutím levého posuvníku směrem nahoru aktivujte a nastavte, kolik okolního světa chcete pustit dovnitř při poslechu hudby nebo hraní hry.

Režim Transparency můžete ovládat také na stránce produktu v aplikaci Bang & Olufsen.


## VLASTNÍ HLAS



Technologie Own Voice zachytí a upraví hlasitost vašeho hlasu a zároveň odfiltruje zvuky z okolí, takže váš hlas bude zřetelný a věrný.

Funkci Own Voice můžete zapínat a vypínat nebo upravovat úrovně přejetím prstem po levém posuvníku směrem nahoru. Můžete jej také ovládat na stránce produktu v aplikaci Bang & Olufsen.

## TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

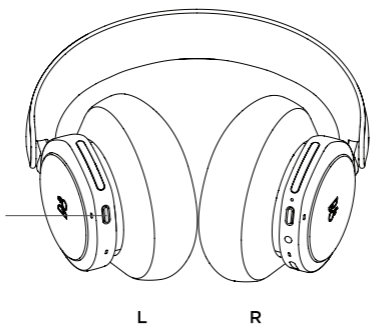

Chcete-li obnovit tovární nastavení sluchátek, stiskněte velmi dlouho (déle než 8 sekund) tlačítko na levém náušníku, dokud indikátor LED nezačne blikat červeně. Poté počkejte, až se sluchátka vypnou, a teprve poté znovu spusťte proces nastavení.

Všimněte si, že tímto způsobem odstraníte všechna spárovaná zařízení včetně hardwarového klíče).