

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D F5060X

Upozornění:

Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

1. Basový reproduktor a 5x satelit
2. Audio kabel RCA na RCA - 3ks
3. Audio kabel 3,55mm jack na RCA
4. Dálkový ovladač
5. Manuál



Přední panel:

1. Standby
2. Zvukové efekty
3. Zdroj signálu
4. Předchozí skladba/snížení hlasitosti
5. Přehrát/ pauza/ automatické vyhledání stanice / BT párování
6. Následující skladba/ zvýšení hlasitosti




Popis funkcí:

- Zapnutí / vypnutí
- „Sound“ Krátkým stisknutím klávesy vstoupíte do Bluetooth módu, dlouhým do párovacího – display začne blikat
- “Source” Zdroj signálu – přepíná mezi BT/DVD/AUX/USB a FM módem - LED display se změní barvu
- V USB a SD módu přehrávání / pauza. V FM módu k automatickému ladění, které se automaticky uloží. V Bluetooth módu krátký stisk- přehrávání / pauza, dlouhý stisk pro párování BT.
- V USB, BT a FM módu krátké stisknutí k snížení hlasitosti, dlouhý stisk pro předchozí skladbu / stanici
- V USB, BT a FM módu krátký stisk pro zvýšení hlasitosti, dlouhý pro nadcházející skladbu / stanici



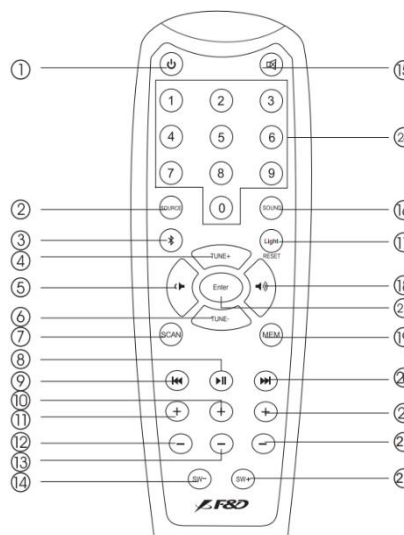


Dálkový ovládač – Funkce jednotlivých tlačítek:

1. Zapnuto / vypnuto
2. Volba vstupu signálu
3. Párování Bluetooth
4. Ladění +
5. Snížení hlasitosti
6. Ladění -
7. Automatické vyhledávání FM stanic
8. Přehrát / pozastavit
9. Předchozí
10. Zvýšení hlasitosti středového reproduktoru
11. Zvýšení hlasitosti předních reproduktorů
12. Snížení hlasitosti předních reproduktorů
13. Snížení hlasitost středového reproduktoru
14. Snížení hlasitosti basového reproduktoru
15. Ztlumit / zrušit ztlumení
16. Výběr zvukového efektu
17. Tlačítko pro lehký reset
18. Zvýšení hlasitosti
19. Tlačítko paměti FM stanic
20. Další
21. Zvýšení hlasitosti zadních reproduktorů
22. Snížení hlasitosti zadních reproduktorů
23. Zvýšení hlasitosti basového reproduktoru
24. Číselné klávesy
25. Potvrdit



Popis funkcí

- Zapnutí/vypnutí zařízení
- Source: přepnutí mezi BT, USB a FM módem
- dlouhým stiskem zapnete párování BT, krátkým stiskem přepnete do BT módu

- D.  stlačte pro úplné vypnutí zvuku / zrušení vypnutí zvuku
- E.  zvýšení/snížení hlasitosti
- F. Tune+/- v FM módu. Jemné ladění – krátké stisknutí pro zvýšení/ snížení o jeden krok (100Khz), FM LED zabliká. LED zabliká, pokud se dostanete na minimální nebo maximální frekvenci. Ruční ladění – dlouhé stisknutí pro vyhledání následující frekvence.
- G. MEM: Krátké stisknutí ukládá naladěnou stanici při jemném nebo manuálním laděním. FM LED jednou zabliká po uložení.
- H. Scan: FM mód: Krátké stisknutí pro automatické ladění Auto Search. Naladěné frekvence budou uloženy automaticky.
- I. Enter: Potvrzení nastavení a návrat do hlavního menu.
- J. Tlačítka 0~9:
 - a. USB zdroj: přímá volba skladby v rámci adresáře. Jestli je zadané číslo vyšší než je počet skladeb, spustí se přehrávání poslední skladby.
 - b. FM zdroj: přímá volba uložené FM stanice (1 až 100). Při stlačení tří nebo čtyř tlačítek přímé zadání frekvence např.: 1026 pro 102,6 FM
- K.  USB a BT mód: Krátké stisknutí k přehrávání/pozastavení
- L.  USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru předchozí skladby, FM - předchozí stanice
- M.  USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru následující skladby, FM - další stanice
- N. Light / reset krátkým stiskem vypnete podsvícení, dlouhým stiskem uvedete zařízení do továrního nastavení

Funkce zvukového efektu

- A. použitím efektu můžete převést zvuk AUX signálu na 5.1 audio
- B. Pro dosažení reálného 5.1 efektu připojte reproduktory k zařízení a použijte efekt PROLOGIC

Poznámky k používání přes Bluetooth:

1. Na zařízení (mobilním telefonu) musím být aktivováno Bluetooth
2. Zařízení musí podporovat Bluetooth A2DP
3. Maximální vzdálenost od zařízení je 10 metrů.

Postup párování:


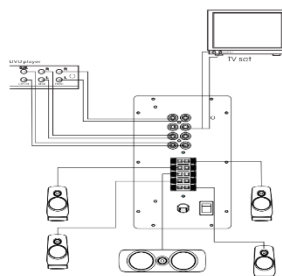
1. Vyberte vstup  a dlouze stiskněte tlačítko Bluetooth
2. Máte 30 sekund na registraci Vašeho mobilu Začněte vyhledávat zařízení na Vašem mobilu (Pokud zařízení požaduje kód, zvolte 0000)
3. Jakmile je nastaveno, další připojení je již automatické a Bluetooth LED se rozsvítí.

Schéma zapojení



Popis zadního panelu

1. 1.vstup AUX levý/pravý
2. 2.vstup DVD přední pravý/levý
3. 3.vstup DVD zadní pravý/levý
4. 4.vstup DVD basový a středový
5. výstup reproduktoru - přední pravý
6. výstup reproduktoru - přední levý
7. výstup reproduktoru - středový
8. výstup reproduktoru - pravý zadní
9. výstup reproduktoru - levý zadní
10. tlačítko zapnutí
11. FM anténa
12. napájecí kabel

