

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.2540.01 - Rádiem řízený budík Melody



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiem řízený budík MELODY TFA 60.2540

Před použitím

- Prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu.
- Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení.
- Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí.
- Prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti.
- Prosím uschovejte tento manuál pro příští využití.

Obsah balení

- Rádiem řízený budík
- Manuál s instrukcemi

Vlastnosti a funkce

- Rádiem řízený budík s datem a dnem.
- 25 různých vyzváněcích melodií (klasická hudba, melodie, vyzváněcí tóny, zvířecí zvuky).
- 3 různé funkce budíku (denní, pracovní dny, víkend).
- 3 různé časy budíku.
- Funkce snooze (opakované zvonění).
- Vnitřní teplota a vlhkost vzduchu.
- Automatické podsvícení se světelným čidlem.

Pro vaši bezpečnost

- Výrobek je určený výhradně pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak, jak je uvedeno v těchto instrukcích.
- Neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány.


Upozornění! Riziko zranění:

- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozebírány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle, jak jen to je možné, předejte tím poškození, pokud by baterie vytekly. Nikdy neužívejte kombinaci starých a nových baterií dohromady, ani baterie jiného typu.
- Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice.

Důležité!

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím nebo šokům.
- Chraňte před vlhkostí.

Popis

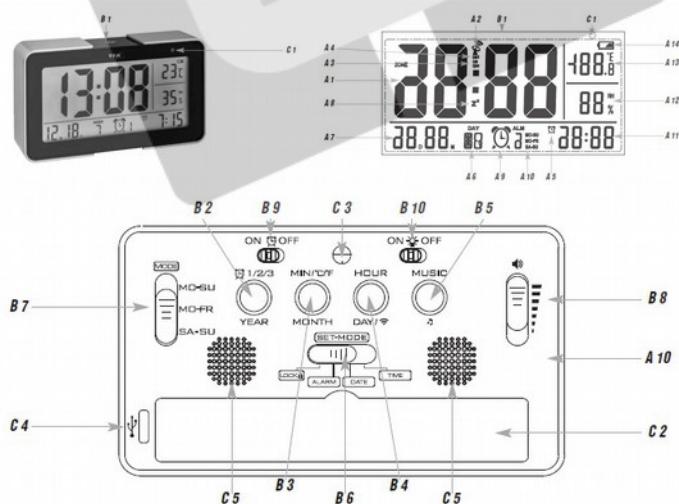

A: Displej

- A 1: čas
- A 2: symbol rádiem řízeného času (DCF)
- A 3: DCF ON/OFF
- A 4: symbol letního času (DST)
- A 5: symbol budíku

B: Tlačítka

- B 1: senzorové tlačítko LIGHT/SNOOZE
- B 2: tlačítko 1/2/3 Year
- B 3: tlačítko MIN/°C/°F Month
- B 4: tlačítko HOUR DAY/
- B 5: tlačítko MUSIC

- A 6: den v týdnu
- A 7: datum
- A 8: symbol snooze (opakované buzení)
- A 9: režim budíku 1-3
- A 10: dny budíku
- A 11: čas budíku
- A 12: vlhkost vzduchu
- A 13: vnitřní teplota
- A 14: symbol baterie

- B 6: přepínač SET-MODE
- B 7: přepínač MODE weekends
- B 8: přepínač
- B 9: přepínač ON/OFF
- B 10: přepínač ON/OFF

C: Kryt

- C 1: čidlo světla
- C 2: prostor pro baterie
- C 3: čidlo teploty
- C 4: port micro USB
- C 5: reproduktor

Zprovoznění

- Otevřete prostor pro baterie a vložte 2 nové 1,5V AA baterie. Ujistěte se, že mají správnou polaritu. A zase zavřete prostor pro baterie.
- Případně, připojte kabel micro-USB (není součástí balení) k budíku.
- Všechny prvky na displeji krátce zobrazí. Displej ukazuje aktuální teplotu a vlhkost vzduchu.

Rádiem řízený čas

- Budík začne vyhledávat DCF signál a DCF symbol bude blikat na displeji. Až bude časový signál úspěšně přijat (trvá 3-8 minut), zobrazí se trvale na displeji symbol rádiem řízeného času.
- Příjem DCF probíhá vždy ve 2:03 ráno. Pokud není příjem DCF úspěšný, další pokusy proběhnou ve 3:03, 4:04 a 5:05 hodin.
- Příjem můžete také zahájit manuálně.
- Stiskněte a podržte tlačítko HOUR DAY/ na tři sekundy.
- Budík bude vyhledávat DCF signál a symbol DCF začne blikat.
- Pro ukončení pokusu o příjem DCF stiskněte opětovně tlačítko HOUR DAY/. Symbol příjmu DCF zmizí.
- Jsou 4 různé stavy příjmu DCF:
 - 1) Symbol příjmu (rádiové vlny) blikají – příjem je aktivní.
 - 2) Rádiové vlny přestaly blikat – příjem je úspěšný.
 - 3) Rádiové vlny zmizely – nastavte budík manuálně, příjem je stále aktivní.
 - 4) Není uveden symbol rádiem řízeného času – nastavte budík manuálně, příjem byl deaktivován.
- Výchozí nastavení funkce příjmu DCF je zapnuto, po úspěšném příjmu DCF signálu není nutné manuální nastavení.
- Jestliže hodiny nemůžou přijmout DCF signál (např. kvůli rušení, vysílací vzdálenosti, atd.), může se čas nastavit manuálně.
- Hodiny budou potom fungovat jako hodiny řízené krystalem. (Viz Ruční nastavení).

Čas řízený rádiem (DCF):

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu cesiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekunda za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingenu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekodují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní, neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Ruční nastavení

- Stiskněte a podržte příslušné tlačítko pro nastavení rychlého režimu.
- Po nastavení posuňte přepínač SET-MODE do polohy LOCK.

Nastavení času a data

- Posuňte přepínač SET-MODE do polohy TIME. Číslice času začnou blikat.
- Ve výchozím nastavení je příjem DCF aktivován (ON). Pokud chcete příjem DCF (OFF) deaktivovat, stiskněte tlačítko 1/2/3 Year.
- Pro upravení hodin stiskněte tlačítko HOUR DAY/, tlačítkem MIN/°C/°F Month upravíte minuty.
- Posuňte přepínač SET-MODE do polohy DATE. Objeví se číslice roku a datum bude blikat.
- Stiskněte tlačítko MIN/°C/°F Month pro upravení měsíce a tlačítko HOUR DAY/ pro upravení dne. Tlačítko 1/2/3 Year stiskněte pro upravení roku.

Pozn. Jakmile je časový signál DCF úspěšně přijat a příjem DCF je aktivován (ON), ručně nastavený čas bude přepsán.

Nastavení času budíku

- Posuňte přepínač SET-MODE do polohy alarmu. 1 a 7:00 (výchozí) nebo poslední nastavený čas budíku se objeví na displeji.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

- Vyberte tlačítkem 1/2/3 Year čas alarmu 1,2 nebo 3.
- Stiskněte tlačítko HOUR DAY/ pro upravení hodin a tlačítko MIN/°C/°F Month pro upravení minut.

Budík

- Přepínač MODE na zadní straně vám umožňuje vybrat si mezi třemi různými funkcemi buzení (MO-SU - denní, MO-FR – pracovní dny, SA-SU - víkend).

Aktivace a deaktivace času budíku

- Zvolte si tlačítkem 1/2/3 Year čas budíku 1,2 nebo 3
- 1, 2 nebo 3 – se objeví na displeji.
- Pro aktivaci/deaktivaci funkce budíku posuňte přepínačem ON/OFF do polohy ON nebo OFF.
- Symbol budíku se na displeji objeví anebo zmizí.
- Po dosažení nastaveného času začne budík vyzvánět.
- Vyzvánění můžete zastavit následujícím způsobem:
- Stiskněte a přidrže tlačítko LIGHT/SNOOZE na 3 sekundy.
- Stiskněte tlačítko 1/2/3 Year, MIN/°C/°F Month nebo HOUR DAY/.
- Pokud nebude budík ukončen manuálně, vyzváněcí tón se automaticky vypne po 1 minutě a budík bude znovu aktivován ve stejný nastavený čas následující den.
- Symbol budíku zůstane na displeji.
- Zvoní-li budík, stiskněte krátce tlačítko LIGHT/SNOOZE a funkce snooze (opakované buzení) se aktivuje.
- Jakmile je funkce snooze aktivována, symbol snooze bude blikat na displeji.
- Budík bude přerušen na 5 minut.

Budík – výběr melodie

- V normálním režimu stiskněte tlačítko MUSIC pro výběr funkce.
- Můžete si vybrat z 25 různých dostupných vyzváněcích zvuků (klasická hudba, melodie, vyzváněcí tóny, zvířecí zvuky).
- Stiskněte tlačítko MUSIC a vyberte zvuk budíku. Pro ukončení výběru zvuku budíku stiskněte opět tlačítko MUSIC .
- Poslední zvolená melodie bude použita pro vyzvánění.

Budík – nastavení hlasitosti

- Přepínač na zadní straně budíku vám umožňuje zvolit si mezi třemi stupni hlasitosti: tichý (spodní), normální (uprostřed), hlasitý (horní).

Nastavení jednotky teploty

- Stiskněte tlačítko MIN/°C/°F Month v normálním režimu pro výběr jednotky teploty mezi °C (Celsius) nebo °F (Fahrenheit).

Podsvícení

- Stiskněte tlačítko LIGHT/SNOOZE.
- Podsvícení se zapne na 5 sekund.
- Zařízení je vybaveno světelným čidlem, které ve tmě automaticky zapne podsvícení displeje.
- Použijte přepínač ON/OFF na zadní straně budíku pro aktivaci nebo deaktivaci automatického podsvícení.

Péče a údržba

- Čistěte přístroj jemným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky.
- Vyndejte baterie, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Uchovávejte na suchém místě.

Výměna baterií

- Pokud funkce přístroje zeslábnou vyměňte baterie.
- Otevřete prostor pro baterie a vložte 2 nové baterie 1,5 V AA.
- Ujistěte se, že polarita je správná.
- Zavřete víko prostoru pro baterie.

Odstraňování problémů

Nefunkční displej	<ul style="list-style-type: none"> • ujistěte se, že jsou baterie vloženy pod správnou polaritou • připojte Micro USB kabel • vyměňte baterie
Bez příjmu DCF	<ul style="list-style-type: none"> • aktivujte příjem DCF v režimu nastavení • stiskněte tlačítko HOUR DAY/ na 3 sekundy v normálním režimu • počkejte na přijetí pokusu během noci • změňte místo (rušení!) • restartujte zařízení • nastavte hodiny manuálně
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"> • vyměňte baterie

Specifikace

Rozsah měření teploty	-20.....+70°C
Rozsah měření vlhkosti vzduchu	10 %rH.....99 %rH
Napájení	Baterie 2 x 1,5 V AA (nejsou v balení) nebo Micro USB port 5V 1A (není v balení)
Rozměry	133 x 76 x 35 mm
Hmotnost	205 g (pouze přístroj)

