


BaByliss[®]
PARIS

SENSITIVE

Brushing professionel
Professional blow drying

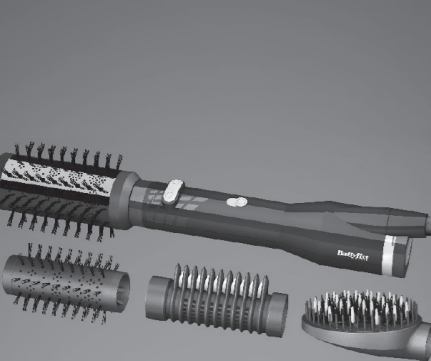

Fabriqué en Chine
Made in china

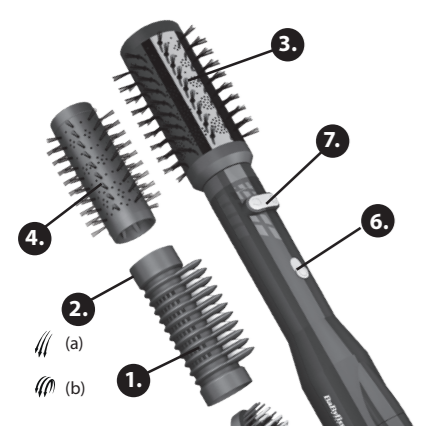
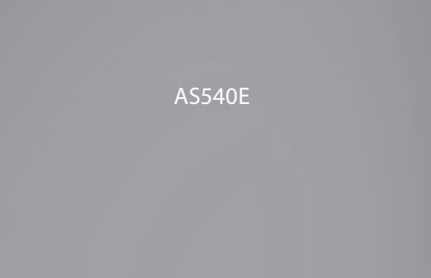


FIG. 1

FIG. 2



FIG. 3


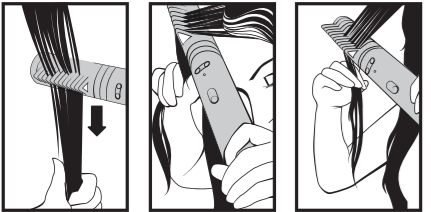


FIG. 4

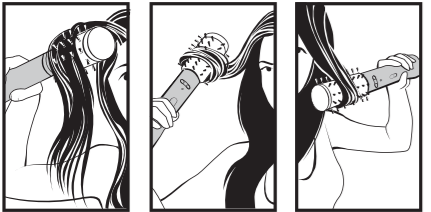

FRANÇAIS

ASS40E
Consulter au préalable les consignes de sécurité.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
• Tête lissante Deep Black Ceramic (1) avec molette de réglage (2) : lissage (a) / volume racines (b)
• Brosse rotative Deep Black Ceramic Ø 50mm en pois de sanglier (3)
• Brosse rotative Ø 40mm (4)
• Brosse mise en forme naturelle (5)
• Puissance 600W
• Technologie ionic: brillance et anti-statique
• 2 niveaux de températures + position « air frais » (6)
• Bouton de sélection du sens de rotation de la tête rotative (Ø 50mm et Ø 40mm) (7)
• Filtre arrière basculant (8)

UTILISATION

- Après votre shampooing, essorez bien vos cheveux dans une serviette et démezlez-les soigneusement à l'aide d'un peigne à grosses dents.
- Pré-séchez vos cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux. Laissez-les humides.
- Relevez les cheveux du dessus à l'aide d'une pince pour commencer à travailler les mèches du dessous.
- Choisissez l'accessoire qui vous convient et placez-le sur le corps de l'appareil avant l'allumage. Verrouillez-le à l'aide du bouton de verrouillage situé au sommet ou au dos de l'accessoire (FIG. 1).
- Sélectionnez la température qui vous convient:
 - Niveau I pour les cheveux fins
 - Niveau II pour les cheveux épais

Lissage raide ou lissage volume à la racine

• Placez la tête lissante Deep Black Ceramic (1) sur le corps de l'appareil.
-Pour un lissage raide (FIG. 2): Tournez la molette de réglage (2) sur «lissage» (a) et prenez une mèche de cheveux d'environ 3 cm de large. Placez la tête lissante Deep Black Ceramic au-dessus de la mèche de cheveux (dents du peigne vers le bas) et faites glisser doucement l'appareil le long de la mèche des racines aux pointes. Veillez à ce que le peigne pénètre bien la chevelure ; aidez-vous au besoin de l'autre main pour tendre la mèche.
-Pour un lissage volume à la racine (FIG. 3): Tournez la molette de réglage (2) sur «volume à la racine» (b) et placez la tête lissante Deep Black Ceramic en-dessous de la mèche à la racine des cheveux (dents du peigne vers le haut) ; Maintenez quelques instants dans cette position puis faites glisser doucement l'appareil le long de la mèche jusqu'aux pointes.

Brushing (FIG 4)

- Placez la brosse rotative Deep Black Ceramic Ø 50 mm (3) sur corps de l'appareil.
- Prenez une mèche de cheveux d'environ 3 cm de large.
- Positionnez l'appareil sous la mèche.
- Soulevez la mèche à 90° en angle droit par rapport au crâne afin que les cheveux du dessous ne s'emmêlent pas.
- Faites glisser la brosse sur la mèche en faisant tourner la brosse sans que la mèche ne fasse un tour complet ; répétez le geste plusieurs fois en faisant glisser la brosse de la racine vers les pointes.
- NB : Pour enrouler automatiquement la mèche de cheveux autour de la tête rotative, enfoncez le bouton pour le sens de rotation droit ou gauche et maintenez la pression pendant le brushing. Le sens de rotation droit ou gauche correspond à la prise en main ainsi qu'à l'effet souhaité du brushing intérieur ou extérieur. Stoppez la rotation en relâchant la pression sur le bouton.

Finitions

- Placez la brosse rotative Ø 40mm (4) sur le corps de l'appareil. Son diamètre est particulièrement adapté pour les finitions (frange, pointes ou racines).
- Sélectionnez une mèche de cheveux d'environ 3 cm de large.
- Positionnez l'appareil sur ou sous la mèche selon l'effet souhaité (pointes tournées vers l'intérieur ou l'extérieur).
- Faites glisser la brosse sur la mèche en faisant tourner la brosse sans que la mèche ne fasse un tour complet ; répétez le geste plusieurs fois en faisant glisser la brosse de la racine vers les pointes.
- Insistez sur les pointes et terminez par un coup d'air frais pour fixer la coiffure. NB : Avec la position air frais, la brosse rotative reste fixe.

Mise en forme naturelle

- Placez la brosse mise en forme naturelle (5) sur le corps de l'appareil.
- Prenez une mèche de cheveux et positionnez la brosse sous la mèche à la racine des cheveux. Veillez à ce que les picots pénètrent bien la chevelure; aidez-vous au besoin de l'autre main pour tendre la mèche. Faites glisser doucement l'appareil le long de la mèche des racines aux pointes en terminant le geste par une légère rotation du poignet pour donner du mouvement à la coiffure.

ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Nous vous conseillons de nettoyer les accessoires régulièrement pour éviter l'accumulation de cheveux, de produits coiffants, etc.. Retirez au préalable les accessoires du corps de l'appareil. Utilisez un peigne pour enlever les cheveux des brosses. Utilisez un tissu sec ou très légèrement humide pour les surfaces plastiques et céramiques.
- Pour prolonger la vie de l'appareil, retirez le filtre arrière régulièrement pour ôter l'accumulation de poussières.

ENGLISH

ASS40E
Read the safety instructions first.

PRODUCT FEATURES

- Deep Black Ceramic straightening head (1) with setting wheel (2): straightening (a)/root volume (b)
- Deep Black Ceramic rotating brush Ø 50mm, boar bristles (3)
- Rotating brush Ø 40mm (4)
- Natural styling brush (5)
- Power 600W
- Ionc-Technologie: glossy and anti-static
- 2 temperature levels + "cool air" position (6)
- Button for selecting the direction of rotation of the rotating head (Ø 50 mm and Ø 40 mm) (7)
- Hinged rear filter (8)

USE

- After shampooing, dry your hair thoroughly with a towel and carefully untangle it using a wide-tooth comb.
- Pre-dry your hair using a hair dryer. Leave it damp.
- Lift the hair on top using a clip to start working on the sections below.
- Choose the accessory which suits you and place it on the body of the appliance before starting it. Lock it with the button on top of or on the side of the accessory (FIG. 1).
- Select the temperature you want:
 - Level I for fine hair
 - Level II for thick hair

Totally straight straightening or volume at the root

• Place the Deep Black Ceramic straightening head (1) on the body of the appliance.
-For totally straight straightening (FIG. 2): Turn the setting wheel (2) to «Straightening» (a) and take a lock of hair approximately 3 cm wide. Place the Deep Black Ceramic straightening head above the lock of hair (with the teeth of the comb pointing downwards) and slide the appliance gently along the lock from the roots to the tips. Ensure that the comb goes right into the hair: use your other hand to stretch out the lock of hair.
-For a volume straightening at the root (FIG. 3): Turn the setting wheel (2) to «volume at the roots» (b) and place the Deep Black Ceramic straightening head above the roots of the hair (with the teeth of the comb pointing upwards). Hold for a few moments in this position then gently slide the appliance along the lock of hair up to the tips.

Brushing (Fig. 4)

- Place the Deep Black Ceramic Ø 50 mm rotating brush (3) on the body of the appliance.
- Take a lock of hair about 3 cm wide.
- Place the appliance under the lock of hair.
- Lift the lock of hair at a 90° angle from the head, so that the hair below does not become tangled.
- Slide the brush over the hair, twisting it without having the lock of hair complete a full turn; repeat several times, sliding the brush from the root to the tips.
- Note: To roll the lock of hair around the rotating head automatically, press the button for the desired direction (right or left) and hold throughout the blow-drying. The right or left direction corresponds to the handling as well as to the desired inward or outward blow-drying effect. To stop rotating, release the button.

Finishing touches

- Place the Ø 40mm rotating brush (4) on the body of the appliance. Its diameter is particularly suitable for finishing touches (fringes, tips or roots).
- Select a lock of hair about 3 cm wide.
- Place the appliance over or under the lock of hair, depending on the desired effect (tips turned inwards or outwards).
- Slide the brush over the hair, twisting it without having the lock of hair complete a full turn; repeat several times, sliding the brush from the root to the tips.
- Concentrate on the tips and finish by a burst of cool air to set the hairstyle. Note: With the cool air position, the rotary brush does not rotate.

Natural styling

- Place the natural styling brush (5) on the body of the appliance.
- Take a lock of hair and position the brush under the lock at the hair roots. Ensure that the comb goes right into the hair: use your other hand to stretch out the lock of hair. Gently slide the appliance along the lock from the roots to the tips ending the action with a slight rotation of the wrist to give volume to the style.

MAINTENANCE

- Unplug the appliance and leave to cool completely before cleaning or putting away.
- We recommend regular cleaning of the accessories to avoid accumulation of hair, hair care products, etc. Remove the accessories from the body of the appliance first. Use a comb to remove hair from the brushes. Use a dry or very slightly damp tissue for plastic and ceramic surfaces.
- To extend the life of the appliance, take the rear filter out regularly to remove accumulated dust.

DEUTSCH

ASS40E
Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

PRODUKTMERKMALE

- Glätttaufsatz Deep Black Ceramic (1) mit Einstellrädchen (2): Glätten (a) / Volumengebung am Haarsatz (b)
- Rotierende Keramikbürste Deep Black Ceramic Ø 50 mm aus Wildschweinborsten (3)
- Rotierende Bürste Ø 40 mm (4)
- Bürste für natürliches Styling (5)
- Leistung 600W
- Ionc-Technologie: Glanz und antistatische Ladung
- 2 Temperaturstufen + Kaltlufttaste (6)
- Wahlstufe für die Drehrichtung des Rotationskopfes (Ø 50mm und Ø 40mm) (7)
- Rückseitiger aufklappbarer Filter (8)

GEBRAUCH

- Trocknen Sie Ihr Haar nach der Haarwäsche mit einem Handtuch und kämmen Sie es mit einem breitgezinkten Kamm sorgfältig durch.
- Trocknen Sie Ihr Haar mit einem Haartrockner vor. Das Haar sollte feucht bleiben.
- Strecken Sie die obere Haarschicht mit einer Klemme hoch und beginnen Sie damit, die untere Haarschicht zu bearbeiten.
- Wählen Sie das passende Zubehörteil und befestigen Sie es auf dem Rumpf des Geräts, bevor Sie es einschalten. Verriegeln Sie es mithilfe des Verriegelungsknopfes, der sich oben oder auf der Rückseite des Zubehörteils befindet (Abb. 1).
- Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein:
 - Stufe I für feines Haar
 - Stufe II für kräftiges Haar

Rasches Glätten oder Glätten mit Volumengebung am Haarsatz

- Befestigen Sie den Glätttaufsatz Deep Black Ceramic (1) auf dem Rumpf des Geräts.
- Für rasches Glätten (Abb. 2):** Drehen Sie das Einstellrädchen (2) auf Position «Glätten» (a) und teilen Sie eine Strähne von ca. 3 cm Breite ab. Setzen Sie den Glätttaufsatz Deep Black Ceramic über der Strähne an (Zinken nach unten gerichtet) und lassen Sie das Gerät langsam an der Strähne entlang vom Haarsatz bis an die Spitzen gleiten. Achten Sie darauf, dass der Kamm das Haar gut durchdringt; nehmen Sie gegebenenfalls die andere Hand zu Hilfe, um die Strähne zu spannen.
- Für Glätten mit Volumengebung am Haarsatz (Abb. 3):** Drehen Sie das Einstellrädchen (2) auf „Volumengebung am Haarsatz“ (b) und setzen Sie den Glätttaufsatz Deep Black Ceramic unter der Strähne am Haarsatz an (Zinken nach oben gerichtet). Verweilen Sie einige Augenblicke in dieser Position und lassen Sie dann das Gerät langsam an der Strähne entlang bis an die Spitzen gleiten.

Brushing (Abb. 4)

- Befestigen Sie die rotierende Bürste Deep Black Ceramic Ø 50 mm (3) auf dem Rumpf des Geräts.
- Teilen Sie eine Strähne von ca. 3 cm Breite ab.
- Halten Sie das Gerät unter die Strähne.
- Heben Sie die Strähne um 90° im rechten Winkel zum Kopf an, sodass sich die darunter liegenden Haare nicht verheddern.
- Lassen Sie die Bürste so über die Strähne gleiten, dass sie dreht, ohne dass sich die Strähne vollständig darum wickelt; wiederholen Sie den Vorgang mehrmals und lassen Sie dabei die Bürste immer von den Wurzeln in Richtung Spitzen gleiten.
- Bearbeiten Sie besonders die Spitzen und fixieren Sie die Frisur abschließend kurz mit Kaltluft. Hinweis: In der Position Kaltluft dreht sich die rotierende Bürste nicht.

Finish

- Befestigen Sie die rotierende Bürste Ø 40mm (4) auf dem Rumpf des Geräts. Ihr Durchmesser ist besonders für die abschließende Formgebung geeignet (Pony, Spitzen oder Wurzeln).

- Halten Sie das Gerät je nach dem gewünschten Effekt auf bzw. unter die Strähne (nach innen oder nach außen gedrehte Spitzen).
- Lassen Sie die Bürste so über die Strähne gleiten, dass sie dreht, ohne dass sich die Strähne vollständig darum wickelt; wiederholen Sie den Vorgang mehrmals und lassen Sie dabei die Bürste immer von den Wurzeln in Richtung Spitzen gleiten.
- Insistieren Sie besonders auf den Spitzen und fixieren Sie die Frisur abschließend kurz mit Kaltluft. Hinweis: In der Position Kaltluft dreht sich die rotierende Bürste nicht.

Natürliches Styling

- Befestigen Sie die Bürste für natürliches Styling (5) auf dem Rumpf des Geräts.
- Teilen Sie eine Strähne ab und halten Sie die Bürste nah am Haarsatz unter die Strähne. Achten Sie darauf, dass die Borsten das Haar gut durchdringen; nehmen Sie gegebenenfalls die andere Hand zu Hilfe, um die Strähne zu spannen. Das Gerät langsam an der Strähne entlang vom Haarsatz bis an die Spitzen gleiten lassen und den Vorgang mit einer Drehung des Handgelenks beenden, um der Frisur Bewegung zu verleihen.

PFLEGE

- Den Geränetzstecker ziehen und das Gerät komplett abkühlen lassen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.
- Wir empfehlen, die Zubehörteile regelmäßig zu reinigen, um das Ansammeln von Haaren, Rückständen von Haarprodukten usw. zu vermeiden Entfernen Sie zuvor die Zubehörteile vom Rumpf des Geräts. Verwenden Sie einen Kamm, um die Haare aus den Bürsten zu entfernen. Die Kunststoff- und Keramikoberflächen mit einem trockenen oder ganz leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, nehmen Sie regelmäßig den rückseitigen Filter ab, um angesammelten Staub zu entfernen.

NEDERLANDS

ASS40E
Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Ontkullend opzetstuk van Deep Black Ceramic (1) met regelwielje (2): ontkullenk (a) / volume vanaf de wortel (b)
- Roterende Deep Black Ceramic-borstel van zwijnenhaar met een diameter van 50 mm (3)
- Roterende borstel met een diameter van 40 mm (4)
- Borstel voor natuurlijk in model brengen (5)
- Vermogen 600 W
- Ionc-technologie: meer glans en antistatische werking
- 2 temperatuurniveaus + 'Cool-shot'-stand (6)
- Selectieknop voor de draairichting van het roterende opzetstuk (Ø 50 mm en Ø 40 mm) (7)
- Filtro posteriore oscillante (8)

GEBRUIK

- Was uw haar, droog het goed af met een handdoek en kam het zorgvuldig uit met een kam met grove tanden.
- Droog uw haar met een föhn. Laat het wel vochtig.
- Zet het bovenste haar vast met een klem en begin met de onderste lokken.
- Kies het accessoire dat u wilt gebruiken en plaats dit op het apparaat voordat u het aanzet. Vergrendel het apparaat met de vergrendelingsknop bovenop of aan de achterkant van het accessoire (FIG. 1).
- Kies de juiste temperatuur:
 - Niveau I voor dun haar
 - Niveau II voor dik haar

Ontkullen voor steil haar of met volume vanaf de wortel

• Plaats het ontkullende opzetstuk van Deep Black Ceramic (1) op het apparaat.
-Ontkullen voor steil haar (FIG. 2): Draai het regelwielje (2) op 'ontkullenk' (a) en neem een haarlok van ongeveer 3 cm breed. Plaats het ontkullende opzetstuk van Deep Black Ceramic boven de haarlok (tanden van de kam naar beneden) en laat het apparaat langzaam over de haarlok glijden, vanaf de wortel tot aan de punt. Zorg ervoor dat de kam goed door het haar heen gaat, gebruik indien nodig u andere hand om de haarlok goed te leggen.
-Ontkullen met volume vanaf de wortel (FIG. 3): Draai het regelwielje (2) op 'volume vanaf de wortel' (b) en plaats het ontkullende opzetstuk van Deep Black Ceramic onder de haarlok bij de wortels (tanden van de kam naar boven). Houd het apparaat even in deze positie en laat het daarna langs de lok glijden tot aan de punten.

Brushen (FIG. 4)

- Plaats de roterende borstel van Deep Black Ceramic met een diameter van 50 mm (3) op het apparaat.
- Neem een haarlok van ongeveer 3 cm breed.
- Plaats het apparaat onder de haarlok.
- Houd de haarlok in een rechte hoek van 90° vanaf uw hoofd, zodat de haren eronder niet in de borstel verstrikt raken.
- Laat de borstel over de lok glijden en draai hem zonder dat de haarlok zich er volledig rond wikkelt. Herhaal deze beweging enkele keren terwijl u de borstel van de haarwortels naar de punten laat glijden.
- Laat de borstel over de lok glijden en draai hem zonder dat de haarlok zich er volledig rond wikkelt. Herhaal deze beweging enkele keren terwijl u de borstel van de haarwortels naar de punten laat glijden.
- Leg extra druk op de punten en eindig met een Cool-shot om het kapsel te fixeren. NB: Met de Cool-shot-stand blijft de roterende borstel stil.

Afwerkingen

- Plaats de roterende borstel met een diameter van 40 mm (4) op het apparaat. De diameter van deze borstel is bijzonder geschikt voor de afwerking van uw kapsel (pony, punten of wortels).
- Neem een haarlok van ongeveer 3 cm breed.
- Plaats het apparaat boven of onder de haarlok, afhankelijk van het gewenste resultaat (punten naar binnen of naar buiten gedraaid).
- Laat de borstel over de lok glijden en draai hem zonder dat de haarlok zich er volledig rond wikkelt. Herhaal deze beweging enkele keren terwijl u de borstel van de haarwortels naar de punten laat glijden.
- Leg extra druk op de punten en eindig met een Cool-shot om het kapsel te fixeren. NB: Met de Cool-shot-stand blijft de roterende borstel stil.

Natuurlijk in model brengen

- Plaats de borstel voor natuurlijk in model brengen (5) op het apparaat.
- Neem een haarlok en zet de borstel onder de lok, tegen de haarwortels. Zorg ervoor dat de pinnetjes goed in de haarlok zitten. Greep indien nodig uw andere hand om de haarlok goed te leggen. Laat het apparaat langzaam over de hele lok glijden, vanaf de wortels tot aan de punten. Werk de beweging af door uw pols lichtjes te draaien: zo brengt u meer beweging in uw kapsel.

ONDERHOUD

- Haal het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- Wij raden u aan de opzetstukken regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat haren, verzorgingsproducten enz. zich ophopen. Verwijder eerst de accessoires van het apparaat. Gebruik een kam om haren uit de borstels te verwijderen. Gebruik een droge of licht bevochtigde tissue voor de plastic en keramieken oppervlakken.
- Om het volle rendement van het apparaat te behouden, moet u de filter achteraan er regelmatig uithalen om opgehoopt stof te verwijderen.

ITALIANO

ASS40E
Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Testina lisciante Deep Black Ceramic (1) con rotella di regolazione (2): lisciatura (a) / volume radici (b)
- Spazzola rotante Deep Black Ceramic Ø 50 mm in setola di cinghiale (3)
- Spazzola rotante Ø 40 mm (4)
- Spazzola messa in piega naturale (5)
- Potenza 600W
- Tecnologia a ioni: brillantezza e funzione antistatica
- 2 livelli di temperatura + posizione «aria fresca» (6)
- Pulsante di selezione del senso di rotazione della testa rotante (Ø 50 mm e Ø 40 mm) (7)
- Filtro trasero oscillante (8)

UTILIZZO

- Dopo lo shampoo, frizionate bene i capelli con un asciugamano, quindi districateli con cura con un pettine a denti larghi.
- Procedete ad un'asciugatura preliminare dei capelli utilizzando un asciugacapelli, lasciandoli leggermente umidi.
- Droog uw haar met een föhn. Laat het wel vochtig.
- Rialzate i capelli della parte superiore con una pinza, cominciando a lavorare sulle ciocche della parte inferiore.
- Scegliete l'accessorio che preferite e inseritelo sul corpo dell'apparecchio prima di accenderlo. Quindi bloccatelo utilizzando il pulsante di bloccaggio situato sull'estremità superiore o sulla parte posteriore dell'accessorio (FIG. 1).
- Kies de juiste temperatuur:
 - Niveau I para cabelo fino
 - Niveau II per capelli fini
 - Livello II per capelli spessi

Lisciatura compatta o effetto volume alla radice

• Posizionate la testina lisciante Deep Black Ceramic (1) sul corpo dell'apparecchio.
-Per una lisciatura compatta (FIG. 2): Ruotate la rotella di regolazione (2) su «lisciatura» (a) e prendete una ciocca di capelli larga circa 3 cm. Posizionate la testina lisciante Deep Black Ceramic al di sopra della ciocca, (denti del pettine rivolti verso il basso) e fate scorrere delicatamente l'apparecchio lungo la ciocca dalle radici alle punte. Verificate che il pettine penetri nella capigliatura; se necessario, aiutatevi con l'altra mano per tendere la ciocca.
-Per una lisciatura volume alla radice (FIG. 3): Ruotate la rotella di regolazione (2) su «volume alla radice» (b) e posizionate la testina lisciante Deep Black Ceramic al di sotto della ciocca alla radice dei capelli (denti del pettine rivolti verso l'alto). Mantenele per qualche istante questa posizione, quindi fate scorrere delicatamente l'apparecchio lungo la ciocca fino alle punte.

Brushing (FIG 4)

- Posizionate la spazzola rotante Deep Black Ceramic Ø 50 mm (3) sul corpo dell'apparecchio.
- Prendete una ciocca di capelli larga circa 3 cm.
- Posizionate l'apparecchio sotto la ciocca.
- Sollavate la ciocca formando un angolo retto di 90° rispetto al cranio in modo che i capelli sottostanti non si aggroviglino.
- Fate scorrere la spazzola sulla ciocca e fatela ruotare evitando che la ciocca compia un giro completo; ripetete più volte il gesto facendo scorrere la spazzola dalla radice alle punte.
- Nota: Per avvolgere automaticamente la ciocca di capelli attorno alla testina rotante, premete il pulsante che seleziona il senso di rotazione a destra o a sinistra e mantenele la pressione durante il brushing. Il senso di rotazione a destra o a sinistra dipenderà dall'imputatura nonché dall'effetto del brushing desiderato (interno o esterno). Per interrompere la rotazione, lasciate il pulsante.

Finiture

- Posizionate la spazzola rotante Ø 40 mm (4) sul corpo dell'apparecchio. Il suo diametro è particolarmente adatto alle finiture (frangia, punte o radici).
- Selezioneziona una ciocca di capelli larga circa 3 cm.
- Posizionate l'apparecchio sopra o sotto la ciocca secondo l'effetto desiderato (punte rivolte all'interno o all'esterno).
- Fate scorrere la spazzola sulla ciocca e fatela ruotare evitando che la ciocca compia un giro completo; ripetete più volte il gesto facendo scorrere la spazzola dalla radice alle punte.
- Insistete sulle punte e terminate con un colpo di aria fredda per fissare l'acconciatura. NB: Con la posizione di aria fresca, il capillio rotatorio se queda fijo.

Messa in piega naturale

- Posizionate la spazzola messa in piega naturale (5) sul corpo dell'apparecchio.
- Prendete una ciocca di capelli e posizionate la spazzola sotto di essa alla radice dei capelli. Verificate che i pettini penetrino nella capigliatura; se necessario, aiutatevi con l'altra mano per tendere la ciocca. Fate scorrere delicatamente l'apparecchio lungo la ciocca dalle radici alle punte concludendo il gesto con una leggera rotazione del polso in modo da conferire volume all'acconciatura.

MANUTENZIONE

- Staccate l'apparecchio e lasciatelo raffreddare completamente prima di pulirlo o di riporlo.
- Vi consigliamo di pulire regolarmente gli accessori per evitare l'accumulo di capelli, di prodotti per capelli, ecc. Rimuovete innanzitutto gli accessori dal corpo dell'apparecchio. Utilizzate un pettine per rimuovere i capelli dalle spazzole. Utilizzate un panno asciutto o leggermente umido per le superfici in plastica o in ceramica.
- Per prolungare la durata di vita dell'apparecchio, estrarre il filtro posteriore regolarmente per rimuovere l'accumulo di polvere.

ESPAÑOL

ASS40E
Consulte las consignas de seguridad antes de usar el aparato.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cabezal alisador Deep Black Ceramic (1) con rueda de ajuste (2): alisado (a) / volumen en la raíz (b)
- Cepillo giratorio Deep Black Ceramic Ø 50 mm con cerdas de jabalí (3)
- Cepillo giratorio Ø 40 mm (4)
- Cepillo para un moldeado natural (5)
- Potencia 600 W
- Tecnología iónica: brillo y sin electricidad estática
- 2 niveles de temperatura + posición «aire frío» (6)
- Botón de selección del sentido de rotación del cabezal giratorio (Ø 50 mm y Ø 40 mm) (7)
- Filtro trasero inclinable (8)

MODO DE EMPLEO

- Después del lavado, séquese bien el cabello con una toalla y desenredelo con cuidado con un peine de púas anchas.
- Seque el pelo un poco previamente con ayuda de un secador. Déjelo húmedo.
- Sujete los mechones de la parte superior con la ayuda de una pinza y empiece a trabajar con los mechones de la parte inferior.
- Escija el accesorio que necesite y colóquelo en la estructura del aparato antes de encenderlo. Bloqueelo en el botón para este fin situado en la parte superior o posterior del accesorio (FIG. 1).
- Selezione la temperatura deseada:
 - Niveau I para cabelo fino
 - Niveau II para cabelo grosso

Alisado o alisado con volumen en la raíz

• Coloque el cabezal alisador Deep Black Ceramic (1) en la estructura del aparato.
-Para alisar (FIG. 2): Gire la rueda de ajuste (2) para «alisado» (a) y sujete un mechón de cabello de unos 3 cm de ancho. Coloque el cabezal alisador Deep Black Ceramic por encima del mechón de cabello (con las púas del peine hacia abajo) y deslice suavemente el aparato a lo largo del mechón desde la raíz hasta las puntas. Asegúrese de que el peine penetra bien el cabello; ayúdese con la otra mano para extender el mechón.
-Para alisado con volumen en la raíz (FIG. 3): Gire la rueda de ajuste (2) para «volumen en la raíz» (b) y coloque el cabezal alisador Deep Black Ceramic por debajo del mechón, en la raíz del cabello (púas del peine hacia arriba). Quedese unos instantes en esta posición, a continuación deslice suavemente el aparato a lo largo del mechón hasta las puntas.

Peinado (FIG 4)

- Coloque el cepillo giratorio Deep Black Ceramic Ø 50 mm (3) en la estructura del aparato.
- Instale a escova rotativa Deep Black Ceramic de 50 mm de diámetro (3) no corpo do aparelho.
- Tome um mechón de unos 3 cm de ancho.
- Coloque el aparato bajo el mechón.
- Levante el mechón unos 90° en ángulo recto con respecto al cráneo para que el cabello de debajo no se enrede.
- Deslice el cepillo sobre el mechón haciendo girar el cepillo sin que el mechón dé una vuelta completa; repita este paso más veces deslizando el cepillo de la raíz a las puntas.
- Nota: Para enrollar automáticamente el mechón de cabello alrededor del cabezal rotatorio, pulse el botón según el sentido de rotación deseado (a derecha o izquierda) y manténgalo pulsado durante el peinado. La elección del sentido de rotación a derecha o izquierda depende de la forma de sujeción del aparato y del efecto deseado para el peinado, hacia el interior o el exterior. Detenga la rotación soltando el botón.

Acabados

- Instale a escova rotativa de 40 mm (4) en el cuerpo del aparato. Su diámetro es especialmente adecuado para los acabados (Requillo, puntas o raíces).
- Elija un mechón de unos 3 cm de largura.
- Coloque el aparato por encima o por debajo del mechón según el efecto deseado (puntas voltadas para dentro ou para fora).
- Deslice el cepillo sobre el mechón haciendo girar el cepillo sin que el mechón dé una vuelta completa; repita este paso más veces deslizando el cepillo de la raíz a las puntas.
- Insista nas pontas e termine com um golpe de ar fresco para fixar o penteado. Nota: En a posição

