


CROSLEY®

T150A Stereo systém s gramafonom

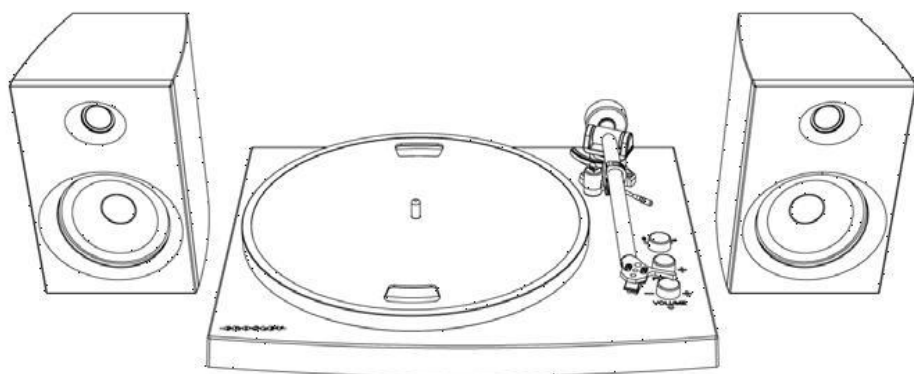

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / CZ - SK

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Před použitím tohoto výrobku si přečtete tento návod a ujistěte se, že jste mu porozuměli. Tyto pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

1. Tento výrobek nepoužívejte v blízkosti vody.
2. K provozu tohoto výrobku je nutné používat pouze typ zdroje napájení uvedený na typovém štítku nebo v tomto návodu k obsluze.
3. Polarizovaná zástrčka má bezpečnostní účel, nepokoušejte se do ní zasahovat. Polarizovaná zástrčka má dva břity, přičemž jeden je širší než druhý břit. Tuto zástrčku lze do zásuvky zastrčit pouze jedním směrem. Pokud zástrčku nelze do zásuvky zasunout, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčku stále nelze zasunout, kontaktujte odborného elektrikáře.
4. Napájecí kabel chraňte, aby na něj lidé nešlapali a nedošlo k jeho přehybu, zejména tam, kde zástrčka vychází v výrobku.
5. Nástěnné zásuvky, prodlužovací kabely ani integrované rozdvojky nepřetěžujte, mohlo by tak vzniknout riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
6. Do otvorů výrobku nikdy nezasouvejte žádné předměty, protože by mohly přijít do styku s body nebezpečného napětí nebo zkratovat díly, mohlo by tak vzniknout riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Výrobek nesmí nikdy být polit jakoukoli kapalinou.
7. Sami se nepokoušejte provádět servis výrobku, protože otevřením nebo sejmutím krytů byste se mohli vystavit nebezpečnému napětí a jiným nebezpečím. Veškerý servis svěřte do rukou kvalifikovaného servisního personálu.
8. Změny či modifikace této jednotky, pokud nejsou výslovně povoleny stranou odpovědnou za homologaci, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele k provozu tohoto vybavení.
9. Nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem výrobku nepoužívejte, mohla by tak vzniknout různá nebezpečí.
10. Pokud je výrobek na vozíku, je vždy nutné s ním pohybovat opatrně. Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou zapříčinit převrácení výrobku a vozíku.
11. Drážky a otvory ve skříní jsou určeny k ventilaci, k zajištění spolehlivého provozu výrobku a na jeho ochranu před přehříváním. Tyto otvory nezakrývejte.
12. Výrobek odpojte během bouřek nebo pokud jej nebudete používat po delší dobu.

OBSAH BALENÍ

Než obaly zahodíte, důkladně je zkontrolujte a ujistěte se, že máte následující položky, které jsou obsaženy v balení.

- Gramofon
- Podložka pod desku
- Adaptér 45 ot/min
- Vedení reproduktorů
- Napájecí adaptér

V případě, že kterákoli položka v balení chybí, kontaktujte zákaznický servis Crosley.

Původní obal si ponechejte pro účely výměny či vrácení výrobku.

SPECIFIKACE

Napájení	Napájecí adaptér AC, výstup DC 12 V 1,5A
Spotřeba energie	35W
Reproduktor	4", 4 Ω, 15 W x 2
Rychlost otáčení	33 ⅓, 45 RPM
Jehla gramofovnu	Crosley NP5

Poznámka: Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění.

POPIS PRODUKTU

- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | Talíř gramofonu | 10. | Indikátor napájení |
| 2. | Čep gramofonu | 11. | Přepínač phono/line |
| 3. | Vyvažovací závaží přenosky | 12. | Konektory RCA |
| 4. | Páčka nadzvedávání přenosky | 13. | Výstupní konecovky reproduktorů |
| 5. | Opěrka přenosky | 14. | Konektor napájení |
| 6. | Přenoska | 15. | Vypínač |
| 7. | Ovladač funkcí | 16. | Vstupní konecovky reproduktorů |
| 8. | Ladění otáček | 17. | Adaptér 45 ot/min |
| 9. | Ovladač hlasitosti | | |

POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ

Základní nastavení

1. Jednotku umístěte na rovnou a vodorovnou plochu. Zvolené místo musí být stabilní a bez vibrací.
2. Sejměte stahovací pásku, která přidržuje přenosku.
3. Nasadte talíř gramofonu a hnací řemen.
4. Na talíř gramofonu položte podložku.
5. Vyvažovací závaží přenosky zasuňte na zadní dík přenosky a zasuňte možná co nejbližší dorazu. Tím se automaticky nastaví přítlačná síla jehly do rozsahu pro jehlu osazenou z výroby (3,5 g - 4 g).
6. Pomocí vedení reproduktorů připojte levou a pravou konecovku reproduktorů k příslušným výstupním konecům gramofonu. Ujistěte se, že levé a pravé kanály jsou správně připojeny.
7. Ke konektoru napájení připojte napájecí adaptér.

Poznámka: Napájecí adaptér k napájecímu konektoru nepřipojujte, dokud není sestava gramofonu dokončena. Před zapnutím napájení znovu ověřte správnost všech zapojení. Před připojením nebo odpojením vždy vypněte napájení.

Nastavení talíře gramofonu a řemenu

1. Hnací řemen nasadte přes vnitřní kroužek pod talířem a zajistěte, že během nastavování nespadne.
2. Talíř nasadte na vřeteno gramofonu, poté otáčejte talířem, dokud skrz okno v pravém horním rohu nevidíte kotouč hnacího motoru.
3. Opatrně uchopte hnací řemen a nasadte jej do drážky kotouče hnacího motoru.

PŘEPÍNAČ PHONO/LINE

Pro vyšší flexibilitu použití má tato jednotka zabudovaný předzesilovač. Pokud preferujete používat vstup phono vašeho stereo systému nebo samostatný gramofonový předzesilovač, nastavte přepínač phono/line do polohy PHONO. V ostatních případech jej nastavte do polohy LINE a provedte připojení ke vstupu AUX nebo jinému vysokoúrovňovému vstupu na vašem stereo systému.

OVLADAČ OTÁČEK

Otočením ovladače ladění otáček lze otáčky gramofonu lze zvýšit nebo snížit o cca 10 %. Otočením ovladače ladění otáček ve směru hodinových ručiček se otáčky zvyšují. Otočením ovladače ladění otáček proti směru hodinových ručiček se otáčky snižují.

VÝMĚNA JEHLY

Vyjmutí jehly

1. Jemně zatáhněte za přední okraj jehly.
2. Jehlu potáhněte vpřed.
3. Vytáhněte ji ven a vyjměte.

Instalace jehly

1. Jehlu nasadte špičkou dolů.
2. Zadní část jehly zarovnejte s kazetou.
3. Jehlu vložte předním koncem v úhlu směrem dolů a jemně nadzvedněte přední část jehly vzhůru, až jehla zapadne na místo.

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ

1. Ovladač funkcí přepněte do režimu Bluetooth , indikátor napájení začne blikat modře.
2. Na vašem zvukovém zařízení zapněte Bluetooth, najděte „CROSLEY T150“ a proveďte spárování.
3. Jakmile je vaše zařízení úspěšně spárováno s jednotkou, z jednotky zazní potvrzující signál.
4. Přehrávejte a streamujte hudbu z vašeho zařízení do jednotky.

Poznámka: verze Bluetooth - 4.2

ÚDRŽBA GRAMOFONU

1. Špičky jehly se nedotýkejte prsty. Nedovolte, aby jehla narážela na podložku talíře gramofonu nebo o okraj desky.
2. Jehlu pravidelně čistěte měkkým kartáčkem směrem odzadu vpřed.
3. Gramofonové desky čistěte od prachu či mastnoty k tomu určeným kartáčkem a vhodným roztokem.
4. Skříň gramofonu vyčistěte jemně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna.

Poznámka: Nepoužívejte čisticí prostředek, který obsahuje alkohol, benzen nebo jiné silné chemikálie, mohlo by dojít k poškození laku a povrchové úpravy gramofonu.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte tento návod a uistite sa, že ste mu porozumeli. Tieto pokyny si uschovajte pre neskoršie použitie.

1. Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody.
2. Na prevádzku tohto výrobku je nutné používať iba typ zdroja napájania uvedený na typovom štítku alebo v tomto návode na obsluhu.
3. Polarizovaná zástrčka má bezpečnostný účel, nepokúšajte sa do nej zasahovať. Polarizovaná zástrčka má dve ostrie, pri čom jedno ostrie je širšie ako druhé. Túto zástrčku je možné do zásuvky zastrčiť iba jedným smerom. Ak zástrčku nie je možné do zásuvky zasunúť, skúste zástrčku otočiť. Ak zástrčku stále nie je možné zasunúť, kontaktujte odborného elektrikára.
4. Napájací kábel chráňte, aby naň ľudia nešliapali a nedošlo k jeho prehybu, najmä v mieste, kde vychádza zástrčka z výrobku.
5. Nástenné zásuvky, predlžovacie káble ani integrované rozvodovky nepreťažujte, mohlo by tak vzniknúť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
6. Do otvorov výrobku nikdy nezasúvajte žiadne predmety, pretože by mohli prísť do styku s bodmi nebezpečného napätia alebo skratovať diely, mohlo by tak vzniknúť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Výrobok nesmie byť nikdy poliaty akoukoľvek kvapalinou.
7. Nepokúšajte sa sami vykonávať servis výrobku, pretože otvorením alebo zložením krytu by ste sa mohli vystaviť nebezpečnému napätiu a iným nebezpečenstvám. Všetok servis zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu.
8. Zmeny či modifikácie tejto jednotky, ak nie sú vyslovene povolené stranou zodpovednou za homologáciu, môžu spôsobiť stratu oprávnenia používateľa na prevádzku tohto vybavenia.
9. Nepoužívajte nadstavce, ktoré nie sú odporúčené výrobcom výrobku, mohli by tak vzniknúť rôzne nebezpečenstvá.
10. Ak je výrobok na vozíku, je vždy nutné s ním opatrne pohybovať. Prudké zastavenie, nadmerná sila a nerovný povrch môžu zapríčiniť prevrátenie výrobku a vozíka.
11. Drážky a otvory v skrinke sú určené na ventiláciu, pre zaistenie spoľahlivej prevádzky výrobku a na jeho ochranu pred prehrievaním. Tieto otvory nezakrývajte.
12. Výrobok odpojte počas búrok, alebo ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.

OBSAH BALENIA

Pred tým než obaly zahodíte, dôkladne ich skontrolujte a uistite sa, že máte nasledujúce položky, ktoré sú obsiahnuté v balení.

- Gramofón
- Podložka pod platňu
- Adaptér 45 ot/min
- Vedenie reproduktorov
- Napájací adaptér

V prípade, že ktorákoľvek položka v balení chýba, kontaktujte zákaznický servis Crosley.

Pôvodný obal si ponechajte pre účely výmeny alebo vrátenia výrobku.

ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	Napájací adaptér AC, výstup DC 12 V 1,5A
Spotreba energie	35W
Reproduktor	4" , 4 Ω, 15 W x 2
Rýchlosť otáčania	33 ½, 45 RPM
Ihla gramofónu	Crosley NP5

Poznámka: Dizajn a technické údaje sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

POPIS PRODUKTU

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tanier gramofónu | 10. Indikátor napájania |
| 2. Čap gramofónu | 11. Prepínač phono/line |
| 3. Vyvažovacie závažie prenosky | 12. Konektory RCA |
| 4. Páčka nadzdvihnutia prenosky | 13. Výstupné koncovky reproduktorov |
| 5. Opierka prenosky | 14. Konektor napájania |
| 6. Prenoska | 15. Vypínač |
| 7. Ovládač funkcií | 16. Vstupné koncovky reproduktorov |
| 8. Ladenie otáčok | 17. Adaptér 45 ot/min |
| 9. Ovládač hlasitosti | |

POČIATOČNÉ NASTAVENIE

Základné nastavenie

1. Jednotku umiestnite na rovnú a vodorovnú plochu. Vybrané miesto musí byť stabilné a bez vibrácií.
2. Zložte sťahovaciu pásku, ktorá pridrižiava prenosku.
3. Nasadzte tanier gramofónu a hnací remeň.
4. Na tanier gramofónu položte podložku.
5. Vyvažovacie závažie prenosky zasuňte na zadný driek prenosky a zasuňte ho čo najbližšie k dorazu. Tým sa automaticky nastaví príťažná sila ihly do rozsahu pre ihlu osadenú z výroby (3,5 g - 4 g).
6. Pomocou vedenia reproduktorov pripojte ľavú a pravú koncovku reproduktorov k príslušným výstupným koncovkám gramofónu. Uistite sa, že ľavé a pravé kanály sú pripojené správne.
7. Ku konektoru napájania pripojte napájací adaptér.

Poznámka: Napájací adaptér k napájaciemu konektoru nepripájajte, kým nie je zostavenie gramofónu dokončené. Pred zapnutím napájania znovu overte správnosť všetkých zapojení. Pred pripojením alebo odpojením vždy vypnite napájanie.

Nastavenie taniera gramofónu a remeňa

1. Hnací remeň nasadzte cez vnútorný krúžok pod tanierom a zaistíte, aby počas nastavovania nespadol.
2. Tanier nasadzte na vreteno gramofónu, potom otáčajte tanierom, kým cez okno v pravom hornom rohu nevidíte kotúč hnacieho motora.
3. Opatrne uchopte hnací remeň a nasadzte ho do drážky kotúča hnacieho motora.

PREPÍNAČ PHONO/LINE

Pre vyššiu flexibilitu použitia má táto jednotka zabudovaný predzosilňovač. Ak preferujete používanie vstupu phono vášho stereo systému alebo samostatný gramofónový predzosilňovač, nastavte prepínač phono/line do polohy PHONO. V ostatných prípadoch ho nastavte do polohy LINE a vykonajte pripojenie k vstupu AUX alebo inému vysokourovňovému vstupu na vašom stereo systéme.

PRIPOJENIE STEREO SYSTÉMU

Konektory RCA

- Konektory RCA tejto jednotky sú zdieľané ako výstupné konektory phono a výstupné konektory line. Určené sú spínačom phono/line.
- Ak sú použité ako linkový výstup, konektory zaisťujú výstup linkových analógových signálov a je možné ich pripojiť priamo k páru aktívnych reproduktorov alebo k príslušnému vstupu vášho stereo systému. Pri použití ako výstupu phono je nutné pripojiť ich k vstupu phono pre-amp alebo phono stereo systému.
- Červený konektor pripája pravý kanál, biely pripája ľavý kanál.

Poznámka:

- Ak je spínač phono/line prepnutý do polohy LINE, ale sú RCA konektory pripojené k vstupu phono na stereo systéme, zvuk môže byť skreslený z dôvodu preťaženia vstupu a mohlo by dôjsť k poškodeniu stereo systému.
- Ak je spínač phono/line prepnutý do polohy PHONO, ale RCA konektory sú pripojené k vstupu line

stereo systému, hlasitosť bude príliš nízka z dôvodu nedostatočného predzosilneného signálu.

– Konektor RCA nie je navrhnutý na to, aby bol pripojený priamo k pasívnym/nenapájaným reproduktorom, a ak sa tak stane, hlasitosť bude veľmi nízka.

Koncovky reproduktorov s odpruženou príchytkou

Koncovky reproduktorov s odpruženou príchytkou dodávajú zosilnené signály na úrovni reproduktorov a je nutné pripojiť ich k pasívnym reproduktorom.

POUŽÍVANIE GRAMOFÓNU

1. Napájanie zapnete stlačením vypínača.
2. Ovládač funkcií otočte do režimu 33 1/3 alebo 45 ot/min, a vyberte tak otáčky gramofónu. V prípade potreby použijete adaptér 45 ot/min
3. Na gramofón položte gramofónovú platňu.
4. Zo zostavy prenosky zložte kryt prenosky.
Poznámka: Vždy nasadte dodaný kryt ihly, aby nedošlo k poškodeniu ihly pri prenášaní alebo čistení gramofónu.
5. Nadvihnite prenosku a presuňte ju na platňu na miesto, odkiaľ chcete zahájiť prehrávanie. Prenosku opatrne priložte a zahájte prehrávanie.
6. Akonáhle platňa dohrá dokonca, prenosku opatrne nadvihnite a presuňte ju späť na opierku prenosky. Na pozastavenie prehrávania vykonajte rovnaké kroky.

OVLÁDAČ OTÁČOK

Otočením ovládača ladenia otáčok je možné otáčky gramofónu zvýšiť alebo znížiť o približne 10 %. Otočením ovládača ladenia otáčok v smere hodinových ručičiek sa otáčky zvyšujú. Otočením ovládača ladenia otáčok proti smeru hodinových ručičiek sa otáčky znižujú.

VÝMENA IHLY

Demontáž ihly

1. jemne zatiahnite za predný okraj ihly.
2. Ihlu potiahnite dopredu.
3. Vytiahnite ju a vyberte.

Montáž ihly

1. Ihlu nasadte špičkou dole.
2. Zadnú časť ihly zarovnajete s kazetou.
3. Ihlu vložte predným koncom v uhle smerom dole a jemne nadvihnite prednú časť ihly nahor, až kým ihla nezapadne na miesto.

BLUETOOTH PRIPOJENIE

1. Ovládač funkcií prepnete do režimu Bluetooth, indikátor napájania začne blikať na modro.
2. Na vašom zvukovom zariadení zapnete Bluetooth, nájdite „CROSLEY T150“ a vykonajte spárovanie.
3. Akonáhle je vaše zariadenie úspešne spárované s jednotkou, z jednotky zaznie potvrdzujúci signál.
4. Prehrávajte a streamujte hudbu z vášho zariadenia do jednotky.

Poznámka: verzia Bluetooth - 4.2

ÚDRŽBA GRAMOFÓNU

1. Špičky ihly sa nedotýkajte prstami. Nedovoľte, aby ihla narážala na podložku taniera gramofónu alebo o okraj platne.
2. Ihlu pravidelne čistite mäkkou kefkou smerom odzadu dopredu.
3. Gramofónové platne čistite od prachu či mastnoty pomocou k tomu určenej kefy a vhodným roztokom.
4. Skrinku gramofónu vyčistite jemne navlhčenou handričkou z mikrovlákiem.
Poznámka: Nepoužívajte čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje alkohol, benzén alebo iné silné chemikálie, mohlo by dôjsť k poškodeniu laku a povrchovej úpravy gramofónu.

Dovozce / Dovozca

METRO COMPANY s.r.o.

IČO: 26376377, CZ

info@metrocompany.cz

T: +420 377 433 183