

MOVETIME

Family Watch
MT40SX



Obsah

MOVETIME Family Watch	1
Zoznámenie s vašimi hodinkami	1
Prehľad	1
Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie.....	1
Nabíjanie hodín.....	2
Remienok.....	2
Odobratie náramku	2
Upevnenie nového náramku	3
Upozornenie na vodovzdornosť.....	3
Nastavenie hodín	3
Zaobstaranie karty SIM	3
Vloženie karty SIM.....	3
Zapnutie hodín.....	4
Zadanie kódu PIN	4
Jazyk	4
Stiahnutie a inštalácia aplikácie do smartfónu	4
Vytvorenie účtu.....	5
Prihlásenie k účtu	5
Párovanie	5
Pripojte hodinky k sieti Wi-Fi prostredníctvom smartfónu.....	6
SOS.....	6
Domov	7
Používanie dotykovej obrazovky	7
Ciferník	7
Oznámenia	8
Základné	9
Počasie	9
 Jas	9
 Hlasitosť.....	9
 Wi-Fi.....	9
 Hovor	10
Uskutočnenie hovoru.....	10
História hovorov.....	10



Kontakty..... 11

Pridávanie nových priateľov 11

Odstránenie priateľa..... 11

Telefónny hovor..... 11

Videohovor 11



Chat 12

Odoslanie správy..... 12

Vypočutie hlasovej správy 12

Skupinový chat 13



Fotoaparát..... 14

Nasnímanie fotografie..... 14



Šport..... 14



Sledovanie spánku 14



Ďalšie 15



Budík 15



Správa..... 15



Ciferník 15



Kód QR 16



Galéria..... 16



Kalkulačka 17



Upozornenie na dlhé sedenie 17



Nastavenia 17




Pripomienka 19

Aplikácia TCL Connect.....	20
Správa zariadenia.....	20
Informácie o profile	20
Pridanie nových hodín.....	20
Správa členov rodiny	20
Domov	21
Chat.....	23
Hovor	24
Ďalšie	25
Zdieľanie kódu QR	25
Geofence.....	25
Kontakty hodín.....	25
Pripomienky	26
Hodiny	27
Zdravie.....	28
Wi-Fi	28
Plánované zapnutie alebo vypnutie.....	29
Časové pásmo.....	29
Jazyk	29
Aktualizácia firmvéru.....	29
Zrušenie spárovania hodín	29
Režim informácií o polohe.....	29
Časté otázky.....	30
Používateľská príručka	30
Bezpečnosť a používanie	31
Bezpečnosť v cestnej premávke	31
PODMIENKY POUŽITIA:	31
RÁDIOVÉ VLNY:.....	35
Všeobecné informácie	36
Vylúčenie zodpovednosti	37
Záruka.....	38
Softvér	38
Časté otázky.....	39

MOVETIME Family Watch

Zoznámenie s vašimi hodinkami

Prehľad

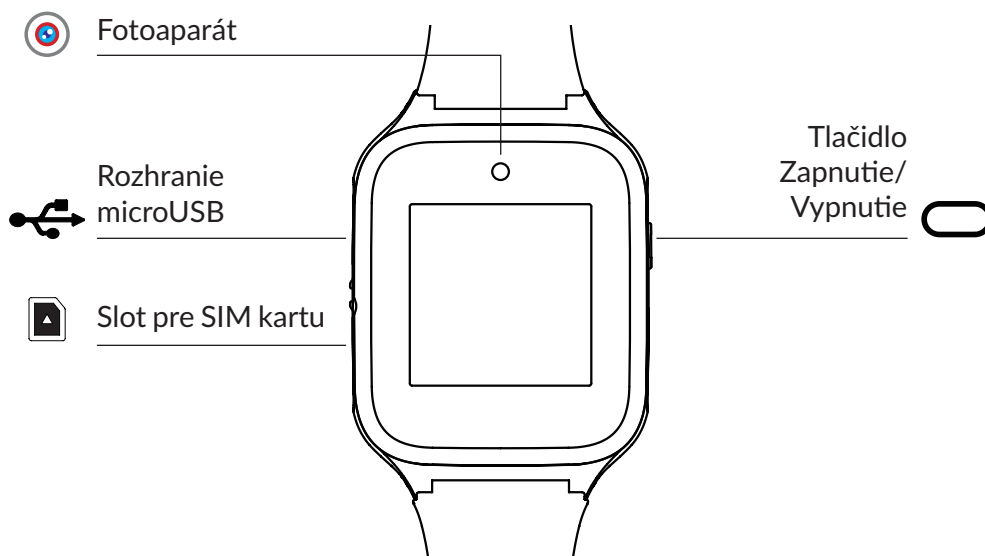


Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie

- Dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd hodinky zapnete.
- Dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd zavoláte SOS, keď je vložená karta SIM a spárovaná so smartfónom. Vo všetkých ostatných prípadoch dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd hodinky vypnete.
- Dlhým stlačením na dobu 15 sekúnd hodinky reštartujete.
- Krátkym stlačením ukončíte hovor pri vytáčaní.
- Krátkym stlačením zariadenie prebudíte.
- Ak nie je aktuálna obrazovka na prístroji úvodná obrazovka, vrátite sa na ňu krátkym stlačením. Opätovným stlačením vypnete obrazovku.

Nabíjanie hodínok


Pripojte kábel microUSB k hodinkám a k USB nabíjačke alebo inému portu USB 1 A/5 V.

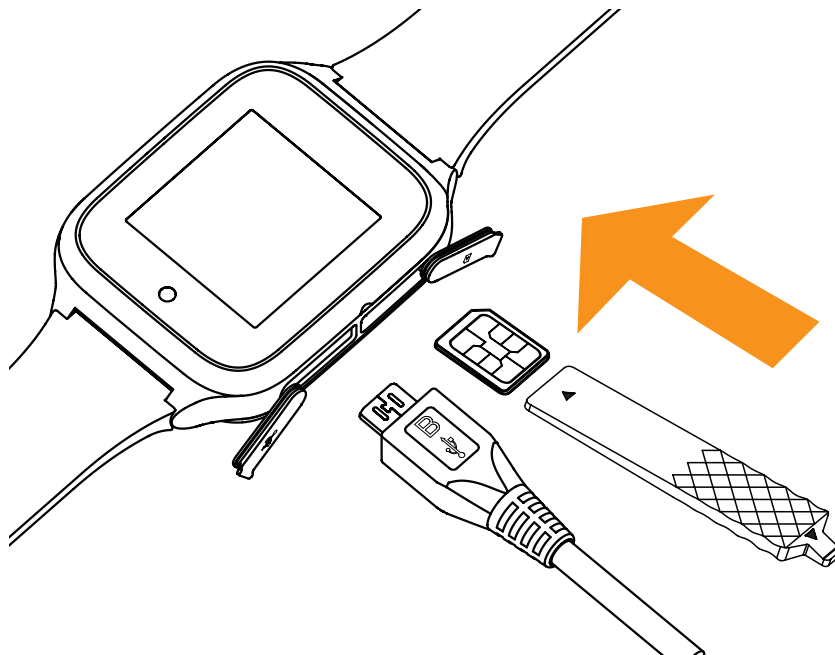


Remienok

Náramky sú dostupné v rôznych farbách, štýloch a z rôznych materiálov. Ak si chcete náramok zakúpiť, obráťte sa na predajcu.

Odobratie náramku

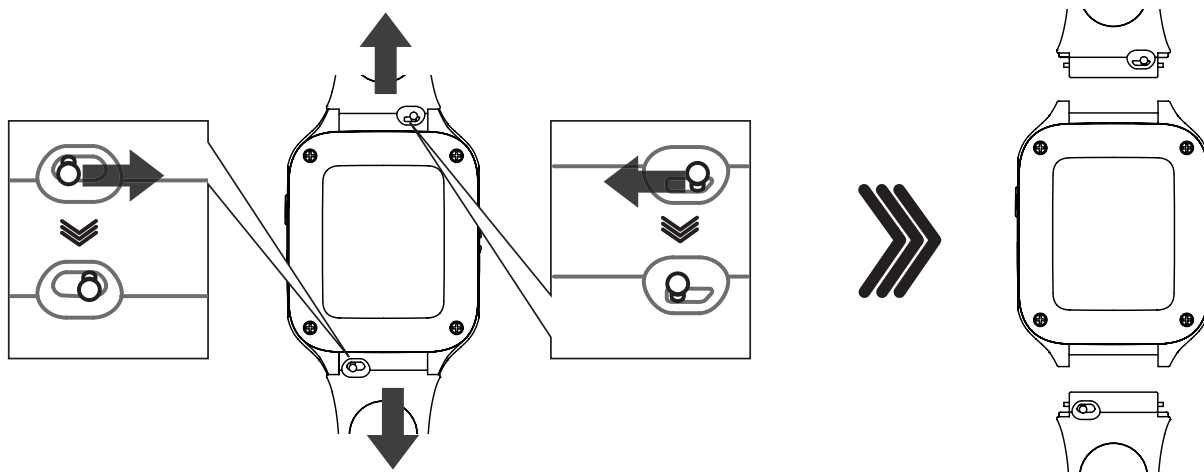


Upevnenie nového náramku

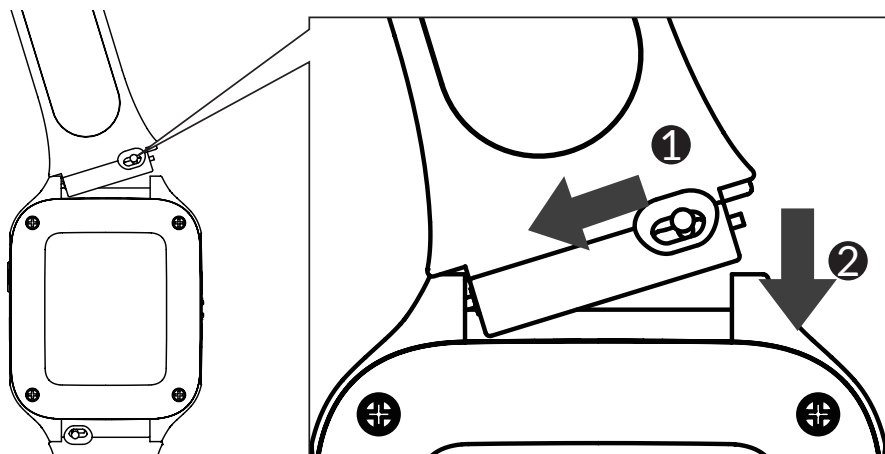

Upozornenie na vodovzdornosť


Tento výrobok má stupeň krytia IP65 a je vhodný na každodenné použitie. **NEPOUŽÍVAJTE** HO pri plávaní, potápaní či sprchovaní.

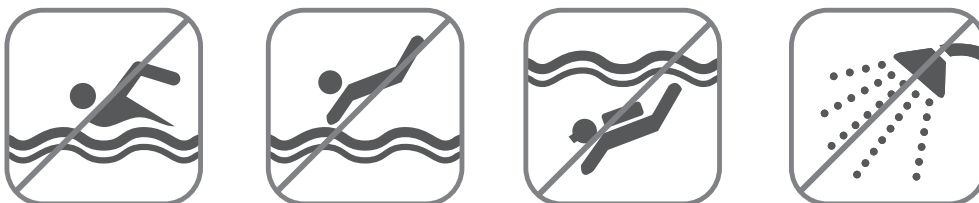

Nastavenie hodín

Zaobstaranie karty SIM

Na nastavenie a používanie hodín je nevyhnutná karta Nano SIM (nie je súčasťou balenia). Kartu Nano SIM spolu s tarifou pre hovory a dáta získate od mobilného operátora.

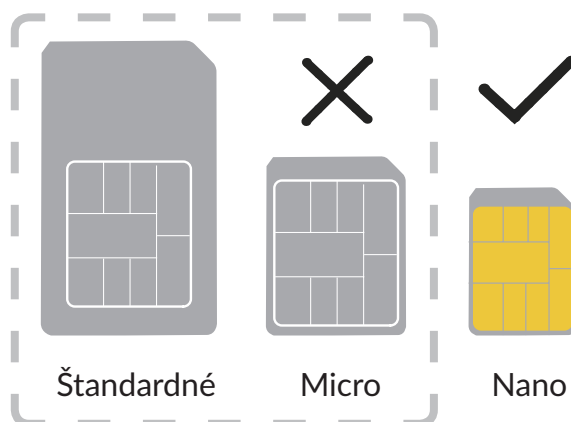

Vloženie karty SIM

Otvorte kryt karty SIM a vložte kartu. Po vložení karty SIM ju jemne zasuňte pomocou odstraňovača kariet, aby ste ju mohli neskôr vybrať.

Zapnutie hodínok


Hodinky zapnete tak, že stlačíte **tlačidlo zapnutia/vypnutia** a 3 sekundy ho podržíte.

Zadanie kódu PIN

Ak ste pre svoju kartu SIM aktivovali ochranu kódom PIN, je nutné zadať kód PIN do kontextového okna, aby ste ho pri prvom použití hodínok mohli overiť. Karta SIM sa po troch neúspešných pokusoch zamkne a potom budete musieť zadať kód PUK a dvakrát zadať nový kód PIN. Po zadaní správneho čísla sa zobrazí úvodná obrazovka, ktorá vás bude informovať, že ste úspešne deaktivovali ochranu kódom PIN.

Jazyk

Pri prvom zapnutí hodínok budete vyzvaní, aby ste vybrali systémový jazyk. Ak chcete systémový jazyk zmeniť, zrušte spárovanie hodínok, dvakrát prejdite prstom z úvodnej obrazovky a výberom možností **Nastavenia > Jazyk** vyberte požadovaný jazyk.

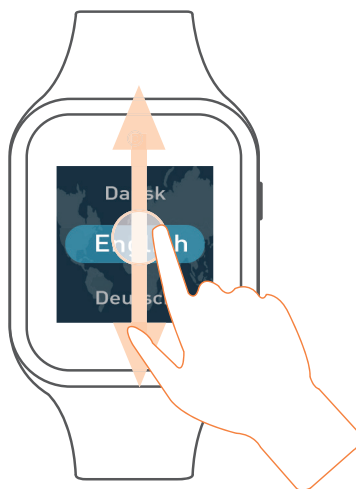

Stiahnutie a inštalácia aplikácie do smartfónu

Pri sťahovaní aplikácie postupujte nasledovne:

- Vyhľadajte aplikáciu „TCL Connect“ v obchode Google Play (Android 5.0 a vyšší) alebo App Store (iOS 10.0 a vyšší).
- Naskenujte nasledujúci kód QR.



Vytvorenie účtu

1. Stlačte položku **Zaregistrovať** a vytvorte si účet **TCL Connect**.
2. Zadaťte svoju e-mailovú adresu a nastavte heslo účtu.⁽¹⁾
3. Zadaťte overovací kód doručený na vašu e-mailovú adresu. Táto e-mailová adresa sa použije na obnovenie hesla, ak ho niekedy v budúcnosti zabudnete.
4. Stlačte položku **Hotovo**.

Prihlásenie k účtu

Prihláste sa zadáním svojej e-mailovej adresy a hesla. Môžete sa prihlásiť aj pomocou účtu Facebook alebo Twitter.

Párovanie

Pred párovaním hodínok s telefónom sa uistite, že je karta SIM správne vložená a že sa môžete pripojiť k internetu. Ikona pripojenej siete sa zobrazí v ľavom hornom rohu základnej obrazovky hodínok (prejdite prstom smerom nadol z domovskej obrazovky) po pripojení na internet.



Sieť 4G



Sieť 3G



Sieť 2G



Dátové služby pri roamingu



Žiadne pripojenie k sieti, ale je možné uskutočniť hovor



Žiadne pripojenie k sieti bez možnosti uskutočniť hovor

Existujú dva spôsoby, ako spárovať hodinky s telefónom.

- Spárovanie hodínok naskenovaním kódu QR.

Pri prvom párovaní prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke hodínok a stlačte položku **Kontakty**, aby sa zobrazil kód QR.

Kód QR môžete tiež získať dvojitým potiahnutím prstom na úvodnej obrazovke hodínok a následným výberom možnosti **Ďalšie > Kód QR**.

- Spárovanie hodínok zadáním čísla IMEI

Číslo IMEI je vytlačené na štítku obalu zariadenia. Číslo IMEI tiež môžete získať tak, že dvakrát prejdete prstom doprava a potom vyberiete možnosti **Ďalšie > Nastavenia > O týchto hodinkách**. Zadaťte číslo IMEI hodínok MOVETIME Family Watch a stlačením tlačidla **Hotovo** spárujte hodinky s telefónom.

Stlačte tlačidlo **OK** na hodinkách.

V aplikácii zadajte svoje telefónne číslo. Podľa pokynov vyplňte osobné údaje seniora (profilový obrázok, meno, dátum narodenia, telefónne číslo hodínok atď.) a stlačte položku **Hotovo**.

Po správnom spárovaní hodínok MOVETIME Family Watch s telefónom sa vrátite na hlavnú obrazovku aplikácie. Poloha hodínok sa zobrazí tu na mape.

Pripojte hodinky k sieti Wi-Fi prostredníctvom smartfónu

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect. Vyberte hodinky, ktoré chcete nastaviť.
2. Vyberte **Ďalšie** > **Wi-Fi**. Stlačte položku **Pridať**.
3. Vyberte bezdrôtovú sieť a zadajte heslo, s ktorým sa chcete pripojiť. Ak ste v zozname nenašli bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, možno je skrytá. Stlačte položku **Ďalšie** a zadajte identifikátor SSID a heslo, s ktorým sa chcete pripojiť.
4. Po pripojení k bezdrôtovej sieti sa ikona  zobrazí v ľavej hornej časti hodínok. Ak chcete na hodinkách zobraziť viac, vyberte **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi**.

SOS

Dlhým stlačením **tlačidla zapnutia/vypnutia** na dobu 3 sekúnd aktivujete funkciu SOS, a to na ktorejkoľvek obrazovke. Pri aktivácii funkcie SOS obdržia všetci členovia rodiny upozornenie v aplikácii, správu SMS s tiesňovou výstrahou. Tieto správy budú obsahovať odkaz na polohu hodínok. Hodinky taktiež zavolajú prvému obľúbenému členovi rodiny (správca). Ak nebude hovor prijatý do 20 sekúnd, hodinky automaticky zavolajú ďalšiemu členovi rodiny v zozname. Ak hovor neprijme žiadny z 3 obľúbených členov rodiny, hodinky zavolajú na linku záchranného systému.

Poznámky:

- Ak chcete pridať a nastaviť obľúbených členov rodiny, prejdite do časti „Správa členov rodiny“ v tejto používateľskej príručke.
- Číslo linky záchranného systému nie je vo východiskovom nastavení určené a je nutné ho pridať prostredníctvom správcovskej aplikácie TCL Connect. Číslo, ktoré je potrebné nastaviť, závisí od vašej oblasti.

Domov

Stlačením **tlačidla zapnutia/vypnutia** zariadenie prebudíte. Na úvodnej obrazovke sa zobrazí čas a dátum. V ponuke Nastavenia môžete zmeniť ciferník hodín.

Používanie dotykovej obrazovky

Stlačenie

Ak chcete vybrať aplikáciu alebo potvrdiť akciu, stlačte ju prstom.

Stlačenie a podržanie

Dlho stlačte úvodnú obrazovku. Prejdením prstom doľava zobrazíte rôzne možnosti, ktoré môžete zvoliť stlačením.

Prejdenie prstom vľavo alebo vpravo

Prejdením prstom vľavo alebo vpravo zobrazíte aplikácie, nastavenia a funkcie.

Prejdením prstom vpravo sa vrátite na predchádzajúcu stránku po spustení akejkoľvek aplikácie.

Prejdenie prstom nahor alebo nadol

Prejdením prstom nahor na úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia. Prejdením prstom nadol na úvodnej obrazovke ovládajte hlasitosť aj jas a môžete zapnúť alebo vypnúť bezdrôtové pripojenie.

Ciferník

Dlho stlačte úvodnú obrazovku. Prejdením prstom doľava zobrazíte rôzne možnosti, ktoré môžete zvoliť stlačením.

Oznámenia

Prejdením prstom nahor na úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia. Prejdením prstom nadol sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Prejdením prstom doľava a stlačením ikony  môžete oznámenia po prehliadnutí zavrieť.

Prejdením prstom nahor a stlačením položky **Odstrániť** sa odstránia všetky oznámenia.



Správa chatu:



Pripomienky liekov



Budík



Upozornenie na dlhé sedenie



Nová funkcia „Pochvala“ v časti Šport:



Pozvánka do skupiny



Pripomenutie udalosti



Neprijatý hovor



Hlasové pripomienky



Mobilné spojenie:

Správa chatu: V prípade prijatia správy chatu sa zobrazí oznámenie.

Budík: V prípade zaznenia budíka sa zobrazí oznámenie.

Nová funkcia „Pochvala“ v časti Šport: Keď vaše skóre niekto z vašich priateľov „pochváli“, zobrazí sa oznámenie.

Pripomenutie udalosti: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní na nadchádzajúcu udalosť.

Hlasové pripomienky: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní na prehranie nahrávky.

Pripomienky liekov: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní, aby ste užili lieky.

Upozornenie na dlhé sedenie: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní, že dlho sedíte a mali by ste sa rozcvičiť.

Pozvánka do skupiny: Ak dostanete pozvánku do skupinového chatu, zobrazí sa oznámenie.

Neprijatý hovor: V prípade zmeškania hovoru sa zobrazí oznámenie. Stlačením oznámenia zavoláte späť.

Mobilné spojenie: Po úspešnom spárovaní hodínok so smartfónom sa zobrazí oznámenie.

Upozorňujeme, že v zozname sa zobrazia len oznámenia daného dňa. Všetky oznámenia budú vymazané každý deň o polnoci.

Základné

Prejdením prstom nadol na úvodnej obrazovke sa dostanete na základnú stránku. Prejdením prstom nahor sa vrátite na úvodnú obrazovku.

Počasie

Na obrazovke môžete vidieť dnešné počasie a teplotu. Dotykom na obrazovku sa môžete pozrieť na zajtrajšie počasie, ďalším dotykom zobrazíte počasie pozajtra a tretím dotykom sa znova vrátite na dnešné počasie.



Jas

1. Stlačením ikony  zobrazíte ovládanie jasů.
2. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo upravíte jas.



Hlasitosť

1. Stlačením ikony  zobrazíte ovládacie prvky nastavenia hlasitosti.
2. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava upravíte hlasitosť. Keď posuvník posuniete úplne doľava, hodinky sa stlmia a budú vibrovať.



Zvonenie a oznámenia.



Hlasitosť budíka



Hlasitosť prichádzajúceho hovoru a hlasitosť výstrahy prijatej počas hovoru.



Wi-Fi

Stlačením je možné zapnúť alebo vypnúť pripojenie Wi-Fi.





Hovor

Uskutočnenie hovoru

1. Prejdite prstom doprava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Hovor**.
2. Ťuknite na číslo a stlačením ikony  ho vytočte. Môžete tiež prejsť prstom doprava do zoznamu kontaktov, dotykom zvoliť kontakt a uskutočniť hovor.

História hovorov

Na zobrazenie histórie hovorov prejdite prstom doľava.

- Stlačením mena zavoláte späť.
- Prejdite po mene prstom doľava. Stlačte ikonu Odstrániť , ktorá sa zobrazí na obrazovke. Potvrďte operáciu stlačením tlačidla  alebo ju zrušte stlačením tlačidla .



Kontakty

Pridávanie nových priateľov

Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Kontakty** > **+ Priateľ**. Držte obe hodinky blízko seba, zatraste nimi a stlačte tlačidlo **OK**.

Odstránenie priateľa

V zozname kontaktov prejdite prstom doľava na meno priateľa. Stlačte ikonu **Odstrániť** , ktorá sa zobrazí na obrazovke. Potvrdte operáciu stlačením tlačidla  alebo ju zrušte stlačením tlačidla .

Telefónny hovor

1. Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Kontakty**.

2. Stlačením kontaktu a vybratím ikony  začnite hovor.

Hovor ukončíte stlačením ikony .

Ak chcete zavolať cudzej osobe, uistite sa, že je zoznam povolených kontaktov vypnutý, ťuknite na **Hovor**, ťuknite na číslo a stlačením možnosti  vytočte.

Videohovor

1. Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Kontakty**.

2. Stlačením kontaktu a vybratím ikony  začnite hovor.

3. Dotykom na obrazovke zobrazíte ikonu ovládania a stlačením ikony  videohovor ukončíte.

Ak chcete začať videohovor s používateľom hodínok, musíte si stiahnuť aplikáciu do smartfónu alebo mať hodinky s fotoaparátom.



Chat

Odoslanie správy

Hlasová správa

Stlačením položky **Chat** vyberiete kontakt alebo skupinu. Podržaním ikony 🎤 nahrajte správu a uvoľnením tlačidla ju odošlite.

Emotikony

Stlačením položky **Chat** vyberiete kontakt alebo skupinu. Stlačením ikony + > 😊 môžete vybrať a odoslať emotikon.

Fotografia

Stlačením položky **Chat** vyberiete kontakt alebo skupinu. Fotografie môžete posilať dvomi spôsobmi.

- Stlačením ikony + > 🖼️ môžete vybrať a odoslať fotografiu z Galérie.
- Stlačením ikony + > 📷 > ⦿ nasnímate fotografiu. Potom označením ikony ✅ fotografiu pošlete alebo sa stlačením ikony ↶ vrátite späť a nasnímate fotografiu ešte raz.

Poznámka:

Ak sa správa neodošle, vedľa správy sa zobrazí ikona ❗. Stlačením ikony odošlete správu znova.

Ak chcete dostávať správy len od ľudí na vašom zozname **Kontaktov**, otvorte aplikáciu TCL Connect, zvolíte možnosti **Viac > Povolení odosielateľa SMS** a zapnete prepínač.

Vypočutie hlasovej správy

Ak pri kontakte existuje nevypočutá hlasová správa, na ikone kontaktu sa zobrazí červená bodka a počet nevypočutých správ (až 99).

1. Stlačte kontakt.
2. Stlačením nevypočutej hlasovej správy si ju prehráte.

Skupinový chat

Vytvorenie skupiny

Pred vytvorením skupiny najskôr pridajte priateľov.

1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Chat** > **Vytvoriť skupinu**.
2. Vyberte obrázok skupiny a pozvite priateľov.
3. Vytvorte skupinu stlačením tlačidla  alebo ju zrušte stlačením tlačidla .

Správa skupinového chatu

1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Chat**.
2. Prejdením prstom doľava a stlačením ikony  upravíte skupinu.
 - Stlačte ikonu  hore a pozvite priateľov, aby sa pripojili.
 - Stlačením ikony  zo skupiny odstránite požadovaného člena.⁽¹⁾
 - Stlačením položky **Stlmiť túto skupinu** stlmíte oznámenia pre túto skupinu.
3. Stlačte položku **Uložiť**.

Odstránenie skupiny

1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku **Chat**.
2. Prejdením prstom doľava a stlačením ikony  ukončíte skupinu.

Ak vás tvorca skupiny z danej skupiny odstránil, farba ikony skupiny sa zmení na šedú. Keď sa jej dotknete, kontextové okno vám pripomenie, že ste boli zo skupiny odstránení.

⁽¹⁾ Odobratie priateľov zo skupiny nie je to isté ako vymazanie priateľov z hodínok. Môžete ich stále nájsť v zozname kontaktov.



Fotoaparát

Nasnímanie fotografie

1. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu.
2. Stlačte tlačidlo **Fotoaparát** a umiestnite hodinky tak, aby ste pre fotografiu našli správny uhol.
3. Stlačením ikony  nasnímate fotografiu.



Šport

Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu. Stlačením položky **Šport** zobrazíte svoje športové štatistiky, ako napríklad počet krokov, zabehnutú vzdialenosť a spálené kalórie. Ak ste do hodínok vložili kartu SIM, môžete si prezrieť rebríčky svojich denných krokov aj krokov svojich priateľov. Ich skóre môžete označiť ikonou , keď ich budete chcieť za ich kroky „pochváliť“. Keď vaše skóre niekto z vašich priateľov „pochváli“, zobrazí sa oznámenie. Môžete tiež prstom prejsť na koniec tejto stránky a stlačiť položku **Kto ma pochválil**. Zobrazia sa vám priatelia, ktorí vás „pochválili“.



Sledovanie spánku

Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu. Stlačte položku **Sledovanie spánku** na zobrazenie informácií o spánku a počte hodín hlbokého a ľahkého spánku.

Poznámka: Túto funkciu musíte najprv zapnúť v aplikácii, pretože predvolene je vypnutá.



Ďalšie



Budík

Nastavenie nového budíka

1. Stlačte ikonu .
2. Stlačte položku **Čas**, prejdite prstom nahor alebo nadol a nastavte čas.
3. Stlačte položku **Uložiť**.
4. Stlačte položku **Opakovať**, potom vyberte **Nikdy** alebo **Pondelok až Nedeľa** jedenkrát či viackrát a potom stlačte položku **Uložiť**.
5. Stlačte položku **Dokončiť**.

Vypnutie budíka

Zakázať: 

Povoliť: 

Stlačením prepínača môžete budík zapnúť alebo vypnúť.

Odstránenie budíka

Prejdite prstom naľavo na budíku a stlačte ikonu , aby ste ju odstránili.



Správa

Čítanie správy

Prejdite prstom nahor/nadol a dotykcom zvolte správu, ktorú si prajete prečítať.

Odstránenie správy

Prejdite prstom vľavo na správe, ktorú chcete zmazať. Stlačte ikonu Odstrániť , ktorá sa zobrazí na obrazovke. Potvrďte operáciu stlačením tlačidla  alebo ju zrušte stlačením tlačidla .

Odstránenie všetkých správ.

1. Prejdite prstom nahor, aby ste sa dostali na koniec zoznamu správ.
2. Stlačte voľbu **Odstrániť všetko**.



Ciferník

Môžete si vybrať z rôznych ciferníkov.

1. Stlačte ikonu .
2. Prejdite prstom doľava alebo doprava a pozrite si rôzne ciferníky.
3. Kliknutím na jeden z nich ho potvrdíte a vrátite sa na stránku nastavení.



Kód QR

Stlačením zobrazíte kód QR.




Galéria

Zobrazenie fotografie/videa

1. Stlačte položku **Ďalšie > Galéria**.
2. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
3. Posunutím prsta nahor zobrazíte predchádzajúcu fotografiu.
Posunutím prsta nadol zobrazíte nasledujúcu fotografiu.
Prejdením prstom vpravo sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.

Zdieľanie fotografie

1. Stlačte položku **Ďalšie > Galéria**.
2. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
3. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
4. Stlačte ikonu .
5. Vyberte priateľa alebo skupinu.
6. Po úspešnom zdieľaní fotografie sa vrátite na obrazovku zobrazenia fotografií.

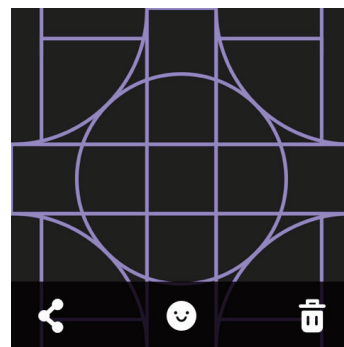

Pridanie nálepky emotikonu k fotografii.

1. Stlačte položku **Ďalšie > Galéria**.
2. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
3. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
4. Stlačte ikonu .
5. Vyberte nálepku emotikonu. Stlačte a podržte prstami ikonu . Potom prejdite prstami na displeji nahor a doľava alebo dole a doprava, aby ste priblížili, respektíve vzdialili nálepku emotikonu.

Odstránenie fotografie

1. Stlačte položku **Ďalšie > Galéria**.
2. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
3. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
4. Stlačte ikonu .
5. Stlačte tlačidlo **OK**.



Kalkulačka

Kalkulačku hodinek Family Watch zobrazíte prejdением prstom doľava alebo doprava na úvodnej obrazovke a stlačením položky **Ďalšie** a ďalej stlačením ikony .



Upozornenie na dlhé sedenie

Zvoľte časový interval upozornenia na dlhé sedenie

1. Stlačte položku **Ďalšie** > **Upozornenie na dlhé sedenie**.
2. Zvoľte časový interval: 1 hodina, 1 hodina 30 minút alebo 2 hodiny.

Stlačením prepínača režim zapnete alebo vypnete. V predvolenom nastavení je režim vypnutý.

Poznámka: Pripomienky nebudete dostávať v dobe, keď je aktívna funkcia sledovania spánku a počas obeda (od 12:00 do 14:00). Aj pokiaľ nie je funkcia sledovania spánku zapnutá, upozornenia na dlhé sedenie nie je aktívne v dobe medzi 21:00 a 9:00.



Nastavenia



Wi-Fi

Stlačením je možné zapnúť alebo vypnúť pripojenie Wi-Fi. V predvolenom nastavení je dátový roaming vypnutý.



Roamingové pripojenie

Stlačením je možné zapnúť, respektíve vypnúť dátový roaming. V predvolenom nastavení je zapnutý.



Displej

Nastavenie jasú obrazovky:

1. Stlačte položku **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Displej** > **Jas**.
2. Posunutím posuvníka požadovaným smerom nastavíte jas.

Nastavenie doby zobrazenia obrazovky:

1. Stlačte položku **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Displej** > **Časový limit obrazovky**.
2. Vyberte požadovaný čas: 10 sekúnd, 30 sekúnd alebo 1 minúta.

Nastavenie veľkosti písma na hodinkách:

1. Stlačte položku **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Displej** > **Veľkosť písma**.
2. Zvoľte veľkosť: väčšie alebo normálne písmo.



Zvuk

Zmena zvonenia:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Zvuk**.
2. Stlačte položku **Tón zvonenia hovoru** a zmeňte tón zvonenia prichádzajúcich hovorov.
Stlačte položku **Tón zvonenia oznámenia** a zmeňte tón zvonenia oznámení.
Stlačte položku **Tón zvonenia budíka** a zmeňte tóny zvonenia požadovaných budíkov.

Zapnutie vibrácie

Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Zvuk** a prepnite na položku **Tiež vibrovať pri zvonení**. Hodinky vibráciami upozorňujú na hovory, správy, budíky, pripomienky, nízku úroveň nabitia batérie, zapnutie, vypnutie a oznámenie.

Nastavenie hlasitosti:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Zvuk**.
2. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava upravíte hlasitosť. Keď posuvník posuniete úplne doľava, hodinky sa stlmia a budú vibrovať.



Zvonenie a oznámenia.



Hlasitosť budíka



Hlasitosť prichádzajúceho hovoru a hlasitosť výstrahy prijatej počas hovoru.



Pamäť hodín

Kontrola úložného priestoru:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Pamäť hodín**. Stav úložiska (celkom využité alebo celkom voľné) môžete vidieť hore.
2. Po stlačení položky **Galéria** si môžete prezerať uložené fotografie. Prejdením prstom vpravo sa vrátite na obrazovku **Pamäť hodín**.

Uvoľnenie miesta v úložisku:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Pamäť hodín**.
2. Stlačením položky **Vyčistiť** odstránite všetky fotografie uložené v hodinkách.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.

VoLTE

VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) slúži na komunikáciu prostredníctvom hlasových/video hovorov vo vysokej kvalite prostredníctvom siete 4G.



Reštart

Reštartovanie hodín:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Reštart**.
2. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



Obnova kódu PIN

Obnovenie kódu PIN:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Obnoviť kód PIN**.
2. Zadajte svoj kód PIN a stlačte tlačidlo **OK**.



Jazyk

Jazyk hodín môžete nastaviť prejdením prstom nahor alebo nadol a vybratím požadovaného jazyka.



Aktualizácie

Aktualizácia operačného systému hodín:

1. Stlačte položku **Ďalšie > Nastavenia > Aktualizácia**.
2. Ak je k dispozícii aktualizácia, stiahnite ju stlačením položky **Aktualizácia**. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte, že je v poriadku používať dátovú sieť na sťahovanie aktualizácií, ak nemáte pripojenie k Wi-Fi.
3. Po úspešnom stiahnutí súboru sa zariadenie automaticky reštartuje, aby dokončilo aktualizáciu.

Ak v hodinkách zlyhá aktualizácia, skontrolujte nasledujúce:

- Či sú hodinky pripojené k sieti.
- Či je úroveň nabitia batérie aspoň 30 %.
- Či majú vaše hodinky dostatok voľnej úložnej kapacity.

Poznámka: Hodinky počas aktualizácie nevypínajte, inak by sa zariadenie mohlo poškodiť.



Informácie o hodinkách:

Tu môžete zobraziť informácie o zariadení vrátane verzie firmvéru, verzie hardvéru, čísla IMEI a nosičov.



Vypnutie

Stlačením vypnete hodinky.



Pripomienka

Skontrolujte, čo je dnes potrebné vykonať v tomto zozname. Zoznam vytvára jeden z opatrovníkov pomocou svojho smartfónu.

Aplikácia TCL Connect

Správa zariadenia

Zobrazte informácie o všetkých pripojených zariadeniach vrátane názvov hodín a sledovacích zariadení a ich úroveň nabitia batérie.

Informácie o profile

Zobrazenie a zmena informácií o profile

1. Stlačte ikonu ☰ v ľavom hornom rohu stránky VŠETKO V JEDNOM.
2. Vyberte svoj účet.
3. Upravte fotografiu, meno, pohlavie, deň narodenia, oblasť a heslo.
4. Svoj účet opustíte stlačením tlačidla **Odhlásiť**.


Vymazanie medzipamäte

Zobrazte veľkosť súboru medzipamäte a stlačením medzipamät vymažete.

Pridanie nových hodín

V rámci svojho účtu môžete pridávať a spravovať viac hodín a sledovacích zariadení.

1. Stlačte položku **Ťuknutím pridáte zariadenie** na stránke VŠETKO V JEDNOM.
2. Pridajte nové zariadenie. (Ďalšie informácie o párovaní hodín s telefónom nájdete v časti Párovanie str. 5 v tejto používateľskej príručke.)

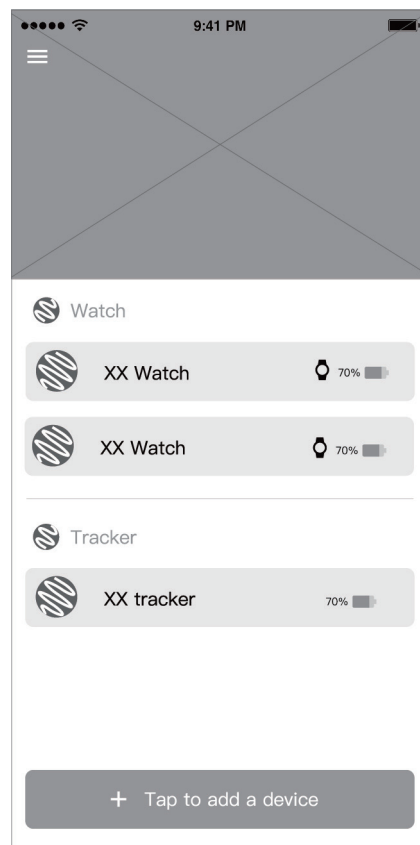

Stránka VŠETKO
V JEDNOM

Správa členov rodiny

Členov rodiny môžete pridávať pomocou aplikácie správcu ručne alebo naskenovaním kódu QR.


Ručné pridanie člena rodiny

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Kontakty hodín**.
4. Stlačte ikonu + v pravej hornej časti obrazovky.
5. Zadať meno/vzťah a telefónne číslo. Môžete taktiež nahráť fotografiu (voliteľne).
6. Stlačte položku **Uložiť**.

Pridanie člena rodiny prostredníctvom kódu QR.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Zdieľať kód QR**.
4. Na obrazovke sa zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho priamo naskenovať pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je blízko, môžete mu kód QR poslať stlačením ikony .

Domov

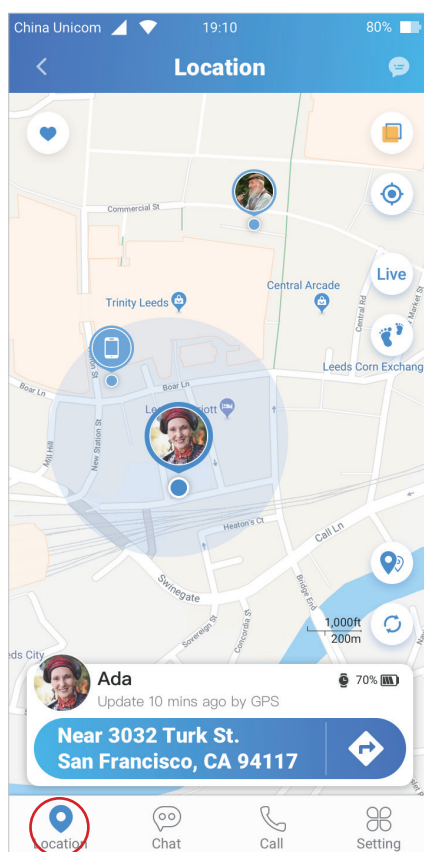

	Späť na stránku VŠETKO V JEDNOM
	Neprečítané správy
	Športy pre seniorov a sledovanie spánku
	Poloha telefónu
	Držte a pohybujte prstami pre priblíženie, respektíve vzdialenie mapy.

	Poloha seniora
	Prepínajte medzi satelitným a obyčajným zobrazením.
	Stlačením aktualizujete polohu telefónu.
	Režim Live Tracking
	História
	Stlačením prepnete zobrazenie pre jednotlivé zariadenia alebo pre viac zariadení
	Stlačením aktualizujete polohu hodín
	Navigácia v 3. aplikácii

Režim Live Tracking

Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie TCL Connect z obchodu Google Play alebo Apple App Store.

Ak je aktivovaná služba Live Tracking, prístroj nepretržite monitoruje a zaznamenáva svoju polohu.

Povoliť alebo zakázať službu Live Tracking.

Stlačte tlačidlo Live Tracking, vyberte časové obdobie a voľbu potvrdte. Služba Live Tracking bude aktivovaná a začne odpočítavanie času.

Po uplynutí tejto doby bude služba Live Tracking automaticky zakázaná.

Túto službu môžete tiež deaktivovať ručne stlačením tlačidla Live Tracking.

Upozorňujeme, že služba Live Tracking môže vyžadovať dodatočnú energiu batérie. Pred aktiváciou služby Live Tracking sa uistite, že je batérie úplne nabitá.

Chat

Odoslanie hlasovej správy, emotikonu, fotografie alebo textu


1. Stlačte ikonu chatu
2. Zvoľte, či chcete správu poslať do hodínok seniora alebo do rodinného chatu.
 - Hlasovú správu odošlete stlačením a podržaním spodnej časti obrazovky. Hlasové správy môžu mať dĺžku až 60 sekúnd.
 - Stlačením ikony 😊 v pravom dolnom rohu obrazovky zobrazíte emotikony a vyberte ten, ktorý chcete odoslať.
 - Stlačením ikony + v pravej dolnej časti obrazovky zobrazíte viac. Fotografiu môžete okamžite nasnímať tak, že stlačíte fotoaparát, prípadne je možné ju vybrať z galérie a následne poslať.
 - Ak chcete zadať text, stlačte ikonu klávesnice vľavo dole.

Odstránenie správy

1. Dlhú stlačte správu, ktorú chcete odstrániť.
2. Ak chcete odstrániť vybranú správu, stlačte položku **Odstrániť** v rozbaľovacej ponuke. Ak chcete odstrániť všetky správy v chate, stlačte položku **Ďalšie > Všetky >** 🗑️.

Poznámky:

- Nevypočuté správy sú označené červenou bodkou.
- Správu si vypočújete stlačením.

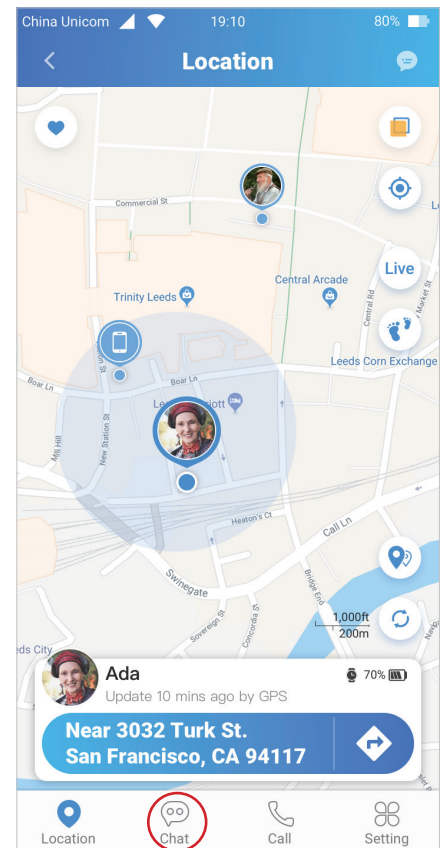


Hovor

Hlasový hovor

1. Stlačte ikonu volania 📞.
2. Vyberte priateľa a stlačte ikonu 📞.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Hovor ukončíte stlačením ikony 📞.

Videohovor

1. Stlačte ikonu volania 📞.
2. Vyberte priateľa a stlačte ikonu 📺.
3. Stlačte tlačidlo **OK**.
4. Hovor ukončíte stlačením ikony 📞.

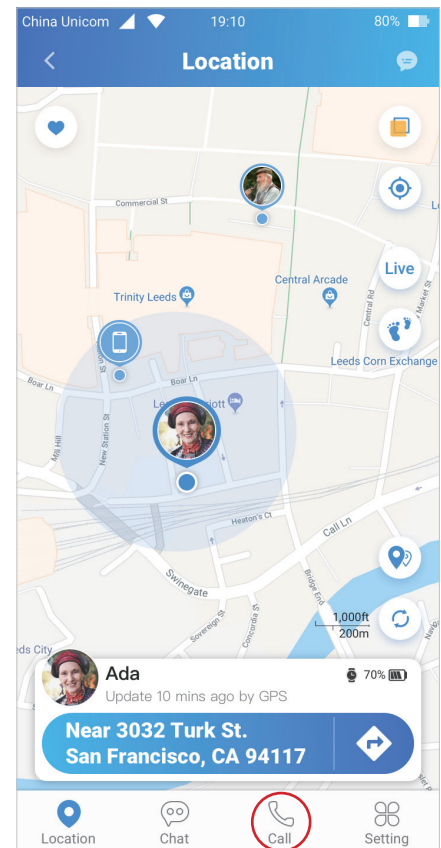

Ďalšie

Zdieľanie kódu QR

Dotknite sa obrazovky a zdieľajte kód QR so svojou rodinou. Rodinní členovia si kód potom môžu naskenovať a stiahnuť aplikáciu TCL Connect. Keď znova naskenujú kód pomocou aplikácie, budú pridaní do zoznamu kontaktov správcu.

Geofence

Pre miesta, ktoré senior často navštevuje (napr. domov, centrum pre seniorov a pod.), môžete nastaviť takzvané „zóny Geofence“. Po nastavení obdržíte z aplikácie TCL Connect oznámenie vždy, keď senior vstúpi do zóny Geofence alebo ju opustí.

Nastavenie zóny Geofence

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Geofence**.
4. Stlačte položku **Pridať zónu Geofence**.
5. Zadaťte názov bezpečnej zóny Geofence a jej adresu.
6. Zadaťte dosah.
7. Stlačte položku **Hotovo**.
8. Stlačením prepínača môžete bezpečnú zónu Geofence povoliť alebo zakázať.


Kontakty hodín

Skupina podľa kontaktov: Rodina, Priateľ a Priatelia pridaní hodinkami.

- Rodina: Prvý z ich členov je správca smartfónu a druhý je aktuálny kontakt hodín, ostatní sú kontakty, ktoré sú s týmito hodinkami spárované.
- Priateľ: Kontakty pridané telefónom.
- Priatelia pridaní hodinkami: Kontakty pridané pomocou hodín.

Manuálne pridaní priateľa

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Kontakty hodín**.
4. Stlačte ikonu **+** v pravej hornej časti obrazovky.
5. Zadaťte meno/vzťah a telefónne číslo. Môžete taktiež nahrať fotografiu (voliteľne).
6. Stlačte položku **Hotovo**.

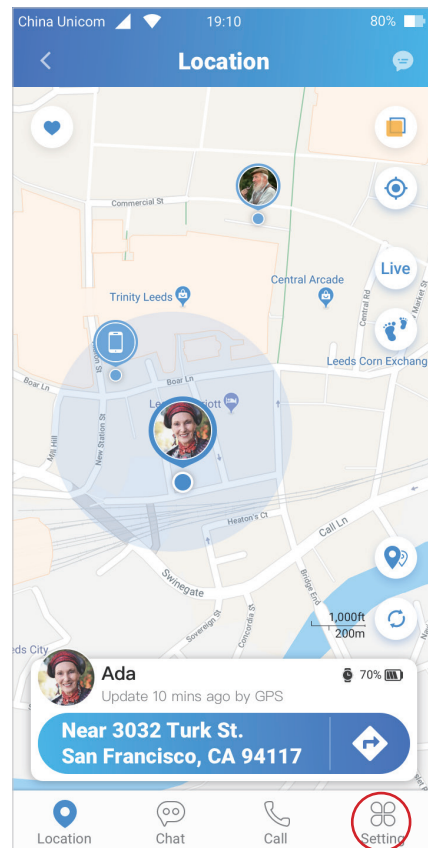

Pridanie člena rodiny prostredníctvom kódu QR.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Zdieľať kód QR**.
4. Na obrazovke sa zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho priamo naskenovať pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je blízko, môžete mu kód QR poslať stlačením ikony .

Upraviť údaje priateľa

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Kontakty hodínok**.
4. Vyberte priateľa a potom stlačte položku **Upraviť** v pravom hornom rohu obrazovky.
5. Upravte meno, telefónne číslo a fotografiu. Stlačením položky **Odstrániť** odstránite tento kontakt.
6. Stlačte položku **Uložiť**.

Nastavenie núdzových kontaktov

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Kontakty hodínok > Núdzový kontakt**. Prvé 3 kontakty v zozname sú predvolené núdzové kontakty. Začiarknutím políčka pri kontakte môžete toto nastavenie zmeniť.
4. Stlačte položku **Tiesňové číslo** a nastavte si svoje číslo SOS.
5. Stlačte položku **Uložiť**.

SOS

Ak senior použije tiesňové volanie, tiesňová správa bude odoslaná všetkým núdzovým kontaktným osobám. Táto správa bude obsahovať odkaz. Stlačením odkazu prejdete priamo na obrazovku SOS. Poloha seniora sa zobrazí na mape.

Pripomienky

Existujú 3 druhy pripomienok – Pripomienka liekov, Hlasová pripomienka a Pripomienka udalosti.

Nastavenie pripomienky liekov:

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Pripomienka**. Stlačte údaje so zelenou bodkou, aby sa zobrazili pripomienky.
4. Stlačením položky **Pridať > Pripomienka liekov** vytvoríte novú pripomienku.
5. Na premenovanie klepnite na nadpis.
6. Nastavte čas pripomienky liekov. Môžete nastaviť až 5 časov na deň.

7. Nastavte, kedy sa má pripomienka liekov opakovať.
8. Stlačte položku **Uložiť**.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstráňte.

Nastavenie hlasovej pripomienky

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Pripomienka**. Stlačte údaje so zelenou bodkou, aby sa zobrazili pripomienky.
4. Stlačením položky **Pridať** > **Hlasová pripomienka** vytvoríte novú pripomienku.
5. Podržte ikonu  na nahranie záznamu pripomienky.
6. Nastavte čas pripomienky.
7. Nastavte, kedy sa má hlasová pripomienka opakovať.
8. Stlačte položku **Uložiť**.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstráňte.

Nastavenie pripomienky udalosti

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Pripomienka**. Stlačte údaje so zelenou bodkou, aby sa zobrazili pripomienky.
4. Stlačením položky **Pridať** > **Pripomienka udalosti** vytvoríte novú pripomienku.
5. Nastavte názov.
6. Nastavte, kedy má udalosť začínať a kedy končiť.
7. Nastavte, kedy sa má položka opakovať.
8. Stlačte položku **Uložiť**.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstráňte.

Hodiny

Nastavenie budíka

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Hodiny**.
4. Stlačte položku **Pridať**.
5. Nastavte čas budíka.
6. Nastavte, v ktoré dni sa má budík opakovať.
7. Stlačte položku **Uložiť**.
8. Stlačením prepínača môžete budík zapnúť alebo vypnúť.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstráňte.

Zdravie

Informácie o športových aktivitách:

Môžete si prezrieť údaje o počte krokov, spálených kalóriách a zabehnutej vzdialenosti, ktoré používateľ hodínok dosiahol pri chôdzi a behu. Športové štatistiky je možné zobraziť vo formáte deň, týždeň a mesiac. Ťuknutím na ikonu  môžete športové výsledky zdieľať. Ťuknutím na ikonu  môžete pochváliť.

Nastavenie športového cieľa

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Športové informácie**, ak chcete zobraziť športové výsledky z dneška. Ak chcete zobraziť výsledky iných dní, stlačte ikonu **◀** alebo **▶**.
4. Stlačte ikonu . Pre seniora nastavte tieto údaje: **Výška** a **Váha**. Nastavte cieľový počet krokov.
5. Stlačte položku **Hotovo**.

Informácie o sledovaní spánku:

Nastavte režim sledovania spánku:

1. Zapnite režim sledovania spánku.
2. Zvoľte časový interval pre režim sledovania spánku.
3. Stlačte položku **Uložiť**.

Zobrazte údaje sledovania spánku:

Tu môžete zobraziť denný (D), týždenný (T), mesačný (M) alebo ročný (R) prehľad informácií o svojom spánku. Sú sledované informácie o čase, kedy ste išli spať, dĺžke hlbokého a ľahkého spánku a celkovej dĺžke spánku.

Wi-Fi

Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi, môžete hodinky nastaviť tak, aby sa pripájali v režime Wi-Fi. Po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi v smartfóne povoľte funkciu Wi-Fi na hodinkách.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Wi-Fi > Pridať**.
4. Dostupné siete Wi-Fi sa zobrazia v zozname. Ťuknite na jednu z nich a zadajte heslo.
5. Stlačte položku **Pridať**.

Ak chcete používať vybranú sieť Wi-Fi, povoľte v hodinkách funkciu Wi-Fi.

Plánované zapnutie alebo vypnutie

Hodinky môžete nastaviť tak, aby sa v naplánovanej dobe automaticky zapli alebo vypli.

Používateľ hodínok sa môže rozhodnúť, či chce hodinky ponechať zapnuté alebo ich vypnúť.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Plánované zapnutie/vypnutie**.
4. Nastavte čas zapnutia a čas vypnutia.
5. Vyberte, ktoré dni v týždni naplánujete časy zapnutia a vypnutia.
6. Stlačte položku **Uložiť**.
7. Stlačením prepínača môžete plánované zapnutie alebo vypnutie povoliť alebo zakázať.

Časové pásmo

V ponuke časových pásiem môžete nastaviť svoje časové pásmo, povoliť alebo zakázať automatický dátum a čas a nastaviť 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Jazyk

V predvolenom nastavení sa bude jazyk hodínok Family Watch riadiť jazykom správcovskej aplikácie TCL Connect. V predvolenom nastavení je použitá angličtina.

Aktualizácia firmvéru

Firmvér hodínok alebo verziu aplikácie TCL Connect môžete aktualizovať podľa tohto postupu:

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku **Aktualizácia firmvéru**.
4. Stlačte tlačidlo **Stiahnuť**.

Poznámka: Pri použití mobilného dátového prenosu na sťahovanie aktualizácií môžu byť účtované vysoké poplatky. Hodinky sa po aktualizácii automaticky reštartujú.

Zrušenie spárovania hodínok

Ak chcete zrušiť spárovanie hodínok, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku **Ďalšie**.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Prejdite nižšie a stlačte položku **Zrušiť spárovanie**.
4. V zobrazenom okne znovu stlačte tlačidlo **Zrušiť spárovanie**.

Režim informácií o polohe

Automatický režim: Zariadenie určí početnosť a technológiu sledovania polohy automaticky. Čím rýchlejšie sa zariadenie pohybuje, tým častejšie sú prenášané informácie o polohe –

zariadenie vonku používa signál GPS, vnútri budov zariadenie používa na určenie polohy Wi-Fi hotspoty a mobilné siete.

Režim nízkej spotreby: Poloha sa prenáša len po kliknutí na ikonu polohy.

Časté otázky

Ak máte otázky týkajúce sa používania hodín, stlačte najprv odpovede na najčastejšie otázky. Môže to byť najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť váš problém.

Používateľská príručka

Táto príručka detailne popisuje, akým spôsobom používať hodinky a aplikáciu TCL Connect.

Bezpečnosť a používanie

Odporúčame vám, aby ste si túto kapitolu pred použitím vášho zariadenia pozorne prečítali. Výrobca sa zrieka všetkej zodpovednosti za škody, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia mimo pokyny obsiahnuté v tejto príručke.

Bezpečnosť v cestnej premávke

Keďže výskumy preukázali, že používanie zariadenia počas riadenia vozidla predstavuje skutočné riziko, prosíme šoférov, aby svoje zariadenie počas jazdy nepoužívali.

Keď sú hodinky MOVETIME Family Watch zapnuté, vysielajú elektromagnetické vlny, ktoré môžu rušiť elektronické systémy vozidla, ako napríklad brzdy s antiblokovacím systémom (ABS) alebo airbagy. Predchádzanie ťažkostiam:

- - Hodinky MOVETIME Family Watch nekladte na palubnú dosku ani do oblasti airbagov.
- - U predajcu či výrobcu vozidla overte, či je palubná doska dostatočne tienená pred rádiovými vlnami.

PODMIENKY POUŽITIA:

Na účely optimalizácie výkonnosti hodín MOVETIME Family Watch odporúčame zariadenie občas vypnúť.

Vypnite hodinky MOVETIME Family Watch pred nástupom do lietadla.

Hodinky MOVETIME Family Watch taktiež vypnite v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou miest vyhradených na telefonovanie. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších bežne používaných zariadení sa môžu mobilné zariadenia navzájom rušiť s inými elektrickými či elektronickými zariadeniami a zariadeniami využívajúcimi rádiové frekvencie.

V blízkosti plynu alebo horľavých tekutín hodinky MOVETIME Family Watch vypnite. Prísne dodržiajte všetky pokyny zverejnené v skladiskách palív, na benzínových staniciach, v chemických továrňach či v inom potenciálne výbušnom prostredí.

Keď sú hodinky MOVETIME Family Watch zapnuté, udržiavajte ich vo vzdialenosti aspoň 15 cm od akýchkoľvek lekárskeho zariadení, napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov alebo inzulínových púmp a pod.

Upozorňujeme, že hodinky MOVETIME Family Watch nie je možné rozložiť, a teda nie je možné odstrániť batériu. Nepokúšajte sa hodinky MOVETIME Family Watch rozoberať. V opačnom prípade bude vaša záruka zrušená platnosť. Pri rozoberaní zariadenia by taktiež mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

S hodinkami MOVETIME Family Watch zaobchádzajte vždy opatrne a uchovávajte ich na čistom a bezprašnom mieste.

Nedovoľte, aby boli vaše hodinky MOVETIME Family Watch vystavené vplyvom nepriaznivého počasia alebo prostredia (vlhkosť, navlhnutie, dážď, vniknutie tekutín, prach, morský vzduch a pod.). Prevádzková teplota odporúčaná výrobcom je v rozmedzí od -10 °C do +45 °C.

Pri teplote nad 55 °C môže dôjsť k zhoršeniu čitateľnosti displeja zariadenia, ktoré je však iba dočasné a nie je závažné.

Hodinky MOVETIME Family Watch neotvárajte, nerozoberajte a nepokúšajte sa ich svojpomocne opravovať.

Hodinky MOVETIME Family Watch nepúšťajte na zem, nehádzajte s nimi ani ich neohýbajte.

Ak je sklenená obrazovka hodínok MOVETIME Family Watch poškodená, prasknutá alebo rozbitá a chcete predísť zraneniam, hodinky nepoužívajte.

Nenanášajte na hodinky MOVETIME Family Watch žiadne farby.

Používajte výlučne príslušenstvo odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami, ktoré je kompatibilné s modelom zariadenia.

Dodržiavajte všetky varovania.

Nepokúšajte sa hodinky MOVETIME Family Watch otvoriť alebo rozobrať. Pri nesprávnom zaobchádzaní sa môže zariadenie aj s batériou poškodiť, čím sa môže stať nebezpečným pre ľudské zdravie i životné prostredie.

Nečistite hodinky MOVETIME Family Watch agresívnymi čistiacimi prostriedkami.

Nevkladajte hodinky MOVETIME Family Watch do umývačiek riadu, práčok ani sušičiek.

Nekladte hodinky MOVETIME Family Watch na hrejúce zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory.

Nevystavujte hodinky MOVETIME Family Watch extrémnym teplotám. Odporúčaná teplota je v rozsahu -10 °C až 55 °C.

Neumiestňujte hodinky MOVETIME Family Watch do blízkosti ohňa.

Nelikvidujte hodinky MOVETIME Family Watch ohňom. Môže dôjsť k výbuchu zariadenia.

Zabráňte kontaktu USB konektora s vodou, mohol by zhrdzavieť.

Hodinky MOVETIME Family Watch nerozbíjajte, nepúšťajte na zem a neprepichujte.

Lekárske prístroje

Informácie o prípadnom rušení medzi lekárskeym zariadením a hodinkami vám poskytne lekár alebo výrobca daného zariadenia.



Varovanie! NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA malých dielov. Nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

Lomy a miesta odstrelu

Ak sa nachádzate v oblasti odstrelu alebo v oblasti so zákazom používania „rádiových vysieláčov“ alebo „elektronických zariadení“, vypnite zariadenie, aby ste zabránili možnému rušeniu zariadení riadiacich odstrel.

Stupeň krytia

Hodinky boli testované v riadenom prostredí a sú certifikované ako odolné voči vode a prachu v špecifických situáciách (spĺňajú požiadavky klasifikácie IP65 opísané medzinárodným štandardom IEC 60529 – Stupeň ochrany krytom [IP Code]; podmienky testu: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 6,3 mm vnútorný priemer trysky, 3 minúty). Napriek tejto kategorizácii vaše zariadenie nie je odolné voči poškodeniu vodou v každej situácii.

Zariadenie môžete napríklad nosiť a používať pri telesných aktivitách (vystavenie potu hodinkám nevadí), počas dažďa alebo pri umývaní rúk sladkou vodou. Neodporúča sa však hodinky ponárať do vody, pretože sú chránené iba pred nízkotlakovými prúdmi vody. Z tohto dôvodu sa neodporúča nosiť ich pri plávaní alebo sprchovaní.

Pri používaní hodínok dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

Ak bolo zariadenie vystavené sladkej vode, dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou. Ak bolo zariadenie vystavené akejkoľvek inej kvapaline ako sladkej vode (napr. slanej vode, kvapalným chemikáliám, octu, alkoholu alebo tekutým čistiacim prostriedkom), okamžite ho opláchnite sladkou vodou a dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou. Ak hodinky neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte podľa pokynov, môžu byť fyzicky poškodené alebo môžu začať fungovať nesprávne.

Pred nabíjaním hodinky usušte.

Neponárajte hodinky do kvapalín.

Nevystavujte hodinky žiadnym silným prúdom kvapalín, ako je voda z kohútika, morské vlny alebo vodopády.

Nenoste hodinky v saunách a parných kúpeľoch.

Hoci sú hodinky odolné voči vode, mali by ste sa vyhnúť ich noseniu v prostrediach s nadmerným množstvom prachu, piesku či blata a vo vlhkých prostrediach s extrémne vysokými či nízkymi teplotami.

Záruka na výrobok sa nevzťahuje na poškodenie či poruchy spôsobené zneužitím či nevhodným použitím hodínok (vrátane použitia v prostrediach, kde sú prekročené obmedzenia stanovené príslušným stupňom krytia).

Prvá číslica v dvojčífernóm stupni krytia udáva stupeň ochrany pred pevnými predmetmi, ako je prach. Druhá číslica udáva mieru odolnosti hodínok voči vode, ako je to vysvetlené v tabuľke nižšie.

Odolnosť voči pevným predmetom, ako je prach

- 0: Žiadna zvláštna ochrana
- 1: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 50 mm
- 2: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 12 mm
- 3: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 2,5 mm
- 4: Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 1 mm
- 5: Ochrana pred prachom; obmedzené prenikanie (žiadne škodlivé nánosy)
- 6: Úplná ochrana pred prachom

Odolnosť voči vode

- 0: Žiadna zvláštna ochrana
- 1: Ochrana voči kvapkajúcej vode
- 2: Ochrana voči kvapkajúcej vode, keď sú hodinky naklonené v uhle max. 15 stupňov
- 3: Ochrana voči striekajúcej vode
- 4: Ochrana voči poliatu vodou
- 5: Ochrana voči nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov

ALERGÉNY:

Spoločnosť TCL Communication Ltd. vo svojich produktoch nepoužíva známe alergény. Občas sa môže pri výrobe zariadenia alebo jeho súčasti použiť stopové množstvo alergénu, ktorý by mohol u niektorých jednotlivcov spôsobiť problémy. Tento prístup je bežný pri mnohých

typoch produktov. Odporúčame sledovať všetky produkty, ktoré sa dostávajú do dlhodobého kontaktu s pokožkou a v prípade podráždenia kože ich dať dole.

Služby viazané na polohu

Aby ste v zariadeniach spoločnosti TCL mohli používať služby viazané na polohu, spoločnosť TCL a jej partneri a držitelia licencie môžu zhromažďovať, využívať a zdieľať presné dáta o polohe, okrem iného aj dáta o geografickej polohe vášho zariadenia v reálnom čase. Služby viazané na polohu, ak sú dostupné, môžu približnú polohu zariadenia určovať na základe údajov technológie GPS, Bluetooth a IP adresy v kombinácii s informáciami o verejných prístupových bodoch siete WLAN a polohe vysielateľov mobilných operátorov a ďalšími technológiami. Pokiaľ neudelíte zvláštny súhlas, tieto dáta o polohe sa zhromažďujú anonymne, vo forme, ktorá neumožňuje určenie vašej totožnosti, a spoločnosť TCL a jej partneri a držitelia licencie ich využívajú na účely poskytovania produktov a služieb viazaných na polohu. Vaše zariadenie napríklad môže zdieľať informácie o svojej geografickej polohe s poskytovateľmi aplikácií, ktorých služby viazané na polohu sa rozhodnete využívať.

DÔVERNOSŤ ÚDAJOV

Zapamätajte si, že pri používaní hodínok MOVETIME Family Watch môžu byť s hlavným zariadením (smartfónom) zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Za ochranu svojich osobných údajov zodpovedáte vy sami. Nezdieľajte ich so žiadnym neoprávneným zariadením alebo zariadením tretích strán, ktoré sú pripojené k vášmu zariadeniu. Pred recykláciou, vrátením alebo darovaním svojho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich iba z dôveryhodných zdrojov.

Všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCL Communication Ltd. sa ukladajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Na tieto účely spoločnosť TCL Communication Ltd. zaviedla a dodržiava primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých vašich osobných údajov, napríklad proti neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo zničeniu či poškodeniu takýchto osobných údajov, ktoré poskytujú primeranú úroveň zabezpečenia s ohľadom na

- dostupné technické možnosti,
- náklady na zavedenie opatrení,
- riziká súvisiace so spracovaním osobných údajov,
- citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje si môžete kedykoľvek prezrieť, skontrolovať a upraviť po prihlásení do svojho používateľského účtu, po návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás budete priamo kontaktovať na adrese privacy.europe@tcl.com. Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás požiadať o preukázanie vašej totožnosti, než budeme môcť vašu žiadosť spracovať.

BATÉRIA:

V súlade s nariadením o leteckej doprave nie je batéria produktu úplne nabitá. Pred prvým použitím zariadenia ju nabíte.

Upozorňujeme, že hodinky MOVETIME Family Watch nie je možné rozložiť, a teda nie je možné odstrániť batériu. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- - Nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt.
- - Nepokúšajte sa batériu vybrať, vymeniť ani rozoberať.
- - Neprepichujte zadný kryt zariadenia.

- Nelikvidujte zariadenie v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu ani ho neskladujte pri teplote nad 60 °C.
- Batérie smú nabíjať výlučne dospelí alebo deti staršie ako 8 rokov.
- Transformátor a nabíjačku batérií pravidelne kontrolujte, či ich kábel, zástrčka, kryt alebo iné diely nie sú poškodené. Kým prípadné poškodenia nebudú opravené, tieto zariadenia nepoužívajte.
- Túto hračku je možné pripojiť iba k zariadeniu 2. triedy, ktoré je označené symbolom .


Hodinky a batéria ako celistvé zariadenie musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.



Tento symbol na zariadení, batérii a príslušenstve znamená, že tieto produkty musíte na konci ich životnosti odovzdať na zberných miestach:

- zberné strediská komunálneho odpadu so zodpovedajúcimi kontajnermi pre takéto zariadenia,
- zberné kontajnery v mieste predaja.

Ich recyklácia zabráni úniku látok do okolia a umožní opätovné využitie súčastí.

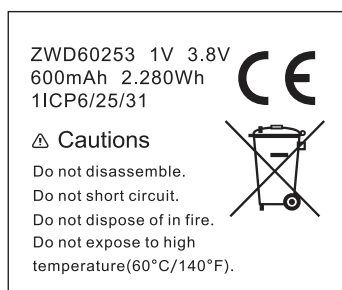

V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné miesta sú k dispozícii bezplatne.

Všetky produkty označené týmto symbolom je nutné odovzdať na týchto zberných miestach.

V krajinách mimo Európskej únie:

Zariadenia označené týmto symbolom nevhadzujte do bežných odpadových kontajnerov, ak poskytuje vaša oblasť či správa zodpovedajúce zberné alebo recyklačné zariadenie. Tieto zariadenia sú určené na odovzdanie na príslušných zberných miestach za účelom recyklácie.

VÝSTRAHA: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNMI.

NABÍJAČKY

V snahe zabrániť technickým problémom odporúča spoločnosť **TCL** nabíjanie pod 5 V, 1 A cez USB konektor.

RÁDIOVÉ VLNY:

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ PRAVIDLÁ PRE VYSTAVENIE RÁDIOVÝM VLNÁM.

Vaše zariadenie je rádiový vysielateľ aj prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým frekvenciám (rádiofrekvenčné elektromagnetické pole) odporúčané v medzinárodných smerniciach. Tieto smernice boli vytvorené nezávislou vedeckou

organizáciou (ICNIRP) a obsahujú značné bezpečnostné rezervy navrhnuté na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

Smernice pre vystavenie rádiovým vlnám používajú mernú jednotku známu ako špecifická miera absorpcie (Specific Absorption Rate) alebo SAR. Limit SAR pri mobilných zariadeniach predstavuje 2,0 W/kg pre hlavu, respektíve 4,0 W/kg pre končatiny.

Skúšky SAR sú vykonávané v štandardných prevádzkových polohách so zariadením vysielajúcim s najvyššou certifikovanou úrovňou výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená:		
Hodnota SAR pri nosení pri tvári (10 mm)	LTE, pásmo 3 + Wi-Fi 2,4 GHz	1,30 W/kg
Hodnota SAR pri nosení pri končatinách (0 mm)	LTE, pásmo 1 + Wi-Fi 2,4 GHz	3,04 W/kg

Počas používania telefónu sa skutočné hodnoty SAR tohto zariadenia obvykle pohybujú veľmi nízko pod vyššie uvedenými hodnotami. Čím je nižší výstupný výkon zariadenia, tým je taktiež nižšia hodnota SAR.

Testovanie hodnôt SAR pri nosení zariadenia pri tvári bolo vykonávané zo vzdialenosti 10 mm. Testovanie hodnôt SAR pri nosení zariadenia pri končatinách bolo vykonávané pri zaistení vzdialenosti 0 mm.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.tclcom.com/wearables.

Doplňujúce informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú dostupné na webových stránkach: <http://www.who.int/peh-emf>.

Všeobecné informácie

- Internetová adresa: www.tclcom.com/wearables/
- Horúca linka: Pozrite si leták „SLUŽBY“ dodaný so zariadením alebo navštívte náš web.
- Výrobca: TCL Communication Ltd.
- Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong.

Na našich stránkach nájdete oblasť FAQ (často kladené otázky). S akoukoľvek otázkou sa na nás môžete obrátiť taktiež prostredníctvom e-mailu.

Toto rádiové zariadenie používa nasledujúce frekvenčné pásma a hodnoty maximálneho výkonu radiofrekvenčného zdroja:

GSM 900: $32,5 \pm 1$ dBm

GSM 1800: $29,5 \pm 1$ dBm

W-CDMA 1/8 22,5 ± 1 dBm

LTE 1/3/7/8/20: $22,5 \pm 1$ dBm

Wi-Fi: $16,5 \pm 1$ dBm

BT: 4 ± 3 dBm

Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu TCL MT40SX je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text prehlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto internetovej adrese: http://www.tclcom.com/wearables/support_manuals.html.

Popisy príslušenstva a súčastí vrátane softvéru, ktoré umožňujú fungovanie rádiového zariadenia zamýšľaným spôsobom a na ktoré sa vzťahuje prehlásenie o zhode EÚ, nájdete na tejto internetovej adrese: http://www.tclcom.com/wearables/support_manuals.html.

LICENCIE



Slovné označenie a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami podlieha prideleniu licencie. Ostatné ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

TCL MT40SX ID deklarácia Bluetooth: D044934



Logo Wi-Fi je certifikačná značka združenia Wi-Fi Alliance.

Toto zariadenie je možné prevádzkovať vo všetkých európskych krajinách.

Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa týkajúca sa neporušenia práv na duševné vlastníctvo platí iba na území Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska.

V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska prestávajú platiť všetky zodpovednosti, záruky či nároky na odškodnenie súvisiace s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný produkt (vrátane všetkých odškodnení v súvislosti s porušením práv na duševné vlastníctvo).

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť TCL Communication nenesie zodpovednosť za žiadne škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s použitím či nemožnosťou použiť softvér alebo aplikáciu akejkoľvek tretej strany, jej obsahu alebo funkcií vrátane, nie však výhradne, škôd spôsobených alebo súvisiacich s chybami, vynechaním, prerušením, chybami, oneskorenou funkciou alebo prenosom, počítačovým vírusom, zlyhaním pripojenia, sieťovými poplatkami, nákupmi v aplikácii a za akékoľvek ďalšie priame, nepriame, špeciálne, náhodné, exemplárne alebo následné škody, a to aj v prípade, že na možnosť vzniku takých škôd bola spoločnosť TCL Communication Ltd. upozornená. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vyňatie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, vyššie uvedené výnimky a obmedzenia sa na vás preto nemusia vzťahovať. Celková zodpovednosť spoločnosti TCL Communication Ltd. voči vám za všetky straty, poškodenia či dôsledky vrátane, nie však výhradne, tých na základe zmluvy, priestupku či inak vzniknutých v dôsledku používania softvéru alebo aplikácie tretích strán v tomto zariadení, alebo akéhokoľvek iného vyhlásenia v tejto zmluve s koncovým používateľom, neprekročí sumu, ktorú kupujúci zaplatil, konkrétne za aplikáciu TCL Connect alebo akúkoľvek aplikáciu tretej strany, ktorá bola súčasťou tohto zariadenia. Vyššie uvedené obmedzenia, výnimky a vylúčenia zodpovednosti sú platné do maximálnej miery povolené platným zákonom, a to aj v prípade, že by nápravné opatrenie nesplnilo pôvodný účel.

Medzi popisom v tejto používateľskej príručke a ovládaním hodínok MOVETIME Family Watch môžu byť drobné odlišnosti, ktoré závisia od verzie softvéru vo vašom zariadení alebo konkrétnych služieb operátora.

Recyklácia

Nelikvidujte produkty a elektronické príslušenstvo (ako sú batérie) spolu s komunálnym odpadom. Varovanie: Batérie – samostatne či v telefóne – nikdy nelikvidujte v ohni. Mohli by vybuchnúť. Tieto diely je potrebné likvidovať v súlade s národným plánom zberu a recyklácie riadeným vašim miestnym alebo oblastným orgánom. Prípadne môžete nepoužívané produkty spoločnosti **TCL** a ich príslušenstvo zaniest' do niektorého autorizovaného servisného strediska spoločnosti **TCL** vo vašej oblasti. Obalový materiál a príručku k produktu likvidujte v súlade s národnými požiadavkami na zber a recykláciu. Podrobnosti získate na miestnych úradoch.

Záruka

Naším cieľom je „poskytovať zákazníkom vysokú hodnotu“. Aby bolo možné zaistiť maximálnu ochranu práv spotrebiteľa a aby nedochádzalo k nedorozumeniam, prečítajte si tieto body.

Na hodinky MOVETIME Family Watch sa vzťahuje záruka v prípade poškodenia alebo porúch, ku ktorým došlo počas bežného používania v záručnom období dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dátumu zakúpenia uvedeného na pôvodnom doklade o kúpe. (Záručná lehota sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.)

Počas záručnej lehoty poskytne spoločnosť v prípade poškodenia či porúch, ktoré budú označené autorizovaným technickým personálom ako poruchy vzniknuté pri bežnom používaní, bezplatnú službu opravy. Spoločnosť si vyhradzuje právo opravu spoplatniť alebo odmietnuť v týchto prípadoch:

Poškodenie bolo spôsobené nehodou alebo nesprávnym použitím.

Používateľ vykonal alebo umožnil neoprávnenej osobe vykonať testy, opravu alebo rozobratie zariadenia.

Škody boli spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva.

Softvér

Softvér, ktorý je súčasťou produktu.

Neposkytuje sa žiadna záruka, že softvér bude spĺňať vaše požiadavky alebo že bude spolupracovať s hardvérom alebo softvérom tretích strán, že prevádzka softvérových produktov bude prebiehať bez prerušenia a chýb ani že všetky chyby softvéru sa opravia.

Softvér, ktorý NIE je súčasťou produktu.

Softvér, ktorý nie je súčasťou produktu (napr. softvér stiahnutý z internetu) sa poskytuje „ako taký“ a nevzťahuje sa naň žiadna záruka.

Časté otázky

1. Akú kartu SIM tieto hodinky podporujú?

Hodinky MOVETIME Family Watch MT40SX podporujú sieť 2G: GSM 900/1800, sieť 3G: UMTS B1/B8, sieť 4G: LTE B1/B3/B7/B8/B20 karta Nano SIM.

2. Aký operačný systém podporuje aplikácia?

Vyhľadajte aplikáciu „TCL Connect“ v obchode Google Play (Android 5.0 a vyšší) alebo App Store (iOS 10.0 a vyšší).

3. Ak sa vám nedarí hodinky spárovať:

- i) Uistite sa, že je karta SIM správne vložená.
 - Ak je karta SIM vložená správne, skontrolujte, že sa v ľavom hornom rohu obrazovky hodín nachádza ikona 4G, 3G alebo 2G.
 - Ak nie, na 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia a hodinky reštartujte.
- ii) Ak sa ikona 4G, 3G alebo 2G zobrazuje, uistite sa, že ste zaplatili všetky požadované poplatky za pripojenie.

4. Ak sa vám nedarí zistiť polohu hodín:

- i) Skontrolujte, že sa v ľavom hornom rohu obrazovky hodín nachádza ikona 4G, 3G alebo 2G.
- ii) Ak nie, na 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia a hodinky reštartujte.
- iii) Ak sa ikona 4G, 3G alebo 2G zobrazuje, uistite sa, že ste zaplatili všetky požadované poplatky za pripojenie.

5. Ak sa vám počas registrácie nedarí získať overovací kód:

Skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou. Ak ste overovací kód stále nedostali, skúste ho získať znova.

6. Ako do zoznamu kontaktov pridať členov rodiny

Členov rodiny môžete pridať dvoma spôsobmi.

- i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Zdieľať kód QR**. Na obrazovke sa zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho priamo naskenovať pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je nablízku, môžete mu kód QR poslať.
- ii) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Kontakty s hodinkami > + > Pridať manuálne**. Zadaťte mená, fotografie a telefónne čísla pozvaných členov rodiny. Môžete tiež nahrať ich fotografie. Stlačením položky **Uložiť** pridanie dokončíte.

7. Ako pridať alebo odstrániť bezpečné zóny.

- i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Geofence**.
- ii) Stlačte ikonu + v pravej hornej časti tejto stránky, zadajte názov, vyberte umiestnenie na mape a nastavte požadovaný rozsah, potom stlačte položku **Uložiť**.
- iii) Prejdením prstom doľava na bezpečnej zóne ju odstráňte.

8. Ako pridať a odstrániť budíky a upozornenia

- i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte **Ďalšie > Budíky > +**. Nastavte čas budenia a ktoré dni sa bude budenie opakovať. Stlačte položku **Uložiť**.
- ii) Prejdením prstom doľava na budíku ho odstráňte.

Pripomienky sa pridávajú aj odstraňujú rovnakým spôsobom.

9. Ako nastaviť budík?

- i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte položku **Ďalšie > Hodiny**.
- ii) Nastavte meno budíka, potom nastavte čas. Nastavte, v ktoré dni sa bude budík opakovať. Stlačte položku **Uložiť**.
- iii) V rámci režimu školy môžete nastaviť viac školských časov. Prejdením prstom doľava na budíku ho odstráňte.

10. Upozornenie na vodovzdornosť

Tento výrobok má stupeň krytia IP65, čo znamená, že je plne chránený proti prachu a nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov. Nemajte však hodinky ponorené do vody, napríklad pri sprchovaní, plávaní alebo potápaní.

11. Presnosť pri určovaní polohy

Vaše hodinky ponúkajú sedem rôznych režimov určovania polohy: GPS, A-GPS, BeiDou alebo GLONASS, G Sensor, Wi-Fi a Base Station. Presnosť určovania polohy sa bude líšiť v závislosti od používanej metódy. Vo vysokých budovách a iných mestských prekážkach niekedy existuje drobná šanca väčšej odchýlky.

12. Dátové služby

Hodinky používajú mobilné dátové prenosy na odosielanie správ a informácií o polohe členom rodiny. Operátorovi siete bude nutné uhradiť poplatky za uskutočnené dátové prenosy.

13. SOS

Všetci členovia rodiny vrátane seniora by mali chápať funkciu SOS. Odporúčame jej použitie najskôr nacvičiť.

14. Sú materiály v tomto výrobku škodlivé pre seniorov?

Všetky použité materiály splnili požiadavky testovania bezpečnosti.

15. Ukladanie a používanie mojich údajov o polohe

Zo všetkých dát súvisiacich s vašou osobou použijeme iba dáta s otázkami, ktoré nám odošlete. Vaše dáta nebudeme bez vášho povolenia používať na žiadny komerčný účel ani vývoj.