

**Rohnson®**

Návod k použití

**SMOOTHIE MIXÉR**

**R-596 Nutri Max**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční nebo průmyslové využití.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechávejte spotřebič běžet naprázdno.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči příliš tvrdé potraviny. Ve spotřebiči je možné zpracovávat pouze malé kousky ledu.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevkládejte potraviny do mixovací nádoby rukama, vždy používejte pěchovadlo. Nesahejte do nádoby v průběhu mixování.
- Nevkládejte do nádoby během mixování žádné předměty.
- Nepřeplňujte mixovací nádobu.
- Nepoužívejte příslušenství v mikrovlnné troubě.
- Nevystavujte nádoby extrémním změnám teplot.
- Nezpracovávejte ve spotřebiči horké potraviny nebo tekutiny.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič 3 minut vychladnout.
- Neodstraňujte nádobu nebo víko nádoby během mixování. Neodstraňujte víko nádoby, dokud se nůž zcela nezastaví.
- Před sejmutím mixovací nádoby ze základny se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po použití spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče a napájecího kabelu s vodou.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi, při vyprazdňování mixovací nádoby a při čištění. Nedotýkejte se ostří.**
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víčko nádoby
2. Mixovací nádoba
3. Mixovací nože
4. Motorová jednotka

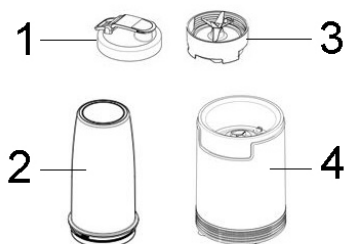


## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyvatelné části spotřebiče, které přijdou do styku s potravinami, důkladně omyjte, viz kapitola „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Sestavte spotřebič dle obrázku. Umístěte motorovou jednotku na rovný, stabilní a suchý povrch. Vložte požadované suroviny do nádoby. Upevněte mixovací nože na nádobu otočením po směru hodinových ručiček. Poté upevněte nádobu k motorové jednotce otočením po směru hodinových ručiček a ujistěte se, že je řádně zajištěna.

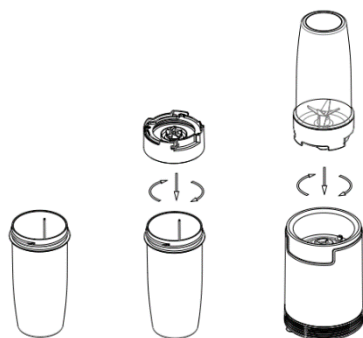

- Větší potraviny nakrájejte na kousky velké cca 1-2 cm. Při plnění nepřekračujte maximální rysku na nádobě.
- V případě drcení ledu zpracovávejte pouze malé kousky ledu.
- Zapojte spotřebič do el sítě.
- Pro zahájení mixování stlačte nádobu směrem dolů.

**Pozn.:** Spotřebič je možné zapnout pouze pokud je správně sestavený.

- Nejlepšího výsledku dosáhnete při zpracování surovin krátkými pulzy.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič 3 minuty vychladnout. V případě zpracování

suchých potravin nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 30 vteřin.

- V případě zablokování nožů přerušte mixování, odpojte spotřebič z el. sítě a použijte gumovou stěrku nebo plastovou lžici k odstranění blokujících potravin.
- Po skončení mixování odpojte spotřebič z el. sítě a vyčkejte, dokud se nože zcela nezastaví.
- Vyjměte nádobu a vyprázdněte její obsah, případně ji uzavřete víčkem.
- Spotřebič je vybaven pojistkou proti přehřátí. V případě aktivace pojistky spotřebič odpojte z el. sítě a nechte cca 30 minut vychladnout.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pro snadnější čištění čistěte součásti ihned po použití.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nádobu, víka a nože omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nádobu můžete také naplnit vodou s neutrálním kuchyňským saponátem, umístit na ni mixovací nože a vyčistit ji krátkými pulzy přímo ve spotřebiči. Nádobu poté vyjměte, opláchněte a osušte.
- Omyvatelné příslušenství je také možné mýt v horní přihrádce v myčce nádobí.

**Upozornění:** Základna mixovacích nožů obsahuje těsnění, které zajišťuje vodotěsný spoj s nádobou. Po každém mytí se ujistěte, že je těsnění na svém místě.

- Nože jsou velmi ostré, zacházejte s nimi s maximální opatrností. Případné zachycené nečistoty odstraňte pomocí kartáčku.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na chladném a suchém místě.

**TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

<b>Problém</b>	<b>Řešení</b>
Spotřebič nepracuje	Zkontrolujte, zda je spotřebič řádně sestavený a zapojený do el. sítě.
Suroviny nejsou stejnoměrně rozmixované	Příliš velké množství zpracovávaných surovin najednou.
Příliš rozmělněné suroviny	Příliš dlouhá doba zpracování. Pro lepší výsledek použijte krátké pulzy.
Problémy s drcením ledu	Zpracovávejte led ihned po vyjmutí z mrazničky pomocí krátkých pulzů. Nádoba by měla být před zpracováním ledu zcela suchá.
Nádoba protéká	Zkontrolujte, zda je víčko/mixovací nože řádně upevněné k nádobě.
Spotřebič se nevypne	Kontaktujte autorizovaný servis.
Špatně rozmixované suroviny	Pro nejlepší výsledek mixování používejte krátké pulzy.
Víčko/mixovací nože nelze nasadit na nádobu	Umístěte nádobu na rovný povrch a nasadte víčko/mixovací nože vodorovně na nádobu tak, aby do sebe zapadly. Poté otočením zajistěte.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	900 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.