

KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR

KLARSTEIN

Elektrický gril

10033416

Vážený zákazníku,

Gratuluje Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2
Popis produktu 3
Provoz 3
Čištění a péče 4
Řešení problémů 4
Pokyny k likvidaci 4

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10033416
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.




Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnici

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Připojte zařízení tak, aby byla zástrčka vždy snadno přístupná.
- Pravidelně kontrolujte síťový kabel, zda není poškozen. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Veškeré opravy by měly provádět pouze kvalifikovaní technici, nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
- Nepřipojujte zařízení k externím časovačem nebo dálkově ovládaným zásuvkám.
- Zařízení, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky za kabel, ale při vytažování ji pevně držte.
- Nepoužívejte kabel jako madlo.
- Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Nedovolte, aby kabel procházel přes ostré hrany.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkých prostorách nebo v dešti.
- Zařízení umístěte tak, aby nemohlo spadnout do vody. Pokud spadne do vody, okamžitě odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a až poté se dotkněte spotřebiče.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Udržujte spotřebič mimo otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- Děti starší než 8 let, osoby s mentálním a tělesným postižením smí přístroj používat pouze tehdy, pokud byly důkladně seznámeni s jeho funkcemi a bezpečnostními opatřeními od nadřízených osob.
- Udržujte děti mimo dosah grilu a nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Umístěte zařízení na plochý a stabilní povrch.
- Ujistěte se, že kolem grilu nejsou žádné snadno hořlavé předměty nebo materiály.
- Udržujte spotřebič alespoň 30 cm mimo stěn.
- Během provozu se nedotýkejte roštu grilu nebo jiných horkých povrchů.
- Nepřemisťujte zařízení, dokud zcela nevychladlo. Zařízení se dotýkejte pouze za rukojeti které jsou k tomu určeny.
- Zařízení umístěte pouze na povrchy, které nejsou citlivé na teplo. Zařízení umístěte tak, aby nebyl příliš blízko okraje.
- Abyste zabránili hromadění tepla, neumísťujte spotřebič přímo pod kuchyňské skříňky nebo police.
- Neumisťujte spotřebič na varnou desku.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám ani počasí.
- Gril nikdy nenaplňujte kapalinami.
- Pokud jsou jakékoliv části poškozeny, gril dále nepoužívejte.

POPIS PRODUKTU

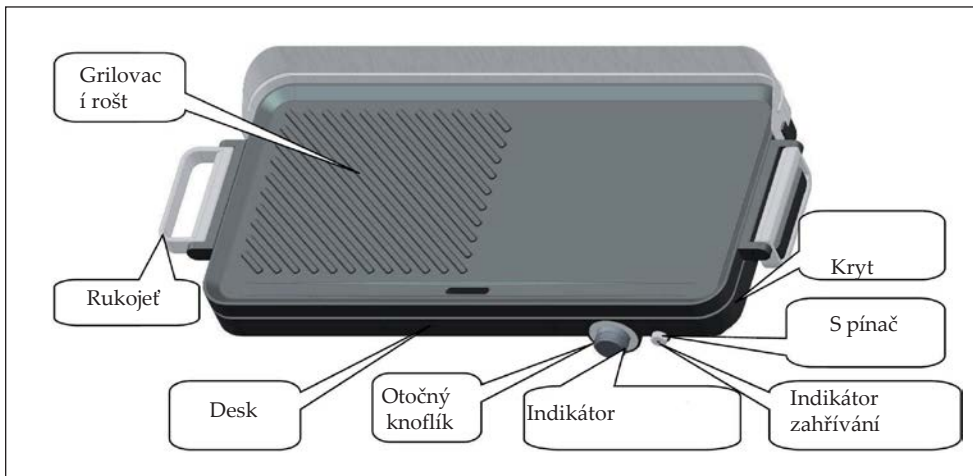

PROVOZ

Poznámka: Tento produkt nepoužívejte na vaření nebo rozmrazování mražených potravin. Před vařením s tímto výrobkem se musí všechny potraviny zcela rozmrazit. Při prvním použití mohou materiály použité ve spotřebiči vytvářet mírný zápach. To je normální jev a po chvíli se ztratí.

- 1 Na zařízení umístěte grilovací desku
2. Otočte ovládání plně do polohy "zapnuto". Rozsvítí se červené kontrolní světlo a kontrolka - příprava a zahřívání.
3. Jakmile je nastavená teplota dosažena, kontrolka zhasne. Kontrolka provozu bude svítit nepřetržitě. Po zahřátí je teplota grilovací desky 230 - 236 ° C, teplota boční desky je 195 - 225 ° C a teplota krytu 30 - 65 ° C. Pomocí malého spínače lze nastavit výkon grilu. Pokud je spínač v poloze zapnuto, grilovací deska pracuje při výkonu 1800 W, pokud je vypnutá, grilovací deska pracuje při výkonu 1500 W.
4. Grilovací desku je možné použít na grilování steaků nebo burgerů a plochou boční desku na grilování klobás nebo zeleniny.
5. Topné těleso a kontrolka připravenosti se rozsvítí a zhasnou během obnoveného zahřívání.
6. Po dokončení grilování nechte zařízení vychladnout (čištění). Po každém použití zařízení očistěte.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Důležité pokyny

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky s uzemněným kontaktem.
- Dbejte na to, aby se dovnitř zařízení nedostaly žádné tekutiny.
- Zařízení neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, jako jsou alkalické nebo chlorové čisticí prostředky a ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou nože, tvrdé škrabky nebo podobně.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Gril se nezahřívá.	Gril není připojen k napájecímu zdroji.	Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky s uzemňovacím kontaktem.
Gril se vypíná.	Bylo dosaženo zvolené nastavení teploty. Termostat se automaticky vypne.	Termostat se automaticky zapne, když je teplota zařízení nižší než zvolená teplota.
		Posuňte ovladač termostatu na vyšší teplotu.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK