

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 60.1033.06 - dětský elektronický analogový budík - motiv raketa



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Elektronický analogový budík s tichým chodem TFA 60.1033

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od TFA.

Před použitím

- prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu
- dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztratě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení
- nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí
- prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti
- prosím uschovejte tento manuál pro příští využití

Pro vaši bezpečnost


- výrobek je výhradně určený pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak jak je uvedeno v těchto instrukcích
- neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány

Upozornění! Riziko zranění:

- umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí
- baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozřezávány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle jak jen to je možné, předejdete tím poškození pokud by baterie vytekly při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice

Důležité informace o bezpečnosti výrobku

- nevystavujte extrémním teplotám, vibračním nebo otřesům
- chraňte před vlhkostí

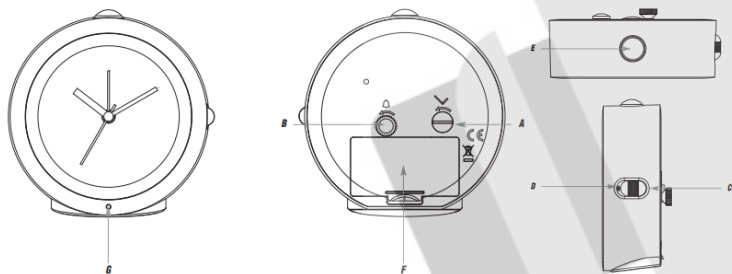

Části

- A: kolečko pro nastavení času
- B: kolečko pro nastavení budicího času
- C: přepínač ALARM ON/OFF – zapnutí/vypnutí buzení
- D: symbol budíku
- E: tlačítko SNOOZE/LIGHT
- F: bateriový prostor
- G: světelný senzor

Zprovoznění

- otevřete bateriový prostor a vložte dvě nové baterie - 1,5V AA, zajistěte správnou polaritu baterií
- zavřete bateriový prostor

Nastavení času

- otočte kolečkem pro nastavení času na zadní straně a nastavte aktuální čas (ve směru šipky)

Nastavení budíku

- otočte kolečkem pro nastavení budíku na zadní straně a nastavte čas buzení (ve směru šipky)
- pro aktivaci budíku posuňte přepínač ALARM ON/OFF směrem doprava (ON)
- budík je aktivní
- jakmile začne budík zvonit, můžete zapnout funkci odložení buzení pomocí horního tlačítka SNOOZE/LIGHT a buzení se o 5 minut odloží
- deaktivaci budíku provedete posunutím přepínače ALARM ON/OFF směrem doleva (OFF)

Podsvícení

- stiskněte a podržte tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci podsvícení
- slabé podsvícení se spustí automaticky jakmile světelný senzor zaregistruje okolní tmou

Péče a údržba

- čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla
- vyjměte baterii pokud výrobek nebude po delší dobu v provozu

- uchovávejte zařízení na suchém místě

Výměna baterií

- vyměňte baterie pokud začnou funkce budíku slábnout

Řešení problémů

Problém	Řešení
Zastavení ručiček	<ul style="list-style-type: none">• zkontrolujte polaritu baterií• vyměňte baterie
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterie

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Napájení:	Baterie 2 x 1,5 V AA (není součástí balení)
Rozměry:	105 x 41 x 105 mm
Hmotnost:	131 g (pouze zařízení)