

Rohson®

Návod k použití

SLOUPOVÝ VENTILÁTOR S ČISTIČKOU VZDUCHU

R-8100



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen pro komerční využití.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, přímotopy apod.
- Minimální vzdálenost spotřebiče od okolních objektů musí být alespoň 1 m.
- Neumísťujte spotřebič ve vlhkém nebo nadměrně prašném prostředí. Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou či jinými kapalinami. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vody (jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod. Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Spotřebič používejte pouze ve vertikální poloze.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič nezakrývejte. Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti záclon apod.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nesahejte ani nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před zapojením a odpojením spotřebiče z el. sítě se vždy ujistěte, že je vypnutý.
- Používejte pouze dodané příslušenství.


POPIS SPOTŘEBIČE

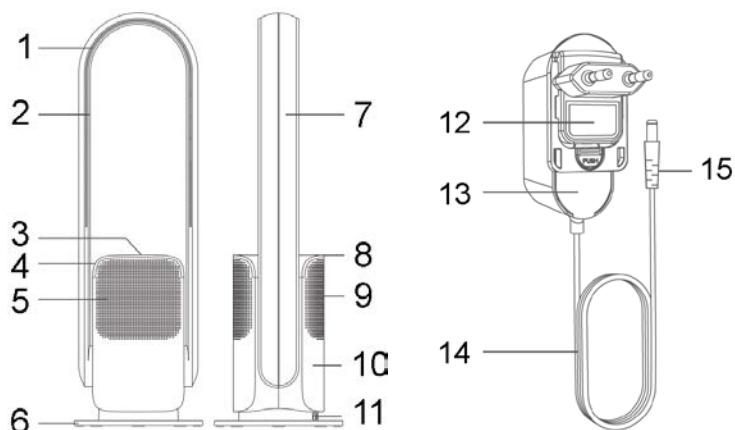

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Vzduchový kanál | 9. Vstup vzduchu |
| 2. Výstup vzduchu | 10. Tělo spotřebiče |
| 3. LED displej | 11. Zdířka napájecího kabelu |
| 4. Horní kryt | 12. Odnímatelný panel |
| 5. Vstup vzduchu | 13. Adaptér |
| 6. Základna | 14. Napájecí kabel |
| 7. Vzduchový kanál | 15. Konektor |
| 8. Horní kryt | |


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Sv. indikace výměny filtru
2. Sv. indikace UV-C lampy
3. Sv. indikace plazmového čištění
4. Sv. indikace teploty
5. Sv. indikace automatického režimu
6. Sv. indikace vlhkosti
7. Tlačítko ON/OFF

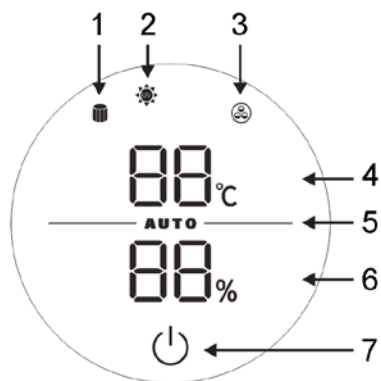

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ


1. Tlačítko nastavení režimu
2. Tlačítko ON/OFF
3. Tlačítko oscilace
4. Tlačítko automatického režimu
5. Tlačítko UV-C lampy
6. Tlačítko plazmového čištění
7. Tlačítko časovače
8. Tlačítko +
9. Tlačítko -

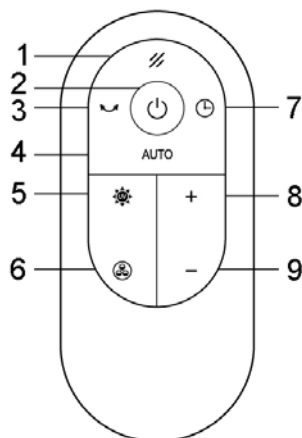


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte ventilátor na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Chcete-li nastavit sklon hlavy ventilátoru, opatrně natočte vzduchový kanál na požadovanou stranu.

Upozornění: Ventilátor by měl být při manipulaci vždy vypnutý.

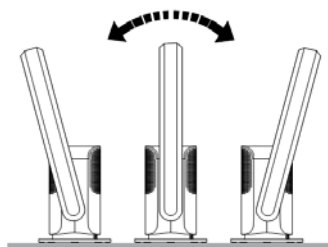

- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Spotřebič zapnete stiskem tlačítka ON/OFF. Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF na dálkovém ovládní nebo stiskem tlačítka ON/OFF po dobu 2 vteřin na ovládacím panelu spotřebič vypnete.
- Před použitím dálkového ovládní odstraňte plastový kryt z baterie.
- Dálkovým ovládním miřte vždy směrem k přijímači na displeji.
- Pro výměnu baterie v dálkovém ovládní otevřete kryt a vyměňte baterii, viz obrázky níže.

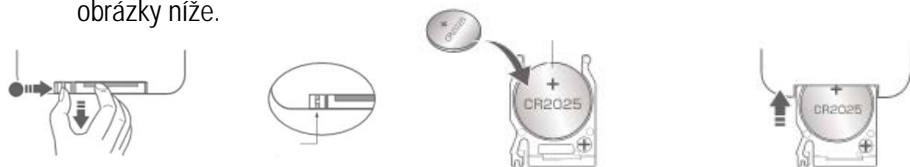

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

- Pro nastavení požadované rychlosti stiskněte opakovaně tlačítko ON/OFF nebo tlačítka + a – na dálkovém ovládní.
- Ventilátor disponuje 9 úrovněmi rychlosti.

NASTAVENÍ REŽIMU

- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení režimu zvolte požadovaný režim.
- K dispozici jsou 3 režimy – režim spánek, režim vánek a režim max.
- **Režim spánek** – v tomto režimu spotřebič pracuje při nejnižší rychlosti ventilátoru. Na displeji se zobrazí LL.
- **Režim vánek** – tento režim je založen na střídání rychlosti ventilace v rozmezí rychlostí 3 - 4 - 5. Na displeji se zobrazí —.
- **Režim max** - v tomto režimu spotřebič pracuje při nejvyšší rychlosti ventilátoru. Na displeji se zobrazí HH.

AUTOMATICKÝ REŽIM

- Pro nastavení automatického režimu stiskněte tlačítko automatického režimu.
- V tomto režimu spotřebič automaticky volí rychlost ventilace v závislosti na aktuální teplotě v místnosti.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Časovač slouží pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne.
- Opakovaným stiskem tlačítka časovače na dálkovém ovládní nastavte požadovaný čas v rozmezí 1-8 h.

UV-C LAMPA

- Pro zapnutí/vypnutí funkce UV-C lampy stiskněte tlačítko UV-C lampy na dálkovém ovládní.
- Po 60 minutách se funkce automaticky vypne.
- UV-C lampa pomáhá eliminovat nežádoucí pachy a škodlivé mikroorganismy.

PLAZMOVÉ ČIŠTĚNÍ

- Pro zapnutí funkce plazmového čištění stiskněte tlačítko plazmového čištění na dálkovém ovládní.

- Plazmová technologie produkuje ionty a zachycuje bakterie, viry a jiné škodlivé částice ze vzduchu.

FUNKCE OSCILACE


- Pro zapnutí/vypnutí oscilace stiskněte tlačítko oscilace na dálkovém ovládání nebo tlačítko ON/OFF na ovládacím panelu po dobu 1 vteřiny.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Vnější povrch spotřebiče otřete měkkým hadříkem. V případě znečištění použijte navlhlý hadřík s neutrálním saponátem a osušte.
- Vstup a výstup vzduchu pravidelně čistěte od prachu jemným kartáčkem nebo vysavačem.
- Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii z dálkového ovládání a uložte spotřebič v původním obalu na suchém a chladném místě.



Výměna filtru

- Spotřebič je vybaven indikací připomenutí výměny filtru. Pokud se na displeji zobrazí indikace , je třeba filtr vyměnit.
- Životnost filtru je v závislosti na používání spotřebiče a prostředí cca 2100 provozních hodin.
- Spotřebič vypněte a odpojte jej z el. sítě.
- Zvedněte horní kryt a vyjměte filtr. Umístěte do spotřebiče nový filtr a kryt opět vraťte zpět.
- Po výměně resetujte indikaci výměny filtru stisknutím tlačítka ON/OFF na dálkovém ovládání po dobu 5 vteřin, dokud indikace výměny filtru nezhasne.

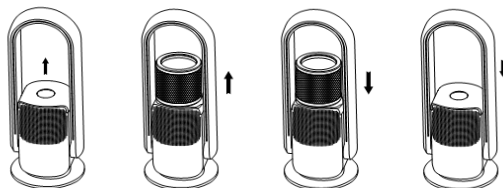

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	35 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.