

KLARSTEIN NIELSTVK
TEIN NIELSTVK KLAR
KLARSTEIN NIELSTVK
TEIN NIELSTVK KLAR
KLARSTEIN NIELSTVK
TEIN NIELSTVK KLAR
KLARSTEIN NIELSTVK

KLARSTEIN

Snowberry & Choc

Zmrzlinovač

10028043

Vážený zákazníku,

Gratuluje Vám k zakoupení produktu Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím:



TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10028043
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon	135 W
Kapacita	1.2 L

KONTAKTNÍ ÚDAJE A POMOC

Chal-Tec GmbH
Wallstr. 16
10179 Berlín
Německo

Pokud máte jakékoliv problémy s produktem nebo pokud máte dotazy týkající se produktu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis:

 +420 225 348 506*

* Platí standardní ceny. Ceny hovorů z mobilních sítí se mohou lišit.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Nevystavujte toto zařízení dešti
- Na přístroj nepokládejte předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Používejte pouze doporučené příslušenství
- Tento přístroj nikdy nesmíte opravovat sami. Obráťte se na správce systému pro údržbové práce ke kvalifikovaným zákazníkům
- Do zařízení neházejte žádné kovové předměty.
- Nepokládejte těžké předměty na horní plochu přístroje.
- Ujistěte se, že dané napájecí napětí odpovídá hodnotě a údajům uvedeným na tomto přístroji.
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- Netahejte za kabel, neohýbejte a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Nedotýkejte se zásuvky mokřkýma rukama.
- Zásuvku při vytahování kabelu uchopte.
- Nepoužívejte poškozenou elektrickou zásuvku.
- Přístroj nainstalujte tak, abyste v případě problému mohli okamžitě odpojit napájecí kabel.
- Zařízení umístěte na suchý, rovný, vodotěsný a tepelně odolný povrch.
- Zařízení ukládejte na místo mimo dosah dětí.
- Zásuvka musí být snadno dostupná, v případě jakéhokoliv problému rychlého odpojení.
- Zařízení neinstalujte do uzavřeného prostoru, jako například knihovna nebo vestavěná skříň. Třeba zajistit dostatečné větrání přístroje.
- Nepokládejte zařízení které může být horké k blízkosti produktu. Teplo může přístroj poškodit.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, nadměrné vlhkosti a nadměrným otřesům.
- Tato příručka je určena k seznámení Vás s provozem tohoto produktu. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě.
- Dostáváte tříletou záruku za chyby při normálním používání při nákupu tohoto produktu
- Zařízení využívejte pouze na základě daných pokynů.
- Předělávání nebo úpravy má vliv na bezpečnost výrobku. Pozor, nebezpečí úrazu!
- Zařízení svévolně nebudeme pojednávat a opravy neprovádíme sami!
- S produktem zacházejte opatrně. Nárazům, pádem z výšky může dojít k poškození.
- Nevystavujte produkt před vlhkostí nebo před extrémně vysokými teplotami.
- Opravy zařízení může provádět pouze autorizovaný odborný servis. Za žádných okolností přístroj neotvírejte.
- Nesprávné smontování může způsobit poruchu nebo úplné selhání zařízení.
- Zařízení by mělo být chráněno před vlhkostí a přímým slunečním světlem.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík.
- Zařízení připojujte pouze na určené místo elek
- Zařízení nepřipojujte za žádných okolností na jiné místo elektrického napětí, než je místo k tomu určené.
- Zařízení neobracejte ani nenaklánějte přes úhel 45°.

Zvláštní poznámky

- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou nakládat a vykládat chladničky.

Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte prosím následující pokyny:

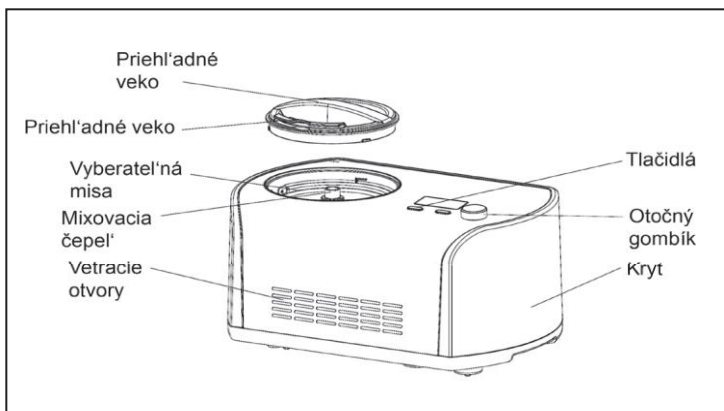
- Delší otevření dveří může vést k významnému zvýšení teploty v komorách zařízení.
- Povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, pravidelně čistěte. Pravidelně čistěte odtok vody.
- Pokud jednotka obsahuje nádrž na vodu, vyčistěte ji, pokud nebyla používána po dobu 48 hodin. Opláchněte nádrž, pokud není po dobu 5 dnů odstraněna voda.
- Syrové maso a ryby uchovávejte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby maso a ryby nepřišly do styku s jinými potravinami nebo jim nekapaly.

Poznámky k mrazničkám


- Dvuhvězdičkové mrazničky jsou ideální pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Jedno, dvou a tříhvězdičkové mrazničky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud chladnička zůstane po delší dobu prázdná, vypněte ji, nechte ji odmrazit, vyčistěte ji, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě formy uvnitř spotřebiče.

POPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PRVKY

Popis produktu



Ovládací prvky

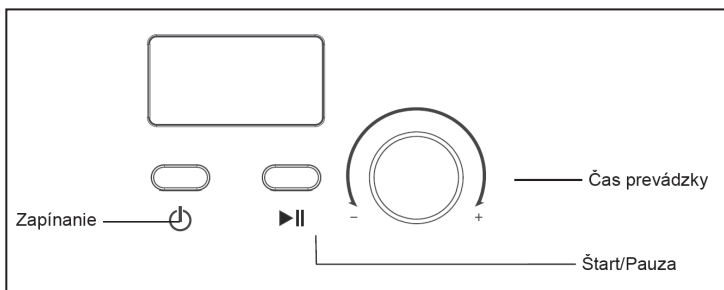


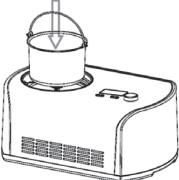
Ovládací prvky




Zapínání	Po zapojení přístroj vstoupí do pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu nastavení. Během provozu stisknutím tohoto tlačítka zařízení vypnete.
Doba provozu	Po vložení ingrediencí do mísy otočte tímto tlačítko pro zvolení času provozu.
Start / Pauza	Po nastavení menu a času, stiskněte toto tlačítko pro spuštění pracovního režimu. Během míchání stisknutím tohoto tlačítka míchání a odpočítávání času pozastavíte.

POUŽITÍ A FUNKCE

Výroba zmrzliny

Před použitím pořádně umyjte všechny části, které budou v kontaktu s ingrediencemi. Zařízení umístěte na pevný a rovný povrch, aby kompresor mohl fungovat na nejlepší výkon.

1	Připravte si recept na zmrzlinu. POZNÁMKA: mísu nemusíte predmrazovat, protože toto zařízení má zabudovaný kompresor. Nalijte ingredience do mísy.	
2	Vložte misky do zařízení a jemně otočte, aby se mísa dobře upevnila.	

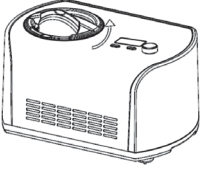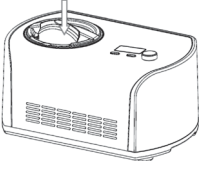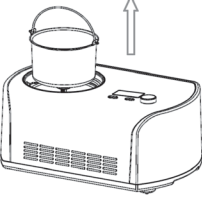3	Umístěte mixovací čepel do vnímatelné mísy a ujistěte se, že je dobře zajištěna v hřídeli motoru i spolu s mísou. Nasadte víko a otočením jej zajistěte.	
4	Stiskněte tlačítko zapínání. Nastavte čas provozu. Stiskněte tlačítko Start / Pauza pro spuštění zařízení.	
5	Během provozu můžete přidat vaše oblíbené ingredience přes doplňovací otvor (viz obrázek).	
6	Po skončí provozu nejprve zařízení vypněte a až poté vyberte mísu.	

Funkce zachování chladu

Aby nedošlo okamžitě k roztavení zmrzliny je přístroj vybaven funkcí udržování chladu po dobu jedné hodiny po skončení výroby zmrzliny. Tato funkce se zapne automaticky a po jedné hodině zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Funkce ochrany motoru

Když zmrzlina začne být příliš tuhá, může se mixovací motor zablokovat. Funkce ochrany motoru zařízení zastaví pomocí detekce jeho teploty, aby se zajistila trvanlivost motoru.

Kontrola množství ingrediencí

Aby nedošlo k přetečení ingrediencí dbejte na to, aby nepřesáhly 60% celkového objemu kapacity mísy. Zmrzlina zvětšuje svůj objem, když tuhne.

RECEPTY

Vanilla Ice Cream

Ingredience:

200 ml plnotučného mléka
100 ml krystalového cukru
150 ml sladké smetany
(Vychlazené)
1-2 čl vanilkového extraktu

Metoda:

Přiveďte mléko do varu, takže bude bublat po okrajích hrnce. Food procesorem nebo mixérem zpracujte čokoládu s cukrem, dokud nebude čokoláda na jemno nasekaná. Přidejte horké mléko a zpracujte dokud nevznikne jemná struktura. Přelijte a nechte vychladnout. Vmíchejte vzhlednou smetanu a vanilkou podle chuti. Zapněte zařízení a nalijte směs do mísy a nechte tuhnout přibližně 30-40 minut.

Variace:

Mentolová

Nahradte vanilkový extrakt 1 až 1 a 1/2 čajové lžičky pepermintového extraktu. Nasekejte vaši oblíbenou čokoládu na maličké kousky a během posledních 5 minut míchání přidejte do směsi.

Pekanový ořech

Rozpusťte vařečku nesoleného másla na pánvi. Přidejte 200 ml nahrubo nasekaných pekanových ořechů a 1 čajovou lžičku košer soli. Vařte na slabém ohni za stálého míchání do tehdy dokud se ořechy snadno neopečú. Následně přeceďte a máslo s pekanové příchutí si můžete uchovat výhradně pro jiné účely. Nechte ořechy vychladnout a přidejte je v 5 posledních minutách míchání.

Cookies & Cream

Během posledních 5 minut míchání přidejte nahrubo nasekaných 150ml cookies nebo vaší oblíbené sladkosti (Oreo, čokoládové chipsy, ...).

Chocolate Ice Cream

Ingredience:

200ml plnotučné mléko
100ml krystalového cukru
240g hořké čokolády 200ml
sladké smetany
1 čl vanilkového extraktu

Metoda:

Přiveďte mléko do varu, takže bude bublat po okrajích hrnce. Food procesorem nebo mixérem zpracujte čokoládu s cukrem, dokud nebude čokoláda na jemno nasekaná. Přidejte horké mléko a zpracujte dokud nevznikne jemná struktura. Přelijte a nechte vychladnout. Vmíchejte vzhlednou smetanu a vanilkupodle chuti. Zapněte zařízení a nalijte směs do misky a nechte tuhnout přibližně 30-40 minut.

Variace:

Mandle v čokoládě

Přidejte ½ čajové lžičky mandlového extraktu spolu s vanilkovým. Přidejte 100-150 ml nasekaných a opečených mandlí nebo nasekaných mandlí v čokoládě během posledních 5-10 minut míchání.

Čokoládové cookie

Přidejte 100ml nasekaných cookies během posledních 5 minut míchání.

Fresh Strawberry Ice Cream

Ingredience:

250 g čerstvých jahod
1 ½ l citronové šťávy
100 ml cukru
200 ml plnotučné mléko
200 ml sladké smetany
1 čl vanilkového extraktu

Metoda:

V malé misce smíchejte jahody s citronovou šťávou a půlkou cukru, míchejte jemně a nechte jahody namočené v citronové šťávě podvě hodiny. V druhé misce smíchejte mléko s druhou půlkou cukru, dokud se cukr nerozpustí. Vmíchejte smetanu a nahromaděný zbytek šťávy z jahoda vanilkou. Zapněte zařízení, nalijte směs do mísy a nechte tuhnout přibližně 30-40 minut. Během posledních 5 minut přidejte nakrájené jahody.

Poznámka: zmrzlina bude mít „přirozenou“ růžovou barvu, pokud si budete přát sytější až červenou přidejte troška červeného potravinářského barviva.

Fresh Lemon Sorbet

Ingredience:

300 ml cukru
300 ml vody
200 ml citronové šťávy
1 lžíc citronové kůry

Metoda:

Vodu s cukrem přiveďte do varu a namírně teplotě. Pak teplotu snižte a bez míchání nechte cukr rozpustit. Následně nechte vychladnout. Když je směs vychladlá přidejte citronovou šťávu a kůru a smíchejte dohromady. Zapněte zařízení, nalijte směs do mísy a nechte tuhnout přibližně 30-40 minut.

Chocolate Frozen Yogurt

Ingredience:

200 ml plnotučné mléko
180 g hořké čokolády
400 ml vanilkového jogurtu
50 ml cukru

Metoda:

Zkombinujte mléko a čokoládu v mixéru nebo food procesoru, dokud směs nebude dobře posekaná a jemná. Přidejte jogurt a cukr; a zpracujte do hladka (cca 15 sekund). Zapněte zařízení, nalijte směs do mísy a nechte utuhnout přibližně 30-40 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte z napájení za každým, kdy bude zařízení čistit.
- Vyberte mixovací čepel, očistěte ji s navlhčeným hadříkem.
- Vyberte mísu, očistěte ji s navlhčeným hadříkem.
- Víko stejně očistěte navlhčeným hadříkem.
- Odstraňte špínu na těle zařízení a ostatních místech. Dávejte pozor aby se voda nedostala na kabel, zásuvku, zástrčku a otvory větrání, neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
- Dobře usušte a složte dohromady.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

643/2009/EG (ErP)

1060/2010/EU (ErP)

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIA

KLARSTEIN NIETSRVK