



# Orava

## Návod k obsluze

### MBT-16GA

CZ

**Výrobce:**

ORAVA retail 1, a.s.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

**Dovozce:**

ORAVA retail 1, a.s.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.  
Ostravská 494  
739 25 Sviadnov  
Česká republika

**Přenosný audio/video přehrávač s bluetooth**

## **Určený účel použití zařízení**

Zařízení je určeno pro osobní přehrávání obsahu digitálních souborů audio/video/foto/text, pro nahrávání audio záznamů a pro příjem a reprodukci rozhlasového vysílání, v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Osobní přehrávač hudby je přenosné audio zařízení pro osobní použití, které umožňuje poslouchat nahranou a vysílanou hudbu, primárně používá hlavová nebo ušní sluchátka, která uživatel nosí na uších, v uších nebo kolem uší a umožňuje uživateli volně se pohybovat během jejich používání.

## **Bezpečnostní pokyny pro používání**

Elektrické/elektronické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I přes veškerá opatření, která byla výrobcem provedena pro bezpečné používání, obsluha a používání s sebou nese určitá zbytková rizika a s nimi spojená možná nebezpečí.

Pro upozornění na možná nebezpečí, byly na zařízení a v doprovodné dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení (AC/DC adaptér) pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty.

Při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při používání a obsluze zařízení hrozí:  
Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!  
Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená:

Vyvarujte se poslechu při vysoké hlasitosti a po delší dobu!  
Používání hlavových nebo ušních sluchátek při vysoké hlasitosti zvuku a po dlouhou dobu může poškodit Váš sluch.

Pokud jste dlouhodobě vystaveni zvuku o intenzitě vyšší než 85 dB, Váš sluch může být nepříznivě postižen.

Výrobce doporučuje, abyste úroveň hlasitosti zařízení nenastavovali vyšší než na střední úroveň rozsahu nastavení.



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při normálním používání.

Při nabíjení vestavěného akumulátoru pomocí síťového adaptéru použijte pouze příslušenství, které je bezpečné.

## **Všeobecné bezpečnostní pokyny a upozornění**

- Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme, pečlivě si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků je osobní odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživateli obsluhujícími toto zařízení.
- Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!
- Návod k obsluze udržujte podle možnosti v blízkosti zařízení po celou dobu jeho životnosti. Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnosti a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k určenému účelu a způsobem, který je stanoven výrobcem.  
Nejedná se o profesionální zařízení pro komerční použití.
- Neměňte technické parametry a charakteristiky zařízení, neautorizovanou změnou či úpravou jakékoli části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

## **Bezpečnost provozního prostředí**

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve vnějším, nepříznivém prostředí!
- Zařízení nevystavujte účinkům:
  - elektromagnetických polí,
  - přímého slunečního záření, zdrojů a zařízení produkujících nadměrné teplo,
  - pádu, vibrací a mechanického namáhání,
  - nadměrné prašnosti,
  - vody a nadměrné vlhkosti,
  - hmyzu,
  - agresivních vlivů vnějšího prostředí.
- Vystavení zařízení výše uvedeným účinkem může mít za následek nepříznivé ovlivnění jeho činnosti nebo nevratné poškození.
- Provozní prostředí zařízení musí být vždy v souladu se stanovenými základními charakteristikami.

Charakteristiky provozního prostředí:

1. Teplota okolí +10 °C až +40 °C
2. Relativní vlhkost Max. 75 %
3. Nadmořská výška ≤ 2000 m
4. Výskyt vody občasná kondenzace vody a výskyt vodní páry
5. Výskyt cizích těles množství a druh prachu jsou nevýznamné

## **Elektrická bezpečnost**

- Elektrické zařízení třídy ochrany II jsou vybavena ochranou proti úrazu elektrickým proudem dvojitou izolací nebo zesílenou izolací nebezpečných živých elektrických částí. Zařízení třídy ochrany II nesmí být vybaveno prostředky pro připojení ochranného uzemnění.
- Elektrická zařízení třídy ochrany III jsou taková zařízení, která jsou napájena pomocí zdroje malého bezpečného napětí (baterií nebo akumulátorem) a nepředstavují z hlediska úrazu elektrickým proudem pro uživatele žádné nebezpečí.

## **Bezpečnost osob**

- Toto zařízení je určeno pro používání a obsluhu osobami bez elektrotechnické kvalifikace - laiky, podle pokynů, určených výrobcem.
- Obsluze zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo dostali pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojeno.
- Děti si nesmí hrát se zařízením.
- Čištění a údržbu uživatelům nesmí provádět děti bez dozoru.

## **Čištění, údržba a opravy**

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického zařízení provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte chemická rozpouštědla ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů resp. rukou lze vyčistit použitím čisticích prostředků, navržených k čištění elektronických zařízení.
- Zařízení nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k ponoření do kapaliny ak natečení kapaliny do zařízení.
- Zařízení očistěte pouze navlhčenou tkaninou a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Zařízení udržujte v čistém a suchém stavu.
- Elektrické/elektronické zařízení nerozebírejte!
- Elektrické/elektronické zařízení nikdy svépomocí neopravujte!

## **Speciální bezpečnostní pokyny a upozornění**

- Při přepravě a přenášení dbejte opatrnosti při pohybu, aby nedošlo k pádu zařízení a k jeho poškození.
- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků. Obalové materiály odložte na bezpečné místo, především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob, nebo je bezpečně zlikvidujte.
- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoli jeho části.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.
- Pokud bylo zařízení skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období), nebo nadměrné vlhkosti, nejprve jej nechte asi 1 hodinu „aklimatizovat“ při pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.

## **Provoz/Používání Varování!**

- Osobní přehrávač hudby je zařízení, které je při používání spojeno se změnou (snížením) vnímání okolních zvukových a vizuálních podnětů. Pokud provádíte jakékoli aktivity, které jsou doprovázeny zvýšenou mírou rizika nebo ohrožení sebe sama nebo i jiných osob ve svém okolí, vždy pečlivě sledujte vaše okolí, abyste nezpůsobili zranění sobě i druhým.
- Zařízení nepoužívejte při:
  - řízení automobilu, řízení a jízdě na motocyklu, jízdě na kole, nebo při řízení a jízdě na jiném dopravním prostředku, kde se vyžaduje POZORNOST v podmínkách pohybu na veřejných komunikacích,
- Při používání zařízení buďte opatrní, především, pokud vykonáváte aktivity jako:
  - jízdu na lyžích, snowboardu nebo na jakémkoli jiném prostředku, vyžadujícím POZORNOST v podmínkách pohybu v lyžařském terénu,
  - ostatní aktivity a činnosti vyžadující POZORNOST a které mohou být spojeny s používáním osobního přehrávače hudby.

## **Výstraha!**

- Budte opatrní při používání a manipulaci s kabelovými spoji sluchátek. Při neopatrné manipulaci může dojít k zachycení a k nepříznivému ovlivnění např. volného pohybu rukou.



## Upozornění!

- Zařízení je určeno pouze pro provoz s vestavěným akumulátorem, který nesmí vyměňovat uživatel a jehož typ je určen v technické informaci návodu k obsluze.
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech kabelových spojení. Nezasouvejte do konektorů zařízení žádné vodivé předměty.
- Při zapojování a odpojování konektorových spojení vytahujte spojení za konektory, nikdy netahejte spojení za samotný kabel.
- Vždy nastavte nízkou úroveň hlasitosti. Následně pomalu zvyšujte úroveň tak, abyste slyšeli zvuk pohodlně, čistě a bez zkreslení. Zařízení používejte přiměřenou dobu a dodržujte vhodné přestávky. Poškození sluchu může způsobit i neúměrně dlouhá doba poslechu hudby při normální a bezpečné úrovni hlasitosti.
- Pokud byste při poslechu hudby pociťovali nestandardní projevy sluchu - pískání v uších nebo jiné nepohodlí, přestaňte zařízení používat.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry.
- V případě, že během používání zařízení zpozorujete jakékoliv nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte od napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.

- Zařízení neskladujte na místech s vysokými teplotami nebo nízkými teplotami, abyste předešli deformacím a narušení správné funkce jeho krytů a částí.
- Optimální teplota skladování zařízení je +5 až +40 °C, s ohledem na skladovací podmínky akumulátoru.
- Vždy se ujistěte, že své datové soubory zálohujete. Výrobce zařízení nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu Vašich dat způsobenou nesprávným používáním zařízení, neautorizovaným zásahem do zařízení apod.
- Pokud je součástí zařízení jakákoli bezpečnostní část/součást (mechanická, elektrická/elektronická), nikdy nevyřazujte tuto část/součást z činnosti! Je-li bezpečnostní část/součást poškozená nebo nefunkční, zařízení nepoužívejte!
- Nikdy nepodceňujte možná nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!

## **Zdroje napájení/Akumulátor/Sítový adaptér**

### **Výstraha!**

- Při nesprávné manipulaci a nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí nebezpečí od akumulátorů – elektrický zkrat, exploze, vytečení, poleptání.
- Akumulátor je dodáván v částečně nabitém stavu.
- Nemanipulujte s akumulátorem kovovým nářadím. Vodivé spojení kontaktů může způsobit zkrat.
- Nezanechávejte akumulátor dlouhodobě ve zcela nabitém, nebo ve zcela vybitém stavu. Může to způsobit jeho výrazné snížení schopnosti akumulovat energii nebo se může nevratně poškodit. Při udržování 40 až 50 % nabití se životnost akumulátoru optimalizuje.

## **Výstraha!**

- Akumulátor nikdy nerozebírejte. Při poškození může dojít k elektrickému zkratu a uvolňování zdravotně závadných látek.
- Pokud by došlo k zasažení pokožky nebo oblečení kapalinou z akumulátoru, důkladně je opláchněte čistou vodou. Pokud by se kapalina dostala do očí, vyvarujte se jejich tření, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a neprodleně vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- Akumulátor se nesmí dostat do styku s ohněm a nesmí se vystavovat přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Nebezpečí exploze.
- V případě poškození akumulátoru nechte tento vyměnit v odborném servisu.
- Akumulátory likvidujte ve smyslu platných předpisů a ustanovení pro likvidaci elektronických zařízení.

## **Nabíjení akumulátoru**

- Zařízení je vybaveno opakovaně nabíjecím akumulátorem.
- Akumulátor může být nabíjen připojením AC/DC nabíjecího adaptéru nebo připojením k portu USB vašeho PC.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí v průběhu nabíjení akumulátoru, protože nabíječka a síťová šňůra může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Doba potřebná k nabití maximálně vybitého akumulátoru závisí na jeho stavu a okolní teplotě. Zcela vybitý akumulátor se nabije za cca 2 hodiny.
- Výdrž plně nabitého akumulátoru při používání (přehrávání hudby) je cca 7 hodin.

## **Nabíjení akumulátoru pomocí AC/DC adaptéru**

- Nabíjení vestavěného akumulátoru je dovoleno pouze pomocí nabíječky (nabíjecího AC/DC adaptéru) doporučené výrobcem.
- Používejte AC/DC nabíjecí adaptér 230 V AC / 5V DC 0,5 A.
- Používejte AC/DC nabíjecí adaptér s micro USB konektorem.
- Pokud neznáte DC napětí a proud na vaší nabíječce, použijte přiložený kabel USB pro nabití akumulátoru zařízení přes vaše PC.
- Při viditelném poškození kabelu nabíječky nebo nabíječky samotné, tuto neprodle- ně vyměňte za novou nabíječku.
- Nabíječku akumulátoru používejte pouze ve vnitřním a suchém prostředí, při okolní teplotě +5 až +40 °C.
- Zástrčku kabelu nabíječky a kabel nechtejte a nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud máte mokré ruce nebo je mokrá zástrčka a kabel nabíječky nebo zařízení samotné. Ruce, napájecí kabel a zařízení vždy důkladně otřete suchou tkaninou.
- Do konektoru pro připojení nabíječky nikdy nestrkejte žádné vodivé předměty.
- Před každým připojením nabíječky akumulátoru zařízení k elektrické síti zkontroluj- te, zda je hlavní vypínač zařízení v poloze „0“ „OFF“ (Vypnuto).
- Pokud u zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.

## **Nabíjení akumulátoru připojením zařízení k PC**

- Při nabíjení zařízení přes port USB na PC se ujistěte, že je vaše PC připojeno ke zdroji napájení.
- Pro nabíjení akumulátoru z PC se využívá standardní USB port, takže akumulátor můžete nabíjet doma, v kanceláři, ve vozidle nebo kdekoli, kde máte k dispozici USB port.

## **Charakteristické vlastnosti**

- Bluetooth
- Přehrávání souborů MP3, WMA, WAV, JPEG, BMP, GIF, AMV, AVI a TXT
- USB jednotka
- Vestavěný FM tuner
- Funkce prohlížení souborů JPEG.
- Podpora pro synchronizované zobrazování textu skladby
- Možnost aktualizace firmwaru.
- 1,8" LCD displej s rozlišením 160 x 128 bodů a s 260000 barvami
- 7 předvoleb ekvalizéru EQ
- Opakované přehrávání, několik režimů opakovaného přehrávání.
- Správa souborů: Jednoduché odstraňování souborů
- Vícejazyčné rozhraní
- Vypnutí paměťové funkce
- Vestavěná nabíjecí lithiová baterie
- Podpora automatického inteligentního nabíjení
- Možnost nahrávání přes vestavěný mikrofon a ukládání audio souborů do formátu WAV nebo MP3

## 1 Úvod

Návod je určen pro více modelů MP3 přehrávačů.

Pokud jsou některé části určeny výhradně jen pro některé modely, bude to vyznačeno v textu.

### 1.1 Ovládací prvky:

-  **Napájení ON/OFF**

Zapnutí/vypnutí zařízení.

- **M** : Zobrazení hlavního Menu přehrávače.

- **▶||** **Přehrávání/Pozastavení/Zastavení/Potvrzení funkce:**

Přehrávání, pozastavení, zastavení, mačkáním také potvrdíte položku, vstoupíte do zvolené nabídky Menu (tento prvek bude dále uváděn jako tlačítko **▶||**).

- **↶ (Zpět):** Mačkáním přepínáte do vyšší úrovně zvolené nabídky Menu a vycházíte z daného Menu

- **▶▶ (Následující):** Přepnutí na následující skladbu, hlasový záznam nebo zrychlený posuv vpřed/ladění/přepínání předvoleb, posuv v hlavním Menu doprava.

- **◀◀ (Předchozí):** Přepnutí na předchozí skladbu, hlasový záznam nebo zrychlený posuv vzad/ladění/přepínání předvoleb, posuv v hlavním Menu doleva.


- **+** : Zvyšování hlasitosti, posuv v hlavním Menu nahoru.

- **-** : Snížování hlasitosti, posuv v hlavním Menu dolů.

### 1.2 Konektory/Porty

- **Slot pro microSD kartu**

- **Propojovací micro USB konektor:** Rozhraní pro propojení s USB konektorem na PC, konektor pro připojení AC adaptéru (nedodáván)

-  : Konektor pro sluchátka

### **1.3 Displej**

LCD displej zobrazuje důležité informace vztahující se k provoznímu stavu přehrávače.

**Displej zobrazuje tyto informace:**

- 1. Stav přehrávání**
- 3. Informace o skladbě, albu interpretovi**
- 4. Celkový čas skladby**
- 6. Indikátor stavu baterie**
- 7. Opakování**
- 8. Přehrávací doba skladby**
- 9. Číslo dané skladby/Celkový počet skladeb**
- 10. Text/Informace o skladbě**
- 11. Průběhovou lištu**
- 12. Formát skladby**
- 13. Režim přehrávání**

## **2 Používání s PC**

### **2.1 Připojení k PC**

Přehrávač připojte k PC dodávaným USB kabelem. Klasický USB konektor připojte k PC a micro USB konektor připojte k přehrávači.

Podporované OS jsou: Windows 7/8/10/11 a novější verze (ovladač není nutný), Mac OS 10.3 a novější verze, Linux a novější verze.

#### **Upozornění:**

Uvedený postup a zobrazovaná okna na monitoru PC a hlášení na displeji přehrávače se mohou ve skutečnosti odlišovat od uvedených, v závislosti na používaném OS, konfiguraci PC, aktualizaci firmwaru apod.

## 2.2 Přenos dat

- 1) Zapněte PC i přehrávač a připojte přehrávač k PC.
- 2) Na displeji se po zavedení odkazu zobrazí hlášení o odkazu. Při propojení poskytnete přehrávač na výběr dva režimy: “charge and transfer” (Nabíjení a přenos dat) a “charge and play” (Nabíjení a přehrávání)
- 3) Zvolíte-li režim přehrávání, přehrávač bude pokračovat v přehrávání a zároveň se bude z PC nabíjet jeho baterie.  
Pokud zvolíte režim přenosu, pod OS Windows dvakrát klikněte na “My Computer” a najdete novou ikonu s názvem “Removable Disk” (Vyměnitelná jednotka), odpovídající MP3 přehrávači.  
Pod Mac OS 10.2 nebo novější verzí (např. Mac OS 10.3.2): Na pracovní ploše se zobrazí nová ikona “Untitled”, odpovídající MP3 přehrávači.  
Pod OS Linux 2.4.2 nebo novější verzí: Přihlaste se do systému pod vaším ID “root” a napište: “mount /dev/sda /mnt”.  
Tento příkaz vytvoří složku, do které se vloží MP3 přehrávač.
- 4) Nyní můžete běžným postupem přenosu mezi disky (myší mezi okny apod.) přenášet data do MP3 přehrávače z pevného disku PC.

## 2.3 Odpojení

- 1) OS Windows 7/8/10/11: Klepněte na ikonu na liště úloh a potom na “Vysunout USB Mass Storage Device - Driver”. Ve vyskakovacím Menu klikněte na “OK”. Zobrazí se hlášení “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system”. Nyní můžete bezpečně odpojit přehrávač od PC.
- 2) OS Mac OS 10.2 nebo novější verze (např. Mac OS 10.3.2): Zvolte ikonu odpovídající MP3 přehrávači a kliknutím na “File” zvolte “Exit Untitled”. Nyní můžete bezpečně odpojit přehrávač od PC. Nejprve ale přesuňte ikonu MP3 přehrávače na ikonu koše.
- 3) OS Linux 2.4.2 nebo novější verze: Zadejte příkaz “umount /mnt”, teprve poté odpojte přehrávač od PC. Jinak se mohou data z přehrávače ztratit.



### 3 Baterie (Akumulátor)

Zařízení má vestavěný nabíjecí akumulátor. Nabíjí se automaticky přes USB připojení během připojení k PC, pokud jeho napětí poklesne pod 3,5 V. Akumulátor je také možné nabíjet přes AC adaptér po připojení přehrávače k vhodnému adaptéru (DC 5V) pomocí dodávaného kabelu a připojení adaptéru do elektrické zásuvky.

#### Poznámky

- Akumulátor nerozebírejte, nevyjímejte, ani jej nelikvidujte v ohni. Hrozí riziko exploze.
- Při prvním používání zařízení akumulátor minimálně třikrát zcela nabijte a zcela vybijte používáním zařízení.  
Takto získá optimální vlastnosti.

#### **3.1 Indikátor stavu akumulátoru (indikátor může mít mírně odlišné ikony, např. jednotlivé dílky v symbolu baterie)**



Vybitý



Slabý akumulátor



Poloviční kapacita



Dostatečná kapacita



Plná kapacita

#### **3.2 Životnost akumulátoru**

Po skončení životnosti zlikvidujte zařízení podle předpisů o likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

## 4 Popis částí

### 1 Tlačítko

Zapnutí/vypnutí - dlouhé stisknutí a přidržení.

Zapnutí/vypnutí displeje v aktivním režimu - krátký stisk.

### 2 Tlačítko (Zpět)

### 3 Tlačítko **M**

Zobrazení příslušného

Menu v daném režimu - krátký stisk.

Zablokování/odblokování ovládacích prvků

- stisknutí a přidržení.

Zrušení zvukového limitu (jedno krátké stisknutí)

### 4 Tlačítko

Spuštění/pozastavení přehrávání.

Potvrzení zvolené položky.

### 5 Tlačítko **+**

Posuv nahoru. Zvyšování hlasitosti.

### 6 Tlačítko **-**

Posuv dolů. Snižování hlasitosti.

### 7 Tlačítko

Posuv doleva. Přepínání/rychlý posuv vzad.

Ladění dolů.

### 8 Tlačítko

Posuv doprava. Přepínání/rychlý posuv vpřed.

Ladění nahoru.

### 9 Slot pro microSD kartu (Podpora až 128 GB)


### 10 Konektor pro sluchátka (3,5 mm)

### 11 Tlačítko Reset/Vestavěný mikrofon







Resetování přehrávače.

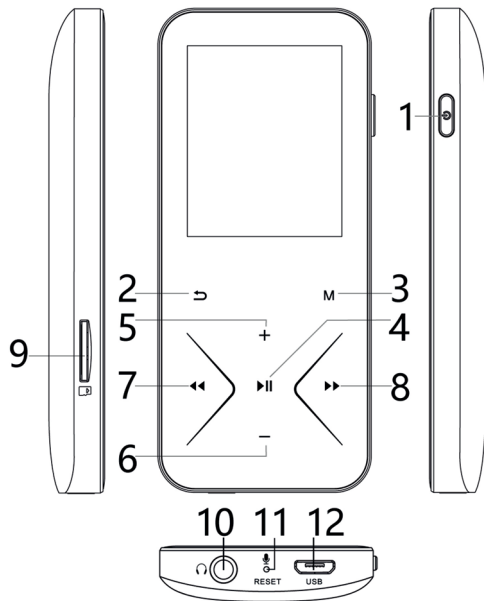Použijte vhodný tenký předmět.


### 12 micro USB konektor (Nabíjení/Přenos dat)



## 5 Zapnutí zařízení

Stiskněte a přidržte tlačítko  na několik sekund. Zařízení se zapne. Aktivuje se režim hlavního Menu. V režimu Music (Hudba), stisknutím  zpřístupníte režim pro přehrávání hudby. Chcete-li z režimu Music zobrazit hlavní menu, opakovaně mačkejte , dokud se nezobrazí hlavní Menu. Stisknutím a přidržením tlačítka **M** zablokujete/odblokujete ovládací prvky. V režimu Music stisknutím  spustíte přehrávání zvolené skladby. Stisknutím  během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stisknutím a přidržením  zařízení vypnete.

## 6 Hlavní Menu

Hlavní Menu se zobrazí po zapnutí přehrávače, nebo v režimu pozastavení přehrávání nebo přehrávání audio souborů opakovaně mačkejte , dokud se nezobrazí hlavní Menu. Poznámka: Zařízení může být vybaveno nabídkou Menu v českém jazyce. Chcete-li u zařízení vybaveném nabídkou Menu v českém jazyce zobrazovat nabídku Menu v českém jazyce, nastavte v nastaveních jako jazyk češtinu. Menu se od uvedeného může lišit. Je to způsobeno neustálými aktualizacemi firmwaru a výroby. Menu obsahuje následující režimy a jeho struktura je následující:


**Bluetooth (Bluetooth)**  
**Music (Hudba)**  
**Video (Film)**  
**Recorder (Nahrávky)**  
**FM Radio (FM rádio)**  
**E-Book (E-Knihy (Textové soubory))**  
**Photo (Obrázky)**  
**Folder View (Zobraz. složky)**  
**Settings (Nastavit)**

V hlavním ikonovém Menu se pohybujete mačkáním ◀◀ ▶▶ + -. V textových podnabídkách Menu je možný pohyb pomocí tlačítek + -. Tlačítka ◀◀ ▶▶ slouží pro opuštění podnabídky a návrat do vyšší úrovně Menu. Po výběru příslušné položky nebo dalšího podmenu stisknutím ▶|| výběr potvrdíte. Ze zvoleného Menu vyjdete stisknutím ↩.

**Upozornění:**

Názvy režimů i podnabídky Menu a také názvy jednotlivých položek (ať už v anglickém nebo českém jazyce) se mohou v zobrazení na displeji mírně odlišovat (mohou být zkráceny) oproti názvem uváděným v tomto návodu, z důvodu úspory místa na displeji.

## 7 Režim Bluetooth

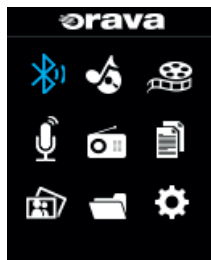

Zařízení umožňuje díky integrovanému Bluetooth rozhraní připojit bezdrátová Bluetooth sluchátka nebo reproduktory. V hlavním Menu mačkáním “◀◀ ▶▶ + -” zvolte režim Bluetooth. Po zvolení Bluetooth a stisku ▶|| se zobrazí podnabídka Menu. Mačkáním “▶▶ (Následující)” nebo “◀◀ (Předchozí)” zvolte požadovanou volbu: Podnabídka Menu BT je následující:

### Bluetooth Switch Control (Zapnutí/vypnutí Bluetooth)

Můžete zapnout (**Enable Bluetooth**) nebo vypnout (**Disable Bluetooth**) rozhraní zařízení. Chcete-li poslouchat přes Bluetooth sluchátka, Bluetooth rozhraní musí být zapnuto.

### Search For Device (Vyhledat zařízení)

Zapněte Bluetooth rozhraní na připojovaném zařízení (sluchátka, reproduktor apod.) a aktivujte na něm režim párování. Způsob zapnutí Bluetooth rozhraní a režimu párování viz návod k použití daného zařízení.

Potom zvolte na tomto zařízení položku **Search For Device** a stiskněte ▶||.

Začnou se vyhledávat aktivní Bluetooth zařízení v dosahu. Po vyhledání požadovaného zařízení jej potvrďte stisknutím ▶|| **Pair** (Připojit).


Toto a připojované zařízení se vzájemně spárují a bude možné přehrávání zvuku z tohoto zařízení přes připojené spárované Bluetooth zařízení. Po spárování bude ikona bluetooth svítit žlutě, zařízení bude uloženo v seznamu zařízení a po jeho zvolení již není nutné opětovné párování.

Pokud připojené zařízení obsahuje ovládací prvky přehrávání, můžete ovládat přehrávání na tomto zařízení prvky na připojeném zařízení (Pozastavení, přehrávání, ovládání hlasitosti).

## Bluetooth Device List (Dostupná Bluetooth zařízení)

Po zvolení této položky se zobrazí seznam Bluetooth zařízení spárovaných s tímto zařízením. Ze seznamu zvolte požadované Bluetooth zařízení a stisknutím ►|| výběr potvrdíte. Zobrazí se volby **Connect** (Připojit Bluetooth zařízení) nebo **Unpair** (Zrušit Bluetooth párování). Chcete-li zařízení připojit, zvolte **Connect** (Připojit) a stiskněte ►||. Zařízení se propojí. Chcete-li zařízení odpojit, zvolte **Disconnect** (Odpojit) a stiskněte ►||. Zařízení se rozpojí. Chcete-li zrušit spárování zařízení, zvolte **Bluetooth Unpair** a stiskněte ►||. Spárování se zruší a zařízení se odstraní ze seznamu Bluetooth zařízení.

## 8 Režim Music (Hudba)

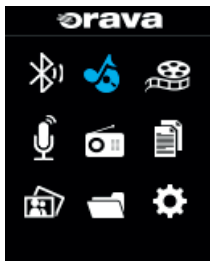

V hlavním Menu mačkáním “◀◀ ▶▶ + -” zvolte Music (Hudba), poté stisknutím ►|| zpřístupněte nabídku Music.

V režimu Music je dostupná následující podnabídka Menu, ve které se pohybujete mačkáním + -:

### Now Playing (Právě prehrávané):

Spuštění přehrávání právě prehrávané skladby. Přehrávání ovládejte tlačítka ◀◀, ▶▶ a ►||. Podrobnosti jsou dále v textu.

### All Songs (Všechny skladby):

Zobrazení seznamu všech audio souborů uložených ve složce Music (Hudba) přehrávače. Ze seznamu můžete zvolit požadovanou skladbu pro přehrávání.

### **Artist (Interpreti):**

Zobrazení seznamu všech audio souborů uložených ve složce Music (Hudba) přehrávače podle interpretů.

Po stisku tlačítka **M** přejdete na volbu Nyní přehráváno - Přehrát - Přidat do seznamu, k dispozici jsou 3 vlastní seznamy. Pokud interpret není znám, skladba je uložena pod označením Unknown Artist. Ze seznamu můžete zvolit požadovanou skladbu pro přehrávání.

### **Albums (Alba):**

Zobrazení seznamu všech audio souborů uložených ve složce Music (Hudba) přehrávače podle alb.

Ze seznamu můžete zvolit požadovanou skladbu pro přehrávání.

Pokud album není známo, skladba je uložena pod označením Unknown Album.

### **Genres (Žánry):**

Zobrazení seznamu všech audio souborů uložených ve složce Music (Hudba) přehrávače podle žánrů.

Ze seznamu můžete zvolit požadovanou skladbu pro přehrávání.

Pokud žánr není znám, skladba je uložena pod označením Unknown Genre.

### **Playlists (Seznamy skladeb):**

K dispozici jsou celkem 3 vlastní Playlists, které lze uživatelsky upravit.

### **Update Playlist (Aktualizovat seznam):**

Přidání skladby do **Playlistu** (Seznam skladeb). Tlačítka + a - se posouváte nahoru nebo dolů a stisknutím tlačítka **M** vyvoláte podnabídku **MENU** - přehrát a přidat do seznamu kde můžete jednotlivé skladby přidat. Na výběr jsou 3 vlastní seznamy.

Stisknutím a přidržetím “▶▶ (Následující)” nebo “◀◀ (Předchozí)” během přehrávání realizujete zrychlený posuv ve skladbě vpřed/vzad.

Pokud formát skladby není podporován zařízením, na displeji se zobrazí hlášení Format error (Nepodporovaný formát).

Stisknutím **M** během přehrávání zpřístupníte podnabídku Menu. V podnabídce se pohybujete tlačítky ◀◀ ▶▶ nebo + a - Zvolenou položku potvrdíte stisknutím ▶▶. Podponuku vypnete a obnovíte předchozí Menu mačkáním ↵, případně ◀◀ a ▶▶.

**Play mode (Režim přehrávání)**

**Sound setting (Nastavení zvuku)**

**Add to playlist (Přidat do seznamu)**

**Remove from list (Odstranit ze seznamu skladeb)**

**Delete (Odstranit)**

**Bookmarks (Záložky)**

**Play mode (Režim přehrávání)**

Dostupné jsou volby **Play music from (Přehrát hudbu od)**, **All songs (Všechny skladby)**

**This artis (Od tohoto interpreta)**, **This album (Z tohoto alba)**, **This genere (Z tohoto žánru)**

**Repeat (Opakovat)**

Dostupné jsou volby **Repeat off (Vypnout režim opakování)**, zvolit můžete opakování

**jedné skladby Repeat 1 (Opakovat 1)**, nebo můžete zvolit opakování všech skladeb **Repeat all (Opakovat všechny)**.



### **Shuffle (Náhodný výběr)**

Zvolit můžete Off (Vyp.) pro vypnutí přehrávání v náhodném pořadí nebo On (Zap.) pro přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

### **Repeat settings (Nastavení opakování)**

Dostupné jsou volby Repeat mode (**Nastavení opakování**), Repeat Times (**Režim opakování**), Repeat interval (**Přestávka mezi opakováními**)

### **Sound settings (Nastavení zvuku)**

Můžete nastavit maximální hlasitost přehrávače od 0 do 31.

### **Add to playlist (Přidat do seznamu skladeb)**

V této položce můžete zvolit jeden ze tří Playlistů, do kterého chcete přidat právě poslouchanou skladbu.

Po zvolení Playlistu zadání skladby potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), nebo pokud skladbu nechcete přidat, zvolte **No** (Ne).

### **Remove from Playlist (Odstranit ze seznamu skladeb)**

V této položce můžete zvolit jeden ze tří Playlistů, ze kterého chcete odstranit právě poslouchanou skladbu.

Po zvolení Playlistu odstranění skladby potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), nebo pokud skladbu nechcete odstranit, zvolte **No** (Ne).

Pokud se poslouchaná skladba ve zvoleném Playlistu nenachází, nelze z něj odstranit.

### **Delete (Odstranit)**

V této položce můžete odstranit právě poslouchanou skladbu ze zařízení.


Po zvolení odstranění skladby potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), nebo pokud skladbu nechcete odstranit, zvolte **No** (Ne). V režimu Bluetooth se spojení ukončí

### **Bookmarks (Záložky)**

Dostupné jsou volby **Add bookmarks (Přidat záložky)**, můžete přidat záložku na právě přehrávanou skladbu v určitém přehrávaném čase. Po přepnutí nebo skončení přehrávání skladby se záložka vymaže. Tato možnost se používá například při poslechu audio knih

**Go to bookmarks (Přejít záložku)**, přepne a začne přehrávat vloženou záložku na přesně nastaveném čase **Delete bookmarks (Odstranit záložky)** vymaže dříve uložené záložky.

## 9 Režim Video (Film)

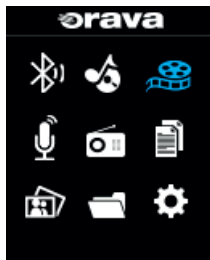

V hlavním Menu mačkáním “◀◀ ▶▶ + -” zvolte Video (Film), poté stisknutím ▶|| zobrazíte seznam video souborů (zařízení podporuje video soubory ve formátu amv, avi).

Po výběru nějakého video souboru ze seznamu stisknutím ▶|| spustíte přehrávání zvoleného videa.

Stisknutím ▶|| během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stisknutím a přidržením ⏻ během přehrávání vypnete zařízení.

Mačkáním “▶▶ (Následující)” nebo “◀◀ (Předchozí)” přepínáte na další nebo předchozí video soubory. Pokud formát souboru není podporován zařízením na displeji se zobrazí hlášení Format error (Nepodporovaný formát).

Stisknutím **M** během přehrávání zpřístupníte následující podnabídku Menu. V podnabídce se pohybujete tlačítky + -. Zvolenou položku potvrdíte stisknutím ▶||. Podnabídku vypnete a obnovíte předchozí Menu mačkáním ↩.

### **Brightness (Jas)**

Mačkáním tlačítek ◀◀ a ▶▶ nastavíte jas displeje.

### **Repeat (Opakovat)**

Dostupné jsou volby **Repeat Off (Vypnout opakování)**, **Repeat 1 (Opakovat 1)**, **Repeat All (Opakovat vše)**.

### **Update Playlist (Aktualizovat seznam)**

V této položce můžete vytvořit Playlist z dostupných video souborů.

### **Delete Video (Vymazat video)**


V této položce můžete odstranit právě přehrávaný video soubor ze zařízení.

Po zvolení odstranění souboru potvrdíte zvolením **Yes (Ano)**, nebo pokud soubor nechcete odstranit, zvolte **No (Ne)**.

### **Upozornění!**

Funkce Movie (Film) nemusí v závislosti na formátu a stavu video souboru fungovat.

## 10 Režim Recorder (Nahrávky)

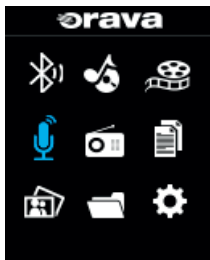

Režim Recorder (Nahrávky) umožňuje nahrávání přes vestavěný mikrofon. Před nahráváním můžete také provést nastavení nahrávání přes Menu dostupné v této položce. Podnabídka Menu je následující:

### Start Voice Recording (Spustit nahrávání hlasu)

Zvolte tuto položku a stisknutím ►|| spustíte nahrávání hlasového záznamu.

Po spuštění záznamu mluvíte do vestavěného mikrofonu na spodní části zařízení. Nahrávání vypnete dalším stisknutím ►||. Nahrávání se pozastaví, pokud chcete pokračovat v nahrávání, znovu stiskněte ►||. Chcete-li nahrávání uložit, stiskněte ↩.

Zobrazí se hlášení, zda chcete nahrávání uložit. Uložení nahrávky potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), pokud záznam nechcete uložit, zvolte **No** (Ne).

### Recordings Library (Knihovna nahrávek)

Zvolte tuto položku. Zobrazí se seznam nahraných hlasových záznamů. Zvolte požadovaný záznam a stisknutím ►|| spustíte jeho přehrávání. Pokud zvolíte Delete All (Odstr. všechny), můžete odstranit všechny nahrané hlasové záznamy. Po zvolení této položky odstranění všech nahraných záznamů potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), pokud záznamy nechcete odstranit, zvolte **No** (Ne).

### Record Format (Formát nahrávání)


Zvolte tuto položku. Zobrazí se podnabídka Menu, kde můžete zvolit formát nahrávání buď mp3 nebo wav.

Nahrávky se budou provádět ve zvoleném formátu.

### Record settings (Nastavení záznamu)

Dostupné jsou volby **Set recort bitrate (Přenosová rychlost)**, 512 kbps, 768 kbps, 1024 kbps a 1536 kbps.

## 11 Režim FM Radio (FM rádio)

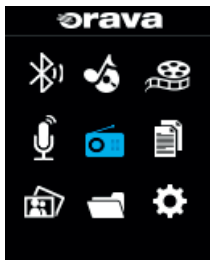

V hlavním Menu mačkáním “◀◀ ▶▶ + -” zvolte režim FM Radio (FM rádio) a stiskněte ▶||.

Dostupné jsou volby **Presets (Předvolby)**, **Manual tune (Manuální ladění)**, **Auto tune (Automatické ladění)**, **FM Recording (FM nahrávky)**.

Přehrávač dokáže uložit až 30 stanic.

Mačkáním “▶▶” nebo “◀◀” můžete ladit předvolby nahoru/dolů, pokud “▶▶” nebo “◀◀” stisknete, bude ladění pokračovat, dokud se nenaladí nějaká stanice. V režimu rádia mačkáním “+” nebo “-” nastavíte hlasitost.

Po stisku **M** se zobrazí podnabídka Menu pro režim FM Radio (FM rádio).

### **Presets (Předvolby):**

Po zvolení této volby poprvé se zobrazí hlášení, zda chcete provést automatické naladění a uložení všech dostupných předvoleb. Musíte zapojit sluchátka, která slouží jako FM anténa. Ladění potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), pokud ladit nechcete, zvolte **No** (Ne).

Po provedení ladění se do paměti zařízení uloží všechny dostupné a naladěné stanice a zobrazí se v seznamu předvoleb.

Ze seznamu pak můžete zvolit požadovanou předvolbu a aktivovat její poslech.

### **Manual Tune (Manuální ladění):**

Položka umožňuje manuálně naladit předvolby. Musíte zapojit sluchátka, která slouží jako FM anténa.

Zobrazí se stupnice ladění a krátkým mačkáním “▶▶ (**Nasledující**)” nebo “◀◀ (**Předchozí**)” můžete ladit předvolby nahoru/dolů v jednotlivých krocích. Pokud “▶▶ (**Nasledující**)” nebo “◀◀ (**Předchozí**)” stisknete, bude ladění pokračovat, dokud se nenaladí nějaká stanice.

Chcete-li naladěnou stanici uložit, stiskněte **M**.

V zobrazené podnabídce zvolte *Save to Preset (Uložit pod předvolbu)*. Po zvolení se zobrazí seznam paměťových pozic.

V seznamu zvolte požadované číslo a stisknutím ►|| uložíte naladěnou stanici do seznamu předvoleb pod požadované číslo.

Při zobrazení hlášení zvolte **Yes** (Ano). Pokud předvolbu uložit nechcete, zvolte **No** (Ne).

### **Auto Tune (Auto ladění):**

Automatické naladění a uložení dostupných stanic. Po zvolení této položky stisknutím ►|| provedete automatické naladění a uložení všech dostupných předvoleb. Musíte zapojit sluchátka, která slouží jako FM anténa.

Ladění potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), pokud ladit nechcete, zvolte **No** (Ne). Nově naladěné stanice přepíše nové.

### **FM Recording (FM nahrávky)**

Můžete přehrávat nebo vymazat soubory nahrané v režimu FM.

**Stiskem M během přehrávání zpřístupníte následující podnabídku MENU když je zobrazená a přehrávaná stanice na celou obrazovku.**

### **Start FM Radio Recording (Spustit nahrávání FM rádia)**

Stisknutím tlačítka ►|| spustíte nahrávání FM rádia. Opětovným stisknutím tlačítka ►|| zastavíte nahrávání. Stisknutím tlačítka ↵ se zobrazí nabídka pro uložení nahrávání. Pokud jsou připojeny bluetooth sluchátka při nahrávání se odpojí.

### **Save to Preset (Uložit pod předvolbu)**

Po zvolení se zobrazí seznam paměťových míst. V seznamu zvolte požadované číslo a stisknutím ►|| uložíte naladěnou stanici do seznamu předvoleb pod požadované číslo. Při zobrazení hlášení zvolte **Yes** (Ano). Pokud předvolbu uložit nechcete, zvolte **No** (Ne).

### **Clear Preset (Vymazat předvolbu)**

Odstranění požadované předvolby ze seznamu. V seznamu zvolte požadované číslo a stisknutím ►|| odstraní požadovanou uloženou stanici ze seznamu předvoleb. Odstranění potvrdíte zvolením **Yes** (Ano) nebo **No** (Ne).

### **Auto Tune (Auto ladění):**


Automatické naladění a uložení dostupných stanic. Po zvolení této položky stisknutím ►|| provedete automatické naladění a uložení všech dostupných předvoleb. Musíte zapojit sluchátka, která slouží jako FM anténa.

Ladění potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), pokud ladit nechcete, zvolte **No** (Ne). Nově naladěné stanice přepíší nové.

### **FM Recording (FM nahrávky)**

Můžete přehrávat nebo vymazat soubory nahrané v režimu FM. Stiskem **M** během přehrávání zpřístupníte následující podnabídku MENU když je zobrazená a přehrávaná stanice na celou obrazovku

## **12 Režim E-Book (E-Knihy (Textové soubory))**

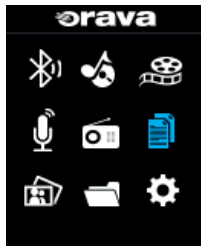

V hlavním Menu mačkáním “◀◀ ▶▶ + -” zvolte režim E-Book (E-Knihy).

Po zvolení E-Book (E-Knihy) se zobrazí seznam uložených textových souborů. Mačkáním “+” nebo “-” zvolte požadovaný soubor a stisknutím ►|| text zobrazíte. Když je text zobrazen, můžete mačkáním “▶▶” (**Následující**), “◀◀” (**Předchozí**), text posouvat po jednotlivých stránkách.

Po stisku **M** při zobrazení textu se zobrazí podnabídka Menu, která je následující:

### **Play Settings (Nastavení zobrazení)**

Nastavení délky zobrazení od 02 do 30 sekund.

### **Ebook Background (Tapeta E-Knihy)**

Dostupné jsou volby barvy displeje **Default (Výchozí)**, **Blue (Modrá)**, **Red (Červená)**, **Yellow (Žlutá)**, **Green (Zelená)**.

### **Delete Ebook (Vymazat e-knihu)**

Můžete odstranit právě zobrazený textový soubor. Po zvolení této položky odstranění zvoleného souboru potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), pokud soubor nechcete odstranit, zvolte **No** (Ne).

### **Bookmark Select (Vyberte záložku)**

Zvolte tuto položku, potom zvolte číslo požadované záložky a stiskněte ►II.

Zobrazí se text od zvolené záložky (pouze v případě, že je nějaká záložka nastavena).

### **Delete Bookmark (Odstranit záložku)**

Zvolte tuto položku, poté zvolte číslo požadované záložky, kterou chcete odstranit a stiskněte ►II.

Po potvrzení **Yes** (Ano) se záložka odstraní. Pokud nechcete záložku odstranit, zvolte **No** (Ne).


### **Add Bookmark (Přidat záložku)**

Zvolte tuto položku, poté zvolte číslo záložky a stiskněte ►II. Po potvrzení **Yes** (Ano) se záložka označí v textu na začátku zobrazené strany. Pokud nechcete záložku označit, zvolte **No** (Ne).

### **Page Select (Vyberte stránku)**

Zvolte tuto položku, poté zvolte číslo požadované strany v zobrazeném seznamu a stiskněte ►II. Zobrazí se text od zvolené strany.

## 13 Režim Photo (Obrázky)

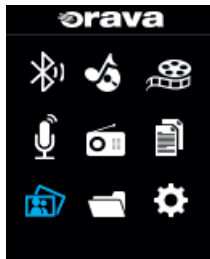

V hlavním Menu mačkáním “◀◀ ▶▶ + -” zvolte režim Photo (Obrázky). Po zvolení Photo (Obrázky) se zobrazí seznam dostupných obrazových souborů (.jpeg, .gif... atd.) v zařízení.

Po zvolení požadovaného souboru, soubor zobrazíte stisknutím ▶||. Během zobrazení obrázku stisknutím **M** zobrazíte podnabídku Menu pro obrázky/fotografie.

Dostupné jsou následující položky:

### Slideshow Settings (Nastavení prezentace):

Dostupné volby jsou:

#### **Time Per Slide (Čas na snímku)**

Můžete nastavit čas zobrazení jednoho obrázku od 02 do 30 sekund.

#### **Repeat (Opakovat)**

Můžete zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off**) opakování prezentace.

#### **Shuffle (Náhodný výběr)**

Můžete zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off**) přehrávání prezentace v náhodném pořadí.

#### **Delete Picture (Odstranit obrázek):**

Můžete odstranit právě zobrazený obrázek. Po zvolení této položky odstranění zvoleného obrázku potvrdíte zvolením **Yes** (Ano), pokud obrázek nechcete odstranit, zvolte **No** (Ne).

#### **Update Playlist (Aktualizovat seznam)**

V této položce můžete vytvořit Playlist z dostupných obrazových souborů (fotografií).



## 14 Režim Folder View (Zobraz. složky)




Režim Folder View (Zobraz. složky) umožňuje zobrazit všechny složky a soubory v paměti zařízení a na vložené microSD kartě.

V hlavním Menu mačkáním “◀◀ ▶▶ + -” zvolte režim Folder View (Zobraz. složky).

Zobrazí se seznam všech složek a souborů v zařízení a vložené kartě. Ze seznamu můžete vyhledávat požadovaný soubor a následně jej přehrát stisknutím ▶||.

Pokud u zvoleného souboru v seznamu stisknete **M**, zobrazí se nabídka podle zvoleného typu souboru, popsaná v předchozích kapitolách.

## 15 Režim Settings (Nastavení)

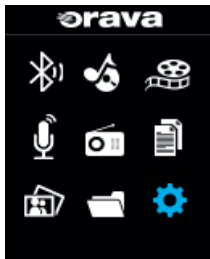

V hlavním Menu mačkáním “◀◀ ▶▶ + -” zvolte režim Settings (Nastavit).

Po zvolení Settings (Nastavit) a stisknutí ▶|| se zobrazí podnabídka Menu.

Stiskem “+” nebo “-” zvolte požadovanou volbu: Podnabídka Menu Settings (Nastavit) je následující:

## **Shutdown (Nastavení vypnutí)**

### ***Sleep Timer (Časovač režimu spánku)***

V této položce můžete nastavit čas, po kterém se zařízení automaticky vypne. Zvolit můžete **Off** (Vyp.) pro nevypínání zařízení, nebo nastavit požadovaný čas od 1 do 99 minut.

### ***Power Management (Časovač vypnutí)***

Volba Power Saving (Save Mode (Úspora energie)) umožňuje nastavit, kdy se zařízení přepne do úsporného režimu.

Dostupná jsou nastavení **Off** (Vyp.), 3, 5, 10 a 30 minut.

## **Display Setting (Nastavení displeje)**

### ***Brightness (Jas)***

V této položce můžete nastavit jas displeje.

### ***Backlight Timer (Časovač podsvícení)***

Volba Backlight Timer (Časovač podsvícení) umožňuje zvolit požadovaný čas, po kterém se má displej vypnout, pokud neprovedete žádnou operaci: **Always On** (Vždy zap.), 10, 20 a 30 sekund.

## **Language (Jazyk)**

Po zvolení této položky mačkáním “+” nebo “-” nastavte ze zobrazeného seznamu požadovaný jazyk pro zobrazování Menu. Dostupné jsou jazyky: Slovenský, Český, Polský, Anglický a Německý.

Stisknutím ►|| nastavení potvrďte.

## **Information (Informace)**

V této položce můžete zjistit informace o verzi firmwaru přehrávače a o volné a celkové kapacitě paměti přehrávače.

Zvolte **Player Information (Informace o přehrávači)**. Zobrazí aktuální verze firmwaru.

Zvolte **Disk Space (Prostor na disku)**. Zobrazí se stav paměti přehrávače (kapacita) a její obsazení v procentuálním vyjádření.

## **Format device (Formátování zařízení)**

Odstraní všechna data z paměti zařízení.

## **Ear Health (Ochrana sluchu)**

Po zvolení této položky mačkáním “+” nebo “-” nastavte požadovaný limit pro maximální úroveň hlasitosti, aby se chránil váš sluch.

Stisknutím ►|| nastavení potvrďte.

## **Default Settings (Výrobní nastavení)**

Po zvolení této položky se zobrazí výstražné (potvrzující) hlášení, zda chcete opravdu obnovit výrobní nastavení přehrávače. Pokud ano, zvolte **Yes** (Ano), pokud ne zvolte **No** (Ne).

## **Auto Upgrade (Automatická aktualizace)**

Zvolte režim Setup a v něm položku Auto Upgrade. Tato položka se používá při aktualizaci firmwaru. Pro zvolení této položky musí být přehrávač připojen k PC.

V PC spusťte proces aktualizace.

## **Pozor!**

Postup aktualizace se může u každého modelu lišit. Informujte se v autorizovaném servisním středisku. Aktualizaci nedoporučujeme provádět.

## **16 Přehrávání z paměťové microSD karty**

Přehrávač obsahuje slot na microSD kartu. Do slotu vsuňte kartu kontakty doprava a dolů.

Kartu vtláčte úplně tak, aby zacvakla.

Kartu vyjmete zatlačením na kartu mírně dovnitř tak, aby se vysunula ze slotu.

Po načtení souborů z karty a vytvoření seznamu lze z tohoto seznamu přehrávat soubory stejně, jako když přehráváte soubory z paměti přehrávače. Postupujte podle příslušných částí o přehrávání.

## **Upozornění:**

Kartu nevkládejte do slotu násilím naopak. Může se poškodit a může se také poškodit přehrávač.

## 17 USB vyměnitelná jednotka

Po připojení zařízení do USB konektoru v PC a když si operační systém nainstaluje příslušné ovladače, se bude zařízení chovat jako USB vyměnitelná jednotka.

**Upozornění: Zařízení nepřipojujte do USB konektoru PC, když se přehrává hudba.**

Během přenosu dat zařízení neodpojujte od PC.

Podporované OS:

Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.2 nebo novější verze, Linux 2.4.2 nebo novější verze.

## 18 Další informace

### Bezdrátová BLUETOOTH technologie

Bezdrátová BLUETOOTH technologie je technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními. sluchátka a reproduktory.

Bezdrátová BLUETOOTH technologie funguje v dosahu cca 10m.

Propojení dvou zařízení je vzájemné, některá zařízení je však možné připojit k více zařízením najednou.

K propojení není zapotřebí žádný kabel, ani není třeba umístit zařízení proti sobě jako u infračervené technologie. Zařízení můžete například používat, i když jsou v batohu nebo v kapse.

BLUETOOTH standard je mezinárodní standard podporovaný a využívaný mnoha společnostmi po celém světě.

Maximální komunikační dosah

Maximální komunikační dosah může být v následujících podmínkách kratší.

Mezi tímto systémem a BLUETOOTH zařízením jsou překážky jako osoby, kov nebo stěna.

V blízkosti tohoto systému se používá LAN zařízení.

V blízkosti tohoto systému se používá mikrovlnná trouba.

V blízkosti tohoto systému se používá zařízení generující elektromagnetické záření.

## **Rušení z jiných zařízení**

BLUETOOTH a bezdrátové LAN (IEEE802.11b/g) zařízení využívají stejnou frekvenci, proto pokud tento systém používáte v blízkosti bezdrátového LAN zařízení, může dojít k mikrovlnným interferencím, které mohou způsobit zhoršení komunikační rychlosti, šum nebo chybné spojení. V takovém případě proveďte následující.

Používejte tento systém minimálně 10 m od bezdrátového LAN zařízení.

Pokud tento systém používáte v menší vzdálenosti než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte bezdrátové LAN zařízení.

## **Rušení jiných zařízení**

Mikrovlny vyzařované BLUETOOTH zařízeními mohou ovlivňovat provoz elektronických zdravotnických přístrojů. Na následujících místech vypněte systém i BLUETOOTH zařízení, protože může vzniknout riziko nebezpečí.

V blízkosti hořlavých plynů, v nemocnicích, vlacích, letadlech nebo čerpacích stanicích.

V blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

## **Poznámky**

- Aby bylo možné používat BLUETOOTH funkci, připojované BLUETOOTH zařízení musí mít stejný profil jako tento systém.
- I když jsou profily stejné, zařízení mohou v závislosti na jejich specifikacích fungovat odlišně.
- Z důvodu vlastností bezdrátové BLUETOOTH technologie je zvuk reprodukováný tímto systémem mírně zpožděný vůči zvuku z přehrávacího BLUETOOTH zařízení během hovoru po telefonu nebo poslechu hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostní standardy, které jsou v souladu s BLUETOOTH standardy, aby se zajistilo bezpečné propojení při používání bezdrátové BLUETOOTH technologie. V závislosti na nastavení však zabezpečení nemusí postačovat. Při komunikaci pomocí bezdrátové BLUETOOTH technologie buďte obezřetní.
- Nezodpovídáme za únik informací při BLUETOOTH komunikaci.
- Aby byl zajištěn soulad s BLUETOOTH standardy specifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikace, je třeba zařízení disponující BLUETOOTH funkcí. I když připojené zařízení vyhovuje uvedeným BLUETOOTH standardům, některá zařízení se v závislosti na funkcích nebo technických specifikacích daného zařízení nemusí dát připojit, nebo nemusí pracovat správně.
- V závislosti na BLUETOOTH zařízení připojeném k tomuto systému, komunikačnímu prostředí nebo provoznímu prostředí se může vyskytovat šum nebo výpadky zvuku.

## 19 Technické údaje

**Paměť** 16 GB

**Maximální velikost paměťové karty** 128GB

**Formát souborů**

WMA, MP3, APE, FLAC, WAV, JPEG, BMP, GIF, OGG, AMV, AVI

**Napájení**

Vestavěný nabíjecí akumulátor 3,7V/300 mAh/nabíjení přes USB propojení nebo AC adaptér (nedodávaný) 5V/500 mAh

**Výdrž akumulátoru** cca 7 hodin

**Displej** 1,8" LCD displej (260 000 barev), rozlišení 128 x 160

**Rozměry (cca)**

91 mm x 39,5 mm x 10,5 mm (v x š x h)

**Hmotnost** cca 48 g

**Odstup signál - šum** více než 85 dB

**Konektor pro sluchátka** 10 mW + 10 mW: 32 Ohm

**Frekvenční rozsah** 20 Hz - 20 kHz

**Ladící rozsah tuneru** 87,5 - 108 MHz

**Vzorkovací frekvence při záznamu** 36, 44,1, 48 kHz

**Datový tok při WMA** 5 kb/s – 384 kb/s

**Datový tok při MP3** 8 kb/s – 320 kb/s

**Rychlost čtení** 800 kB/s (závisí na konfiguraci PC)

**Rychlost zápisu** 700 kB/s (závisí na konfiguraci PC)

**USB specifikace** USB 2.0/1.1/1.0

**Podporované OS** : Windows 7/8/10/11, Mac OS 10.2 nebo novější verze, Linux 2.4.2 nebo novější verze

**Bluetooth:**

Bluetooth standard 5.0

Profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Profil pro bezdrátový přenos hudby ve stereo kvalitě

***Právo na změny vyhrazeno!***

## POKYNY A INFORMACE O ZACHÁZENÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí přidat do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zkrácené znění Prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení MBT-16GA vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetových stránkách: [www.orava.eu](http://www.orava.eu)