

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi
ROBOT KUCHENNY
R-588



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

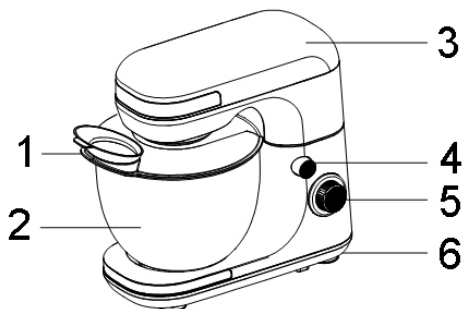
PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie wolno używać w pobliżu gazów wybuchowych czy łatwopalnych.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka zawsze upewnij się, że główny przełącznik jest w pozycji OFF (wyłączonej). Aby odłączyć, obróć pokrętkę do pozycji OFF i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do miski podczas pracy.
- Nigdy nie zdejmuj trzepaczki ani haków do ugniatania podczas pracy.
- Wyjmij trzepaczki z miksera przed myciem.
- Nie włączaj urządzenia bez włożonej żywności.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie i akcesoria są prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj urządzenia, aby pracowało ono bez przerwy dłużej niż 10 minut. Wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przez 20 minut przed ponownym użyciem.
- Urządzenie wyposażone jest w blokadę chroniącą przed przegrzaniem. Jeżeli blokada się uaktywni, ustaw regulator prędkości w pozycji OFF (wyłącz) i odłącz urządzenie od sieci el. Przed ponownym włączeniem odczekaj 30 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el.
- Przed odłączeniem od zasilania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa miski
2. Miska ze stali nierdzewnej
3. Ramię uchylne
4. Przycisk do uchylenia ramienia
5. Regulacja prędkości
6. Podstawa
7. Ubijaczka
8. Trzepaczka
9. Hak do ugniatania ciasta

**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

- Umyj wszystkie zmywalne akcesoria, które mają kontakt z żywnością, w wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, oplucz i pozostaw do wyschnięcia.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Naciśnij przycisk do uchylenia ramienia. Ramię uchyli się do skrajnej pozycji (patrz rys. 1).
- Dołącz wymagane akcesoria.
- Korzystanie z akcesoriów:

Hak do ugniatania ciasta – nadaje się do wyrobu różnych (na chleb, makaron) itp.

Ubijaczka - nadaje się do przygotowania bardziej delikatnych ciast, ciast tortowych, różnego rodzaju nadzień, deserów twarogowych, mieszanek do naleśników itp.

Trzepaczka - nadaje się do przygotowania śmietany, ciasta bezowego, sufletów, pianek itd.

- Umieść miskę ze stali nierdzewnej w urządzeniu i zamocuj ją, obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara.
- Włóż składniki do miski. Aby uniknąć przegrzania urządzenia, nie przekraczaj maksymalnej ilości.
- Umieść pokrywę na misce.
- Opuść ramię urządzenia do pozycji poziomej, do zatrzaśnięcia (patrz rys. 2).
- Upewnij się, że regulator prędkości jest w pozycji OFF (wyłącz) i podłącz urządzenie do sieci el.
- Ustaw żadaną prędkość za pomoc regulatora prędkości.

Pamiętaj: Jeżeli mąka przykleja się do wnętrza naczynia, wyłącz urządzenie, zdejmij pokrywę miski i zaskrob mąkę łopatką.

- Po osiągnięciu żądanej konsystencji ustaw regulator prędkości w pozycji OFF (wyłącz) i odłącz urządzenie od sieci el.
- Naciśnij przycisk do uchylenia ramienia

Pamiętaj: Przed opuszczeniem ramienia upewnij się, że trzepaczka lub hak znajdują się w położeniu najbliższym silnika, aby zapobiec zetknięciu się z miską ze stali nierdzewnej. W przeciwnym razie użyj ponownie regulatora prędkości, aby wyregulować pozycję trzepaczki lub haka.

- Wyjmij miskę ze stali nierdzewnej, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i opróżnij.
- Odłącz trzepaczkę lub hak od urządzenia.
- Oczyszczyć poszczególne części urządzenia, patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.



Rys. 1



Rys. 2

WSKAZÓWKI

- Przed użyciem pozostaw masło i jajka w temperaturze pokojowej.
- Najpierw rozbij jajka do innego naczynia, aby skorupy nie dostały się do ciasta.
- Nie przekraczaj zalecanych czasów mieszania/ugniatania określonych w przepisach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do ostygnięcia.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni urządzenia użyj wilgotnej szmatki, a następnie wytrzyj do sucha.
- Umyj akcesoria, które mają kontakt z żywnością, w wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, oplucz i wytrzyj do sucha.
- Akcesoria nie można myć w zmywarce do naczyń.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używaj ściernych ani agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	700 W
Objętość	5 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.