


HOOVER













Návod na obsluhu








GENERATION FUTURE

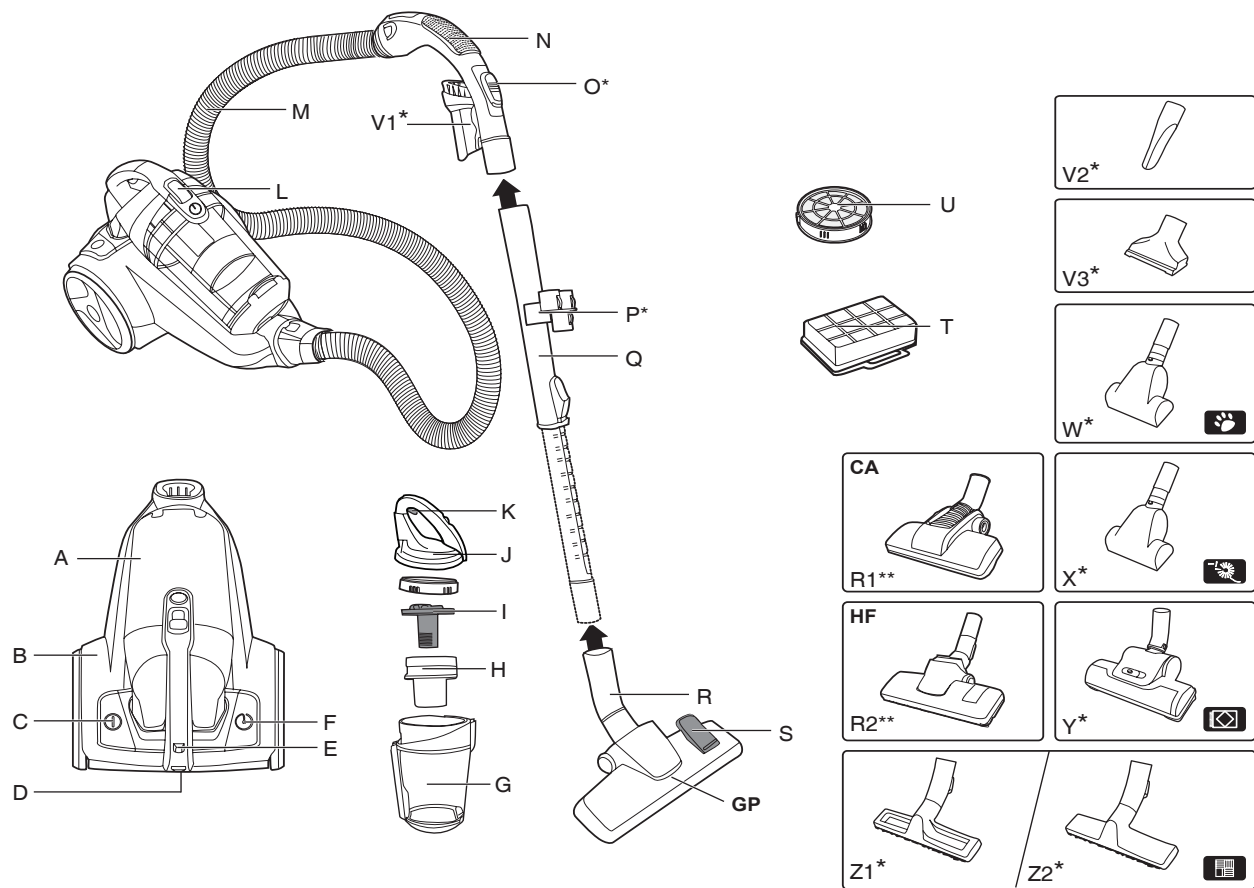

*Len pri niektorých modeloch **Tvar hubice sa môže odlišovať v závislosti od modelu

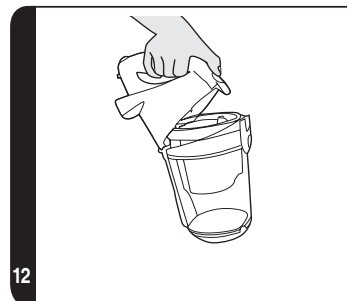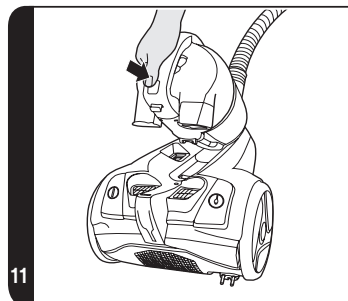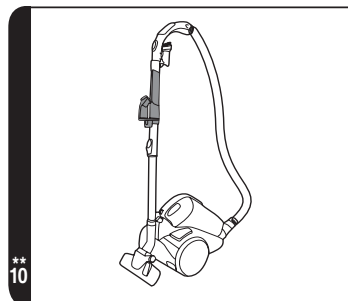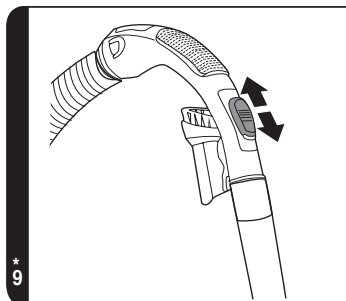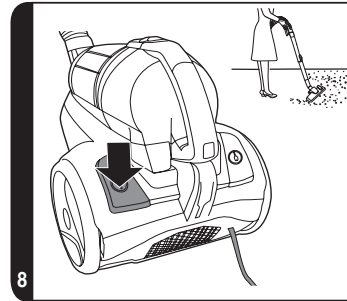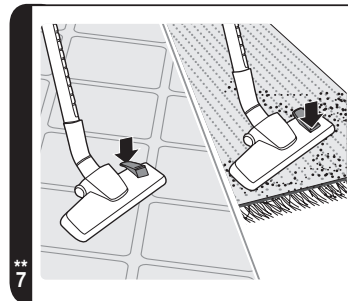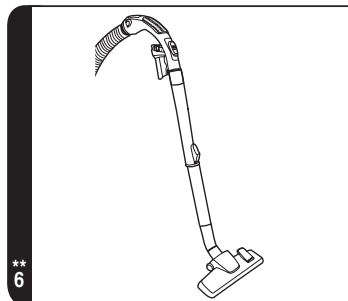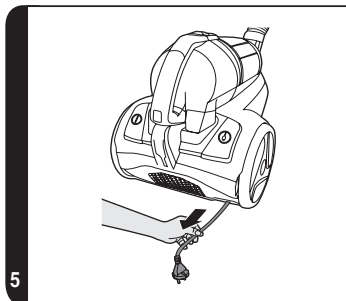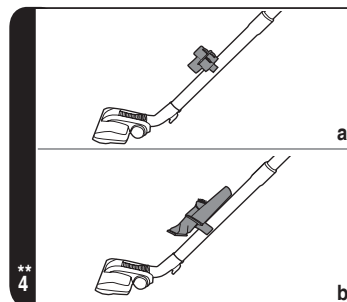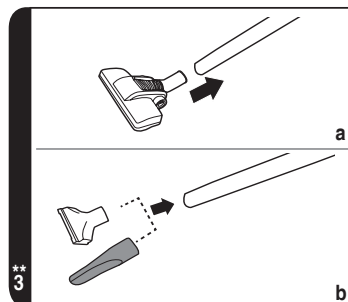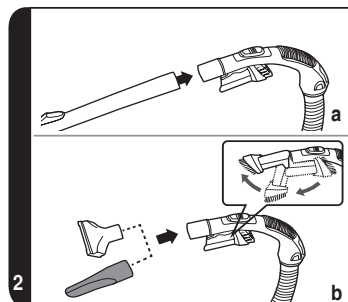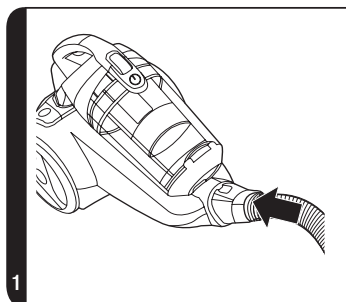

*Len pri niektorých modeloch **Tvar hubice sa môže odlišovať v závislosti od modelu

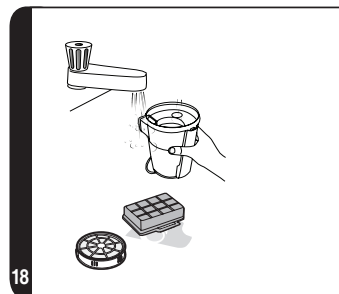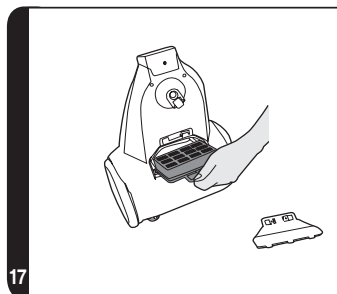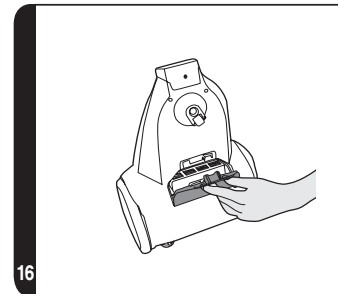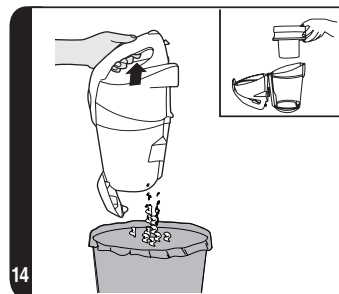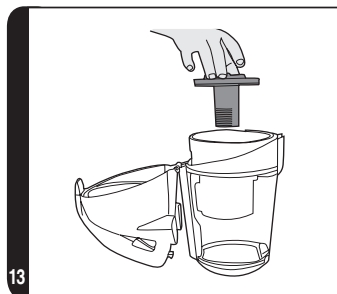

*Len pri niektorých modeloch **Tvar hubice sa môže odlišovať v závislosti od modelu

POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE

Tento spotrebič je určený na domáce čistenie, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke. Pred použitím spotrebiča sa uistite, že ste tejto príručke plne porozumeli.

Spotrebič nenechávajte zapojený do elektrickej siete. Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky vždy po jeho použití, pred čistením, alebo akoukoľvek údržbou.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami vtedy, ak sú pod pohľadom alebo im boli dané pokyny týkajúce sa bezpečného použitia spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte spotrebič používať. Aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, napájací kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti HOOVER.

Ruky, nohy, voľné oblečenie a vlasy držte v bezpečnej vzdialenosti od rotujúcich kief.

Používajte iba príslušenstvo, spotrebný materiál alebo náhradné diely odporúčané alebo dodávané spoločnosťou HOOVER.

Statická elektrina: Niektoré koberce môžu spôsobiť menšie nahromadenie statickej elektriny. Prípadný statický výboj nie je zdraviu škodlivý.

Nepoužívajte spotrebič vonku, na akomkoľvek mokrom povrchu alebo na mokré vysávanie.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, ohorky cigariet alebo iné podobné veci.

Nesprejujte alebo nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace roztoky, aerosóly alebo ich pary.

Pri používaní spotrebiča neprechádzajte cez napájací kábel a nevyťahujte zástrčku ťahaním za napájací kábel.

Spotrebič prestaňte používať, ak nefunguje správne.

HOOVER servis: Pre zaistenie dlhého, bezpečného a účinného fungovania tohto spotrebiča odporúčame, aby všetky servisné úkony alebo opravy vykonával len autorizovaný servisný technik spoločnosti HOOVER.

Počas používania spotrebiča nestojte na kábli ani ho neobtáčajte okolo paží alebo nôh.

Nepoužívajte spotrebič na čistenie zvierat alebo ľudí.

Pri čistení schodov neumiestňujte spotrebič nad seba.

Prostredie

Tento symbol na spotrebiči informuje, že s týmto spotrebičom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Je potrebné ho odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o nakladaní so spotrebičom, jeho obnove a recyklácii sa obráťte na váš obecný úrad, odpadkovú službu pre domácnosti a alebo obchod, kde ste spotrebič zakúpili.



CE Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/EÚ.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

ČASTI VYSÁVAČA

- | | |
|---|--|
| A. Jednotka nádoby na prach | Q. Teleskopická trubica |
| B. Hlavné teleso vysávača | R. Kobercová a podlahová hubica (GP)** |
| C. Pedál zapnutia/vypnutia | Q1. Kobercová hubica (CA)** |
| D. Parkovacia pozícia | Q2. Hubica na tvrdú podlahu (HF)** |
| E. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach | S. Pedál výberu typu podlahy |
| F. Pedál pre naviniutie kábla | T. Výfukový filter |
| G. Nádobna na prach | U. Predfilter motora |
| H. Teleso cyklónu | V1. Oprašovacia kefka* |
| I. Hľadač virov (červený) | V2. Nástavec na štrbiny* |
| J. Kryt nádoby na prach | V3. Nábytková hubica* |
| K. Uvoľňovacia spúšť klapy nádoby na prach | W. Mini turbo hubica na odstránenie chlpcov zvierat* |
| L. Tlačidlo otvorenia krytu nádoby na prach | X. Mini turbo hubica na odstránenie alergénov* |
| M. Hadica | Y. Grand turbo hubica* |
| N. Držiak hadice | Z1. Parketová hubica* |
| O. Regulátor sania* | Z2. Parketová hubica Extra* |
| P. Držiak príslušenstva* | |

AKO ZLOŽIŤ VYSÁVAČ

Vyberte všetky súčasti z obalu.

1. Pripojte hadicu k hlavnému telesu vysávača a uistite sa, že dosadla a zapadla na svoje miesto. Pre uvoľnenie: stlačte tlačidlo na hadici a ťahajte. [1]
2. Pripojte držiak hadice k horného koncu predlžovacej tyče [2a] alebo prípadne k príslušenstvu. [2b]
3. Pripojte spodnú časť predlžovacej trubice ku kobercovej alebo podlahovej hubici [3a] alebo prípadne k príslušenstvu. [3b]
4. Doplnky na vysávanie je možné po použití uložiť na spodok predlžovacej trubice pomocou dodaného držiaka príslušenstva. [4]

POUŽÍVANIE VYSÁVAČA

1. Vytiahnite sieťový kábel a zapojte ho do elektrickej zásuvky. Kábel nevyťahujte viac ako určité červená značka. [5]
2. Roztiahnite teleskopickú trubicu do požadovanej dĺžky presunutím uvoľňovacieho tlačidla nahor a pohybujte držadlom nahor alebo dole pre nastavenie čo najpohodlnejšej polohy pre vysávanie. [6]
3. Kobercová a podlahová hubica Stlačte pedál voľiciu typu podlahy na hubici [7] a zvolte najvhodnejší režim vysávania pre daný typ podlahy.
Tvrdá podlaha – Kefy sú spustené, aby chránili podlahu.
Koberce – Kefy sú zdvihnuté pre vysávanie do čo najvyššej hĺbky.
4. Vysávač zapnite stlačením pedálu zapnutia/vypnutia na hlavnom tele vysávača. [8]
5. Upravte nastavenie sacieho výkonu na držiaku na požadovanú úroveň. [9]
6. Po ukončení používania vypnite stlačením pedálu zapnutia/vypnutia. Vytiahnite zo zásuvky a stlačte pedál naviniutia kábla [F] pre naviniutie napájacieho kábla naspäť to vysávača.

*Iba u niektorých modelov

**Iba u niektorých modelov, hubice sa môžu meniť v závislosti od modelu

Odkladanie a Uskladnenie

Trubicu je možné uložiť na zadnú stranu vysávača pri uskladnení alebo pri krátkodobom uložení počas používania. [10]

PRÍSLUŠENSTVO

Pre čo najlepší výkon a vynikajúcu energetickú účinnosť sa pri hlavnom vysávaní odporúča používanie správnych hubíc. Tieto hubice sú uvedené v grafoch pod písmenami **GP**, **HF** alebo **CA**.

Typ hubice **GP** sa dá použiť na vysávanie kobercov aj tvrdej podlahy.

Typ hubice **HF** je vhodný pre použitie len na tvrdej podlahe.

Typ hubice **CA** je vhodný pre použitie iba na koberci.

Ďalšie hubice sú príslušenstvom pre špeciálne vysávanie a odporúčajú sa iba na príležitostné použitie.

Všimnite si, že tento vysávač je vybavený energetickým štítkom v zmysle Európskeho nariadenia (EÚ) 665/2013.

Ak štítok zobrazuje na ľavej strane červený kruhový zákaz, ktorý prekrýva symbol koberca, znamená to, že vysávač nie je vhodný pre použitie na kobercoch.

Ak štítok zobrazuje na pravej strane červený kruhový zákaz, ktorý prekrýva symbol tvrdej podlahy, znamená to, že vysávač nie je vhodný pre použitie na tvrdých podlahách.

#1 POZNÁMKA: Schopnosť vysať prach z koberca, schopnosť vysať prach z tvrdej podlahy a energetická účinnosť v súlade s nariadeniami Komisie (EÚ) 665/2013 a (EÚ) 666/2013.

Všetko príslušenstvo je možné upevniť na koniec držadla hadice alebo na koniec pevnej trubice (okrem oprašovacej kefy).

Štrbinová hubica a nábytková hubica sa odkladajú na trubicu a oprašovacia kefa sa ukladá pod držadlo hadice.

- **Štrbinová hubica *** – Na rohy a ťažko prístupné miesta.
- **Oprašovacia kefa *** – Na police s knihami, rámy, klávesnice a iné úzke miesta. Predĺženie kefiiek stlačte tlačidlo na tele nástroja.
- **Nábytková hubica *** – Na mäkký nábytok a textilie.
- **Hubica C&F:** Na koberce a tvrdú podlahu.
- **Parquetová hubica*** – Pre parquetové podlahy a iné jemné podlahy.
- **Grand turbo hubica*** – Turbo hubica sa používa na hĺbkové čistenie kobercov.
- **Mini turbo hubica na odstránenie chlupov zvierat*** – Mini turbo hubica sa používa na schodoch alebo na hĺbkové vysávanie textilných povrchov a iných miest, ktoré sa ťažko vysávajú.
- **Mini turbo hubica na odstránenie alergénov*** – Mini turbo hubica sa používa na schodoch alebo na hĺbkové vysávanie textilných povrchov a iných miest, ktoré sa ťažko vysávajú.

DÔLEŽITÉ Nepoužívajte Mini turbo hubicu na kobercoch s dlhými strapcami, zvieracích kožiach a kobercoch s vlasom dlhším ako 15 mm. Keď sa kefa otáča, hubica nesmie zostať na jednom mieste.

*iba u niektorých modelov

** iba u niektorých modelov, hubice sa môžu meniť v závislosti od modelu

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vyprázdenie nádoby na prach

Keď prach v nádobe dosiahne ukazovateľ maximálnej hladiny, nádobu vyprázdnite.

DÔLEŽITÉ Pre udržanie čo najlepšieho výkonu nedovoľte, aby bol prach nad indikátorom maximálnej hladiny.

1. Vypnite vysávač hlavným vypínačom a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Stlačte tlačidlo otvorenia krytu nádoby na prach a vytiahnite nádobu na prach z vysávača. [11]
3. Nádobu na prach držte jednou rukou a stlačte uvoľňovaciu spúšť klapky nádoby na prach. [14]
4. Zatvorte klapku nádoby na prach a uložte nádobu naspäť do vysávača.

Čistenie umývateľných filtrov

Vysávač je vybavený modrou filterovou jednotkou. Pre zaistenie optimálneho čistiaceho výkonu pravidelne čistite filtre, ktoré je potrebné oklepať o okraj nádoby na prach. Filtre je potrebné čistiť po 5 vysypaniach nádoby na prach alebo v prípade, že je filter zanesený.

DÔLEŽITÉ Všetky bezsáčkové vysávače si vyžadujú pravidelné čistenie filtrov. V prípade nevyčistenia filtrov môže dôjsť k upchatiu prívodu vzduchu, prehriatiu a zlyhaniu výrobku. Môže to spôsobiť zrušenie záruky.

DÔLEŽITÉ Filtre pravidelne kontrolujte a starajte sa o ne.

DÔLEŽITÉ Vždy pred použitím sa uistite, že je filterová jednotka úplne vysušená.

Pre prístup k filteru:

1. Stlačte tlačidlo otvorenia krytu nádoby na prach a vytiahnite nádobu na prach z vysávača. [11]
2. Nádobu na prach držte jednou rukou a pre otvorenie krytu nádoby na prach druhou stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu nádoby na prach. [12]
3. Odoberte predfilter motora, ktorý sa nachádza v kryte nádoby. [15]
4. Predfilterom motora jemne poklopte a umyte ho. Nepoužívajte horúcu vodu alebo čistiace prostriedky. Z filtra odstráňte prebytočnú vodu a pred opätovným použitím ho nechajte úplne vyschnúť. [18,19]
5. Po úplnom vysušení znovu nasadte predfilter motora do krytu nádoby na prach a založte do vysávača.

DÔLEŽITÉ Nepoužívajte výrobok bez toho, aby bol založený predfilter motora.

Pre prístup k výfukovému filteru:

1. Dvierka výfukového filtra uvoľníte stlačením oboch tlačidiel a potiahnutím smerom von z hlavného tela vysávača. [16]
2. Odoberte filterovú jednotku z miesta uloženia potiahnutím krúžkového uzáveru výfukového filtra. [17]
3. Filterovú jednotku jemne poklopte a umyte. Nepoužívajte horúcu vodu alebo čistiace prostriedky. Z filtra odstráňte prebytočnú vodu a pred opätovným použitím ho nechajte úplne vyschnúť. [18,19]
4. Po úplnom vysušení založte naspäť filterovú jednotku a uložte do vysávača zasunutím a zatlačením naspäť na miesto.

- Uzamknite kryt výfukového filtra stlačením hrany so západkami. Po zapadnutí dvierok výfukového filtra na miesto budete počuť kliknutie.

DÔLEŽITÉ Nepoužívajte výrobok bez toho, aby bol založený prefilter motora.

Čistenie nádoby na prach/separačnej jednotky

Tento vysávač používa špeciálny separačný systém spoločnosti Hoover. V prípade potreby je možné separačnú jednotku odmontovať od nádoby na prach a vyčistiť.

- Stlačte tlačidlo otvorenia krytu nádoby na prach a vytiahnite nádobu na prach z vysávača. [11]
- Nádobu na prach držte jednou rukou a pre otvorenie krytu nádoby na prach druhou stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu nádoby na prach. [12]
- Odoberte hľadač vírov (červený) z tela cyklónu. [13]
- Odoberte telo cyklónu z nádoby na prach. [14]
- V prípade potreby použite na odstránenie prachu z červeného hľadača vírov a z povrchu tela cyklónu handru. [13]
- Umiestnite nádobu na prach pod vodovodný kohútik. [18] Opláchnite letnou vodou. Vnútorne povrchy nádoby na prach umývajte iba vodou. Na umývanie vnútorných častí nádoby na prach NEPOUŽÍVAJTE mydlové čistiace prostriedky.
- Založte vnútorný komponent do nádoby na prach a uistite sa, že sú všetky komponenty suché.
- Zatvorte kryt nádoby na prach a vložte zostavu s nádobou naspäť do vysávača.

Odstránenie zablokovania

- Skontrolujte, či nie je nádobu na prach plná. Ak áno, prečítajte si časť Vyprázdnenie nádoby na prach.
- Ak je nádobu na prach prázdna, ale sací výkon je nízky:
 - Ak je potrebné vyčistiť filtre? Ak áno, prečítajte si časť Čistenie umývateľných filtrov.
 - Skontrolujte, či v systéme nedošlo k inému upchatiu. - Na odstránenie upchatia predlžovacej trubice alebo ohybnej hadice použite tyč alebo palicu.
 - Skontrolujte umiestnenie prefiltrov motora.
 - Skontrolujte, či nie je potrebné vyčistiť separačnú jednotku. Prečítajte si časť Čistenie separačnej jednotky.

KONTROLNÝ ZOZNAM POUŽÍVATEĽA

Ak máte problém s výrobkom, pred obrátením sa na miestny servis spoločnosti Hoover vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu.

- Funguje elektrické napájanie vysávača? Skontrolujte pomocou iného elektrického spotrebiča.
- Je nádobu na prach preplnená? Preštudujte si časť „Údržba vysávača“.
- Nie je upchatý filter? Preštudujte si časť „Údržba vysávača“.
- Nie je upchatá hadica alebo hubica? Preštudujte si časť „Odstránenie zablokovania zo systému“
- Nie je vysávač prehriaty? Ak áno, automatický reset potrvá približne 30 minút.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebný materiál Hoover

Vždy nahrádzajte diely originálnymi náhradnými dielmi od spoločnosti Hoover. Môžete si ich zakúpiť u svojho miestneho distribútora spoločnosti Hoover alebo priamo od spoločnosti Hoover. Pri objednávaní náhradných dielov vždy uvádzajte číslo modelu.

Sada prefiltrov motora a výfukového filtra (2l)	U52	35601650
Sada prefiltrov motora a výfukového filtra (4l)	U53	35601651
Úplná ohybná hadica	D204E	35601652
Kobercová a podlahová hubica	G227EE	35601653
Kobercová hubica Extra	G228EE	35601654
Parquetová hubica Extra	G89PC	35600659
Hubica na odstránenie chlupov zvierat	J51	35601163

Hoover Servis

So všetkými požiadavkami na služby sa prosím obráťte na miestne servisné stredisko spoločnosti Hoover.

Tel: 08444 995 599

Email: customer.services@hoovercandy.com


Kvalita

BSI ISO 9001: Kvalita v továrňach spoločnosti Hoover bola nezávisle posúdená. Naše výrobky sú vyrobené s využitím systému kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy ISO 9001.

Vaša záruka

Záručné podmienky pre tento spotrebič sú definované našim zástupcom v krajine, v ktorej sa predáva. Podrobnosti týkajúce sa týchto podmienok je možné získať u obchodníka, u ktorého bol spotrebič zakúpený. Pri uplatňovaní nárokov podľa podmienok tejto záruky je nutné predložiť doklad o predaji alebo úhrade. Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

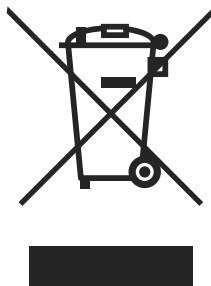

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou..

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



GENERATION FUTURE

PRINTED IN P.R.C.
48016773