


STÁHNĚTE SI APLIKACI BANG & OLUFSEN

Chcete-li nastavit svůj produkt, začněte stažením aplikace Bang & Olufsen zde:



Aplikace vám poskytne kompletní zážitek z Bang & Olufsen od nastavení až po personalizaci zvuku, podporu produktů a nové funkce přímo na dosah ruky.

Při prvním spuštění aplikace Bang & Olufsen budete vyzváni k vytvoření uživatelského účtu. Poté klepněte na ikonu Přidat produkt a přidejte svůj produkt do aplikace.

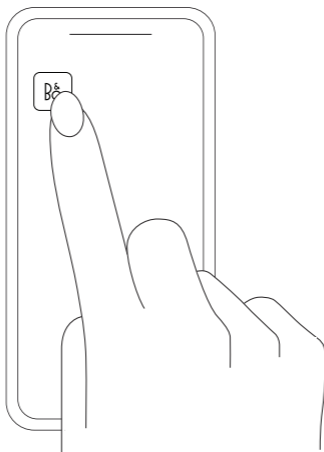

PRVNÍ NASTAVENÍ



Při prvním otevření víka nabíjecího pouzdra se zařízení Beoplay EX automaticky přepne do režimu párování Bluetooth a světelný indikátor na nabíjecím pouzdře začne blikat modře.

Přejděte do aplikace Bang & Olufsen a nastavte a přizpůsobte si sluchátka a připojte je k Bluetooth.

Po zapnutí zařízení Beoplay EX se objeví v nastavení Bluetooth vašeho zařízení.

HUDBA



K ovládání sluchátek Beoplay EX použijte dotykové rozhraní na obou sluchátkách.

	Levé sluchátko	Pravé sluchátko
Play/Pause		Jedno stisknutí
Zvýšení hlasitosti		Stisknutí a podržení
Snížení hlasitosti	Stisknutí a podržení	
Další		Dvojité stisknutí
Předchozí	Dvojité stisknutí	
Aktivní potlačení hluku, Transparency, Neutral	Jedno stisknutí	

VOLÁNÍ



K ovládání sluchátek Beoplay EX použijte dotykové rozhraní na obou sluchátkách.

	Levé sluchátko	Pravé sluchátko
Příchozí hovor	Jedno stisknutí	Jedno stisknutí
Ukončení hovoru	Dvojité stisknutí	Dvojité stisknutí
Odmítnutí hovoru	Dvojité stisknutí	Dvojité stisknutí
Zvýšení hlasitosti		Stisknutí a podržení
Snížení hlasitosti	Stisknutí a podržení	
Vlastní hlas, Aktivní potlačení hluku	Jedno stisknutí	

SAMOSTATNÉ SLUCHÁTKO



Pomocí dotykového rozhraní na sluchátku, které máte na uchu, získáte přístup k následujícím ovládacím prvkům.

	Levé sluchátko	Pravé sluchátko
Play/Pause	Jedno stisknutí	Jedno stisknutí
Příchozí hovor	Jedno stisknutí	Jedno stisknutí
Ukončení hovoru	Dvojité stisknutí	Dvojité stisknutí
Další		Dvojité stisknutí
Předchozí	Dvojité stisknutí	
Odmítnutí hovoru	Dvojité stisknutí	Dvojité stisknutí

NABÍJENÍ NA PODLOŽCE



Pouzdro s certifikací Qi lze nabíjet bezdrátově na nabíjecí podložce.

Pouzdro jednoduše položte na nabíjecí podložku připojenou k napájení.

Indikátor na pouzdře bude během nabíjení oranžově blikat a po úplném nabití bude zeleně svítit.

Chcete-li sluchátka nabít, vložte je do nabíjecího pouzdra.

NABÍJENÍ S USB-C



Připojte přiložený kabel USB-A na USB-C k nabíjecímu pouzdru a k nabíjecímu adaptéru a připojte nabíjecí adaptér ke zdroji napájení.

Poznámka: K nabíjení zařízení Beoplay EX lze použít nabíjecí adaptér s maximálním napětím 5 V / 3A.

Indikátor na pouzdře bude během nabíjení blikat oranžově a po úplném nabití se stane trvale zeleným.

Chcete-li sluchátka nabít, vložte je do nabíjecího pouzdra.

PÁROVÁNÍ POMOCÍ BLUETOOTH



Vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko pouzdra.

Ujistěte se, že je víko pouzdra zcela otevřené a sluchátka jsou umístěna v nabíjecím pouzdře.

Stiskněte a podržte dotykové pole na levém i pravém sluchátku po dobu 6 sekund, aby se spustil režim párování Bluetooth.

Po zahájení párování začne blikat modrý indikátor, který vám umožní najít zařízení Beoplay EX ve vašem zařízení.

AKTIVNÍ POTLAČENÍ HLUKU



Aktivní potlačení hluku (ANC) vám umožní vypnout okolí a soustředit se na hudbu, podcast nebo film - nebo si prostě jen užívat ticha.

ANC zapnete stisknutím levého sluchátka. Dalším stisknutím přepínáte mezi režimy ANC, Transparency a Neutral.

ANC můžete ovládat také na stránce produktu v aplikaci Bang & Olufsen, kde máte možnost automaticky nastavit úroveň ANC podle prostředí.

REŽIM TRANSPARENCY



V režimu Transparency můžete poslouchat svět kolem sebe, aniž byste museli vyndat Beoplay EX.

Klepnutím na levé sluchátko si zvolíte, jak moc chcete okolní svět slyšet, a přepínáte mezi režimy Aktivní potlačení hluku, Průhlednost a Neutrální.

Režim Transparency můžete ovládat také na stránce produktu v aplikaci Bang & Olufsen.

VLASTNÍ HLAS



Technologie Own Voice zachytí a upraví hlasitost vašeho hlasu a zároveň odfiltruje zvuky z okolí, abyste získali jasný a věrný obraz toho, jak zníte.

Funkci Own Voice můžete zapnout a vypnout nebo upravit úroveň klepnutím na levé sluchátko během hovoru. Můžete jej také ovládat na stránce produktu v aplikaci Bang & Olufsen.

EARTIPS



Výběr správných špuntů do uší pro sluchátka Beoplay EX je velmi důležitý pro co nejlepší zvukový zážitek, kterého dosáhnete při vkládání sluchátek Beoplay EX do uší.

Vyzkoušejte různé velikosti, abyste dosáhli nejlepší izolace. Správná velikost vám zajistí úplnou izolaci.

Vyzkoušejte různé velikosti, abyste našli tu, která nabízí nejlepší úroveň izolace od vnějších zvuků.

Špunty z pěny Comply Foam™ zlepšují izolaci, a tím i zvukový zážitek. Silikonové nástavce do uší jsou vhodné zejména při sportu.

KONTROLKA NABÍJECÍHO POUZDRA



Světelný indikátor na přední hraně nabíjecího pouzdra ukazuje stav baterie pouzdra a sluchátek, pokud jsou uložena uvnitř.

Světlo

Červená po dobu 5 sekund

Žlutá po dobu 5 sekund

Zelená po dobu 5 sekund

Žluté blikání

Zelená

Význam

Baterie pouzdra 0-25 %

Baterie pouzdra 25-75 %

Baterie pouzdra 75-100 %

Nabíjení pouzdra

Pouzdro plně nabitě

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ



Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení Beoplay EX, vložte obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete víko pouzdra.

Úplně otevřete víko nabíjecího pouzdra.

Stiskněte a podržte dotykové pole na levém i pravém sluchátku.

Po 6 sekundách se spustí režim párování Bluetooth (světelný indikátor bliká modře). Podržte dotyková pole stisknutá.

Obnovení továrního nastavení se dokončí po 20 sekundách (světelný indikátor bliká červeně).

Poznámka: Jakmile světelný indikátor na nabíjecím pouzdře 5krát červeně zabliká, zhasne a obnovení továrního nastavení je dokončeno.