

# nutribullet®

NutriBullet | NutriBullet PRO

104532995	IN 372141 M
106030038	IN 372169 M
110067697	IN 372170 M
105897055	IN 372171 M
104730157	IN 372172 M



# Uživatelská příručka

# Důležitá bezpečnostní upozornění

PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE MUSÍTE VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

Varování! Abyste předešli riziku vážného zranění, před použitím NutriBulletu® si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

## ! Uchovejte si tuto příručku! ● POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

### OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Je-li jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled. Uchovávejte kabel mimo dosah dětí.
- **NIKDY NENECHÁVEJTE NUTRIBULLET® BEZ DOHLEDU, POKUD JE POUŽÍVÁN.**
- **NEPOUŽÍVEJTE JEJ VENKU.**
- **NUTRIBULLET® VŽDY ODPOJTE ZE ZÁSUVKY, POKUD HO NEPOUŽÍVÁTE.**

### BEZPEČNOST: TEPLO A TLAK

**ABYSTE PŘEDEŠLI ZRANĚNÍ, NIKDY NEMIXUJTE HORKÉ NEBO SYCENÉ NÁPOJE V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ NUTRIBULLETU®!**

#### UPOZORNĚNÍ

Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby a při otevření prudce vytlačit horký obsah.

Proces mixování vždy začněte s tekutinami/přísadami o pokojové teplotě nebo chladnějšími (21 °C).

**Nikdy nenechávejte spotřebič nepřetržitě běžet déle, než je nutné k vytvoření receptu - obvykle stačí méně než jedna minuta.**

**Nikdy nemixujte syčené nápoje, ani šumící přísady** (např. jedlá soda, prášek do pečiva, droždí atd.). Tlak z uvolněných plynů může způsobit prasknutí uzavřené nádoby NutriBulletu®, což může vést ke zranění nebo poškození majetku. Tření čepele při dlouhodobém provozu může zahřívát přísady a vytvářet vnitřní tlak v uzavřené nádobě.

Tento tlak může způsobit oddělení nádoby a čepele nebo k vypuzení mixovaného obsahu z nádoby, což může vést ke zranění osob nebo poškození majetku. Pokud jsou utěsněné nádoby NutriBullet® na dotek teplé, vypněte spotřebič a nechte nádobu vychladnout po dobu patnácti minut nebo déle. Před pomalým uvolněním nádoby z těla mixéru nechte obsah usadit. Nádobu NutriBullet® držte namířenou směrem od obličeje a těla a pomalu odšroubujte extrakční čepel, abyste jemně uvolnili veškerý zbytkový tlak.

**TŘENÍ Z ROTUJÍCÍCH  
EXTRAKČNÍCH ČEPELÍ  
PŘI MIXOVÁNÍ MŮŽE  
ZPŮSOBIT ZAHŘÍVÁNÍ  
PŘÍŠAD A VYTVÁŘENÍ TLAKU  
V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ, POKUD  
JE V PROVOZU DÉLE NEŽ 1  
MINUTU. POKUD JE NÁDOBA  
NA DOTEK TEPLÁ, NECHEJTE JI  
PŘED OPATRNÝM OTEVŘENÍM  
ZCELA VYCHLADNOUT  
A OTEVÍREJTE JI SMĚREM  
OD TĚLA, ABY NEDOŠLO KE  
ZRANĚNÍ.**

- Po mixování nechte obsah usadit a uvolněte veškerý tlak, který se mohl během procesu extrakce vytvořit, pomalým odšroubováním nádoby z čepelí. Nádobu mějte namířenou směrem od sebe pro případ, že by v ní byl zvýšený tlak.

- Pokud potřebujete mixovat déle než jednu minutu, mixujte v 1minutových intervalech. Po počátečním a každém následujícím 1minutovém cyklu mixování nechte tělo mixéru zcela vypnout a počkejte alespoň jednu minutu před zahájením dalšího cyklu.
- Neprovádějte více než 3 po sobě jdoucích 1minutových intervalů, aby nedošlo k přehřátí obsahu. Po třetím extrakčním cyklu nechte obsah usadit 2–3 minuty, aby nedošlo k přehřátí a nárůstu tlaku.
- **NEDOVOLTE, ABY MIXOVANÁ SMĚS ZŮSTALA DLOUHOU DOBU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ!** Cukr v ovoci a zelenině může v průběhu času začít kvasit, uvolňovat plyny a vytvářet tlak v uzavřené nádobě NutriBullet®. Pokud svůj nápoj nespotřebujete okamžitě, vyjměte čepel, nádobu zakryjte víčkem nebo potravinovou fólií a uložte do chladničky. Nikdy neskladujte jakoukoli mixovanou směs v uzavřené nádobě NutriBulletu® buď nechlazenou nebo po delší dobu; obsah se totiž zkaží a zkvasí.

## **BEZPEČNOST: EXTRAKČNÍ ČEPEL**

**Nikdy neukládejte extrakční čepel do těla mixéru, pokud není připevněno k nádobě NutriBullet®. Odkrytá čepel**

**může představovat riziko tržné rány.**

**• ČEPELE JSOU OSTRÉ!  
ZACHÁZEJTE S NIMI OPATRNĚ.**

Při manipulaci s čepelemi buďte opatrní. Abyste zabránili vzniku tržné rány, nemanipulujte s nimi a nedotýkejte se jejich hran.

**• ZABRAŇTE KONTAKTU  
S POHYBLIVÝMI DÍLY!** Při mixování udržujte ruce a náčiní v bezpečné vzdálenosti od extrakční čepele, abyste snížili riziko vážného zranění.

• Aby se zabránilo vytečení tekutin a možnému oddělení součástí během provozu, řádně vyrovnejte a bezpečně připevněte (rukou utáhněte) čepel k nádobě NutriBullet® a před umístěním na tělo mixéru a uvedením NutriBulletu do provozu zkontrolujte, zda těsní.

• Jakmile zastavíte NutriBullet®, počkejte, až se motor úplně zastaví a jednotka se zcela vypne, před vyjmutím nádoby/ extrakční čepele z těla mixéru. Sundání nádoby z jednotky před úplným vypnutím může způsobit poškození spojky extrakční čepele nebo motoru.

**NIKDY NEMIXUJTE BEZ  
TEKUTINY, PROTOŽE TÍM  
MŮŽETE POŠKODIT EXTRAKČNÍ  
ČEPEL NEBO MOTOR**

• Cyklonová akce® vašeho NutriBulletU® vyžaduje použití tekutin k přípravě smoothie

a jiných výživných nápojů. NutriBullet® není určen k použití jako drtič ledu nebo bez tekutin. Do smoothie vždy přidejte tekutinu.

- **NEPOUŽÍVEJTE** extrakční čepel k mletí suchých surovin, např. zrn, obilovin nebo kávy, protože by to mohlo poškodit motor a/ nebo extrakční čepel.
- Doporučujeme vyměnit extrakční čepel každých 6 měsíců (v závislosti na používání) nebo podle potřeby pro optimální výkon.
- Některé konfigurace mohou obsahovat mlecí čepel. Tuto čepel lze použít k mletí bylin, koření, obilí a semínek.

## **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST**

Nepoužívejte tento výrobek na místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček. Nepoužívejte jakýkoli typ zástrčkového adaptéru nebo zařízení na změnu napětí, protože by mohlo dojít ke zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku. Tento spotřebič má na zástrčce důležité značky. Kabel není vhodný k výměně. Pokud je poškozený, musí být spotřebič vyměněn.

## **INFORMACE O POLARIZOVANÉ ZÁSTRČCE**

Váš NutriBullet® má polarizovanou zástrčku (jeden hrot je širší než druhý),

- aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Tato zástrčka bude správně fungovat v polarizované zásuvce pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka nezapadá úplně do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud stále nezapadá, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Z bezpečnostních důvodů nijak neupravujte zástrčku nebo tělo mixéru motoru. Pokud tak učiníte, zvýší se riziko zranění a dojde ke ztrátě záruky na výrobek.
- Používání příslušenství třetích stran, včetně nádob na konzervování, je zakázáno a může způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku a dojde tak ke ztrátě záruky na výrobek.
  - **Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy nepoňujte kabel, zástrčku nebo tělo mixéru s motorem do vody nebo jiných kapalin vedoucích elektrický proud. Pokud je kabel, zástrčka nebo tělo mixéru s motorem poškozena, přestaňte výrobek používat.**
  - NutriBullet® vždy **ODPOJTE ZE ZÁSUVKY**, pokud jej nepoužíváte nebo **PŘED** jeho sestavením, rozebráním, výměnou příslušenství nebo před čištěním. Nemanipulujte s NutriBulletem, dokud se všechny části nezastaví.
  - Pravidelně kontrolujte všechny součásti NutriBulletu®, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit jeho správnou funkci nebo představovat riziko úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Přestaňte používat a vyměňte nádobu NutriBullet®, pokud zjistíte, že je popraskaná, poničená, pokud je plast zakalený nebo poškozený.
  - Zajistěte, aby se čepele mohly volně otáčet a aby těsnění bylo usazené a nepoškozené. Zajistěte, aby aktuátory těla mixéru s motorem nebyly ničím blokovány, aby byly čisté a snadno stlačitelné. Postupujte podle pokynů k údržbě uvedených v této uživatelské příručce na stranách 14-15. Nikdy nepoužívejte NutriBullet® s poškozenými součástmi. Pokud váš NutriBullet® jakkoli nefunguje, okamžitě ho přestaňte používat a kontaktujte **zákaznický servis NutriBullet**.
  - Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo linky. Netahejte za napájecí kabel, nekrúťte jím a nepoškozujte ho. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.
  - Pokud motor přestane fungovat, odpojte tělo mixéru s motorem ze zásuvky a před dalším použitím ho nechejte hodinu vychladnout. Váš NutriBullet® má vnitřní tepelný jistič, který

při přehřátí vypne motor. Tepelný jistič se resetuje, když je jednotka odpojena ze zásuvky a tepelný jistič se dostatečně ochladí.

## VĚTRÁNÍ

Aby se předešlo nebezpečí úrazu, otvory ve spodní části těla mixéru by měly být zbavené prachu a vláken a nikdy by neměly být ucpané, protože jsou určeny k větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz motoru a zabránilo se tak přehřátí. Nikdy nepokládejte NutriBullet® na hořlavé materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky, prostírání či jiné podobné materiály.

**POZOR!** NutriBullet® používejte vždy na rovném povrchu, ponechtejте volný prostor pod a kolem těla mixéru, aby byla zajištěna správná cirkulace vzduchu. Otvory ve spodní části těla mixéru slouží k větrání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a zabránilo se přehřátí motoru.

## BEZPEČNOST V MIKROVLNNÉ TROUBĚ A NA SPORÁKU

- **NEMIXUJTE HORKÉ INGREDIENCE!** Po mixování ingrediencí o pokojové teplotě nebo chladnějších (21 °C nebo méně) směs přesuňte do neuzavřené nádoby, kterou lze používat v mikrovlnné troubě, nebo do hrnce na

sporáku k ohřevu. K otestování vnitřní teploty připravovaných ingrediencí vždy používejte teploměr, ingredience mohou být na dotek chladné, ale uvnitř stále horké.

- Nevkládejte žádné části NutriBulletu® do mikrovlnné trouby, do trouby nebo na sporák, ani je neponožujte do vroucí vody, protože by se tím mohlo poškodit příslušenství.
- Vyvarujte se mixování následujících semínek a jader v NutriBulletu®, protože obsahují chemickou látku, o které je známo, že při požití uvolňuje do těla kyanid: jablečná jádérka, třešňové, švestkové, broskvové a meruňkové pecky. Ovočné pecky mohou také způsobit poškození čepele a nádoby.

## ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

- Informace obsažené v této uživatelské příručce nemají nahradit rady vašeho lékaře. Ohledně zdraví a výživy se vždy poraďte se svým lékařem.

## INTERAKCE S LÉKY:

- Pokud užíváte nějaké léky, zejména léky snižující hladinu cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, sedativa nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem, než vyzkoušíte některý z receptů na smoothie, které najdete v příručce.

## DALŠÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

---

- **ABY SE ZABRÁNILO VYTEČENÍ TEKUTIN, NEPŘEPLŇUJTE NÁDOBU!** Ujistěte se, že přísady a tekutiny nepřesahují rysku MAX. Cyklonová technologie® NutriBulletu® vyžaduje prostor pro účinnou extrakci a překročení rysky MAX může mít za následek vytečení tekutin a může způsobit nebezpečné natlakování, což může způsobit oddělení nádoby a čepelí.
- Nádoba a extrakční čepel jsou specifické pro přesný model NutriBulletu®. Použití nekompatibilních dílů (z jiných modelů) může vést k poškození NutriBulletu® nebo k ohrožení bezpečnosti. Při výměně nádoby nebo extrakční čepel nebo při objednávce dalšího příslušenství na [nutribullet.com](http://nutribullet.com), kontaktujte zákaznický servis a uveďte váš model, abyste zjistili, které díly jsou kompatibilní s vaší jednotkou.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti NutriBulletu®, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, protože by to mohlo zhoršit správné fungování spotřebiče nebo představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Přestaňte používat a vyměňte mixovací nádobu, pokud zjistíte praskliny, zakalení nebo jiné poškození na nádobě nebo na aktuátoru těla mixéru. Dbejte na to, aby se čepel volně otáčely a aby konstrukce zůstala nepoškozena.

- Zajistěte, aby tělo mixéru s motorem nemělo v cestě žádné překážky a aby bylo čisté. Dodržujte údržbu doporučenou na stranách 14 a 15 a nikdy nepoužívejte NutriBullet® s poškozenými součástmi. Pokud váš NutriBullet® jakkoli nefunguje, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis. Můžete si pořídit nové nádoby NutriBullet® a extrakční čepel na [nutribullet.com](http://nutribullet.com) nebo kontaktováním zákaznického servisu. **DOPORUČUJEME VÝMĚNU NÁDOBY KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ.**

## Uchovejte si tento návod!

- Máte-li jakékoli připomínky, dotazy nebo náměty, obraťte se na zákaznický servis.





# Obsah

- 9 Co obsahuje balení**
- 10 Návod na sestavení**
- 11 Sestavení a použití nádoby Nutribullet®**
- 13 Péče a údržba**
  - 13 Jak čistit Nutribullet®
  - 14 Náhradní díly

# Co obsahuje balení.



**tělo mixéru  
s výkonným  
motorem**



**nádoba  
NutriBullet®**



**extrakční čepel**




**objímka na pití**


Konfigurace výrobku se mohou lišit.

# Návod na sestavení.


nádoba NutriBullet®

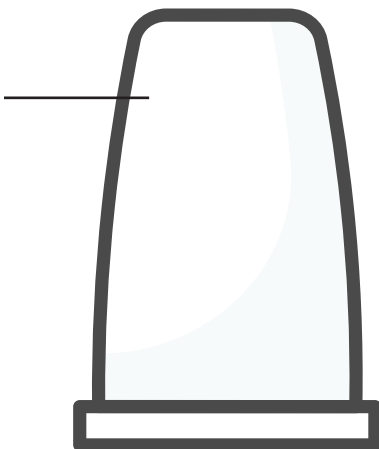

extrakční čepel

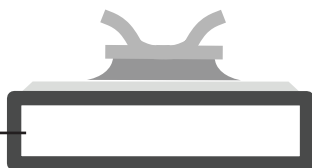

tělo mixéru  
s výkonným  
motorem

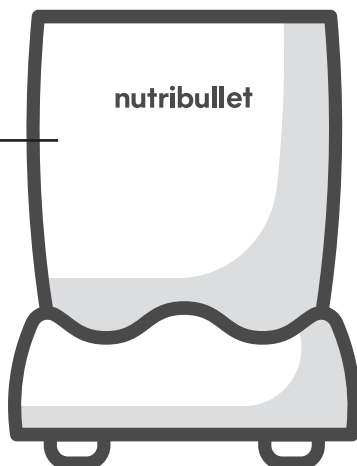

# Sestavení a použití nádoby NutriBullet®.



## PŘI POUŽÍVÁNÍ NUTRIBULLETU® MĚJTE NA PAMĚTI TATO DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že je mixér zapojen do zásuvky, když ho chcete používat.
- Zacházejte s extrakčními čepelemi opatrně, protože jsou ostré.
- NutriBullet® nikdy nespouštějte prázdný.
- Příslušenství k NutriBulletu® není určeno k použití v mikrovlnné troubě, protože by mohlo dojít k poškození příslušenství.
- **Nikdy** nenechávejte NutriBullet® během používání bez dozoru.

## Při použití jakékoli nádoby NutriBullet® nikdy nemixujte horké přísady.

**VAROVÁNÍ:** Zahřáté přísady mohou při zatřesení natlakovat uzavřené nádoby a při otevření prudce vytlačit horký obsah. Vždy spusťte proces mixování s ingrediencemi o pokojové teplotě nebo vychlazenými (21 °C a méně).

- 1 Než přejdete ke kroku 2, projděte si všechna varování a upozornění v části Důležitá upozornění (str. 2-7).
- 2 Položte tělo mixéru na čistý, suchý a rovný povrch, jako je kuchyňská linka nebo stůl.




- 3 Přidejte přísady a tekutiny do nádoby NutriBullet® cup.

**POZNÁMKA:** Nepřeplňujte jí! Aby se zabránilo vytečení tekutin, nepřekračujte rysku MAX.



- 4 Umístěte extrakční čepel na nádobu a otáčejte jí, dokud nebude pevně zašroubována.

5

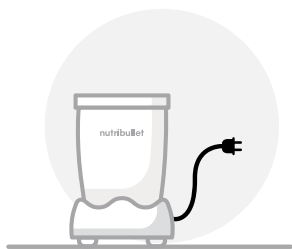

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

7



Otevřete sestavu jemným zatlačením a odšroubováním nádoby proti směru hodinových ručiček.

**POZNÁMKA:** Mixování by nemělo trvat déle než jednu minutu, abyste získali hladké a krémové výsledky.

6



Otočte nádobu dnem vzhůru a položte ji na tělo mixéru, jemně zatlačte a zašroubujte.



#### POZOR

Neodstraňujte extrakční čepel z nádoby NutriBullet®, dokud se mixování zcela nezastaví. Nepoužívejte extrakční čepel jako skladovací víčko k nádobě. Některé potraviny mohou obsahovat aktivní složky nebo uvolňovat plyny, které se budou rozpínat, pokud budou ponechány v uzavřené nádobě, což bude mít za následek nadměrný nárůst tlaku, který může představovat riziko zranění. Při skladování obsahu v nádobě použijte místo víčka potravinovou folii. Při otevírání nádoby vždy mířte nádobou směrem od těla.

# Čištění a údržba.

Čištění NutriBullet® je snadné. Jednoduše vložte kterýkoli z dílů (kromě těla mixéru s motorem a extrakční čepel) do **HORNÍ PŘIHRÁDKY** myčky nebo je umyjte v ruce teplou vodou se saponátem a opláchněte.

## Jak čistit NutriBullet®:

### KROK 1:

**Nejdůležitější věc - VŽDY ODPOJTE tělo mixéru ZE ZÁSUVKY, pokud je ponecháno bez dozoru, před sestavováním, rozebíráním, výměnou příslušenství, před manipulací s pohyblivými díly nebo při čištění.** Nepokoušejte se manipulovat se spotřebičem, dokud se všechny jeho části nezastaví!

### KROK 2:

Sundejte nádobu/extrakční čepel z těla mixéru.

### KROK 3:

Vyčistěte jednotlivé součásti (tělo mixéru, extrakční čepel, nádoby NutriBullet®) takto:

### TĚLO MIXÉRU S VÝKONNÝM MOTOREM:

- Většinou se tělo mixéru příliš neznečistí, ale pokud pevně nenašroubujete extrakční čepel na nádobu, může dojít k vytečení tekutin, které se mohou dostat dovnitř spotřebiče a k tlačítka aktuátoru.
- Abyste předešli riziku zranění, NIKDY nečistěte bílé dílky aktuátoru rukama nebo náčiním, když je NutriBullet® zapojený do zásuvky.
- Neodstraňujte gumové nebo plastové vložky uvnitř těla mixéru s motorem.
- Houbičkou nebo hadříkem navlčeným v teplé vodě se saponátem otřete vnitřní a vnější část těla mixéru, dokud nebude čisté.
- Věnujte zvláštní pozornost bílým dílkům aktuátoru na vnitřní straně těla mixéru, aby se uvolnily případné lepkavé nečistoty. Je-li to nutné, můžete k vyčištění daného místa použít malý kartáček.



**VAROVÁNÍ:** Nikdy neponořujte tělo mixéru s motorem do vody.

## **EXTRAKČNÍ ČEPEL:**

- **NEODSTRAŇUJTE TĚSNĚNÍ,** protože by to trvale poškodilo extrakční čepel a způsobilo vytečení tekutin. Pokud je po mytí, jak je uvedeno výše, nutná další dezinfekce, můžete použít oplach 10% roztokem octa/ vody nebo citronovou šťávou. Pokud se v průběhu času uvolní nebo poškodí těsnění, můžete si objednat novou extrakční čepel na [NutriBullet.com](http://NutriBullet.com) nebo kontaktujte zákaznický servis.
- Extrakční čepel zcela osušte. Je užitečné otočit čepel v odkapávači na stranu, abyste zajistili úplné oschnutí extrakční čepele z OBOU STRAN.

## **NUTRIBULLET® NÁDOBY A CESTOVNÍ VÍČKA:**

- Všechny tyto položky lze dát do myčky - DO HORNÍ PŘIHRÁDKY. Doporučujeme je opláchnout a rychle očistit kartáčkem, aby se před mytím v myčce odstranily veškeré zaschlé nečistoty. **NIKDY nepoužívejte dezinfekční cyklus k mytí nádob,** protože by to mohlo deformovat plast.

- Pravidelně kontrolujte 3 jazýčky na boku nádoby (popraskání, poškrábání, odlomení atd.). Pokud jsou poškozené, okamžitě je vyměňte, abyste zabránili možnému zranění.

## **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NÁDOBU S POŠKOZENÝM, ZNIČENÝM NEBO CHYBĚJÍCÍM JAZÝČKEM, PROTOŽE BY TO MOHLO ZPŮSOBIT ODDĚLENÍ NÁDOBY A TĚLA MIXÉRU, A TÍM BY DOŠLO K OBNAŽENÍ ČEPELÍ!**

## **ČIŠTĚNÍ ODOLNÝCH ZBYTKŮ:**

- Pokud uvnitř nádoby NutriBullet® zaschnou přísady, vyčistěte ji tak, že naplníte nádobu asi do 2/3 vodou o pokojové teplotě (21 °C nebo méně) a našroubujete extrakční čepel. Umístěte nádobu s namontovanou extrakční čepelí na tělo mixéru NutriBullet® asi na 20 až 30 sekund. Tím se uvolní zaschlé přísady a s lehkým drhnutím a opláchnutím budete hotovi.

---

## **Náhradní díly.**

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, kontaktujte zákaznický servis.

NutriBullet, LLC | Všechna práva vyhrazena.  
NutriBullet a logo NutriBullet jsou ochranné známky společnosti  
CapBran Holdings registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku.  
Neustále se snažíme vylepšovat naše výrobky proto zde uvedené specifikace mohou být  
změněny bez předchozího upozornění..

**Řada 201209\_NBR a NB9**