

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Delfino

Kuchyňský robot

10035479 10035480

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme k zakoupení tohoto produktu. Přečtěte si pozorně následující pokyny a postupujte podle nich, abyste předešli možným škodám. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením pokynů nebo nesprávným použitím. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2
Popis produktu 3
Uvedení do provozu 3
Montáž a obsluha 4
Poměry míchání 5
Čištění a péče 6
Pokyny k likvidaci 6
Výrobce 6

TECHNICKÁ DATA


Kód produktu:	10035479, 10035480,
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon	1800 W
Objem nádoby	7 L

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím zkontrolujte napětí na typovém štítku zařízení a připojte zařízení pouze k zásuvkám, které odpovídají napětí zařízení. Pokud si nejste jisti, zda vaše připojení splňuje požadavky, obraťte se na elektrikáře nebo dodavatele elektrické energie.
- Před připojením spotřebiče do zásuvky nebo odpojením od elektrické sítě vypněte motor.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Napájecí kabel neohýbejte ani jej nenechte viset nad plochou kuchyňské linky, abyste předešli svalení zařízení.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti sporáků, horkých pecí nebo snadno hořlavých materiálů, jako jsou záclony nebo textilie.
- Před použitím umístěte zařízení na plochý a stabilní povrch.
- Děti starší než 8 let, osoby s mentálním a tělesným postižením smí přístroj používat pouze tehdy, pokud byly důkladně seznámeni s jeho funkcemi a bezpečnostními opatřeními od nadřazených osob.
- Ujistěte se, že se děti nehrají se zařízením.
- Umístěte zařízení co nejbližší ke zdroji napájení, abyste v případě potřeby mohli rychle a snadno vytáhnout zástrčku.
- Pravidelně kontrolujte síťový kabel, zda není poškozen. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí kabel.
- Zařízení používejte pouze uvnitř a na stanovený účel.
- Zařízení uložte mimo dosah dětí.
- Nenechávejte zařízení v provozu bez dozoru.
- Během používání se nedotýkejte rukama pohyblivých částí zařízení.
- Návod k obsluze uschovejte pro budoucí použití.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Před výměnou nebo odstraněním pohyblivých částí vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické sítě.
- Zařízení obsahuje části, které nejsou uživateli přístupné. Neodstraňujte kryty a nepokoušejte se přístroj opravovat svépomocí. Veškeré opravy by měly provádět pouze kvalifikovaní technici.
- Nepřipojujte zařízení k externím časovačům nebo dálkově ovládaným zásuvkám.

Poznámka: Zařízení je konstruováno pouze na krátkodobý provoz, t. j. nemělo by se provozovat nepřetržitě déle než 4 minuty. Před opětovným zapnutím přístroj vypněte a nechte ho vychladnout.

POPIS PRODUKTU

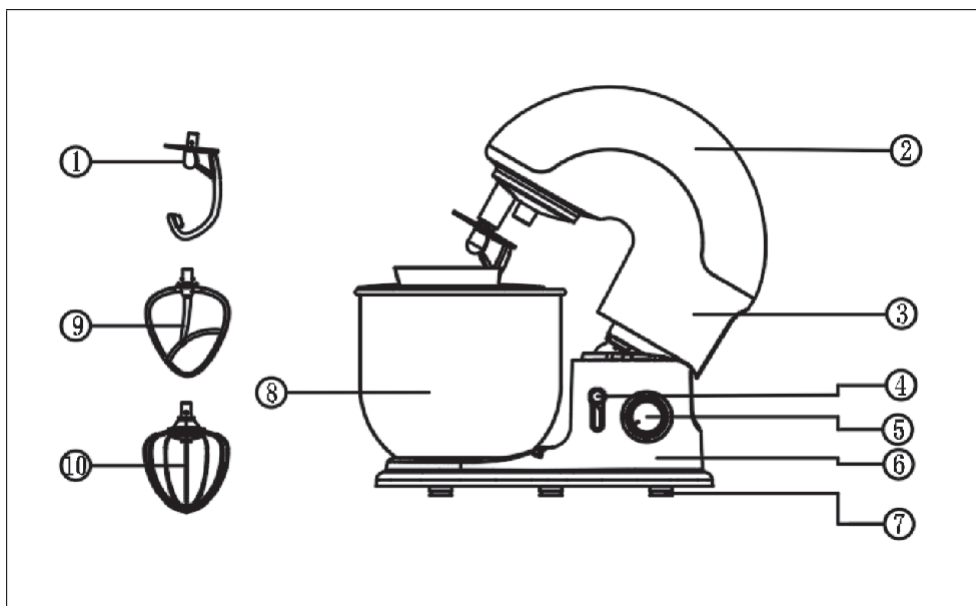


1	Hák na těsto	6	Spodní část krytu
2	Rameno	7	Nohy
3	Vrchní kryt	8	Mísa na míchání
4	Knoflík	9	Nůž mixéru
5	Otočný knoflík	10	Šlehač

SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- 1 Vytáhněte zařízení z jeho obalu.
- 2 Odstraňte veškerý obalový materiál.
- 3 Ujistěte se, že zařízení nevykazuje žádné známky poškození.
- 4 Umístěte zařízení na rovný, suchý neklouzavý povrch, aby se zabránilo převrácení nebo sklouznutí.
- 5 Zkontrolujte, zda je regulátor otáček nastaven na "0".
- 6 Zasuňte síťovou zástrčku do vhodné síťové zásuvky. Zařízení je pak připraveno na ohřev.

POUŽITÍ A PROVOZ

Smíchejte jídlo podle pokynů výrobce a pak otočte malý knoflík ve směru hodinových ručiček, abyste zvedli otočné rameno.

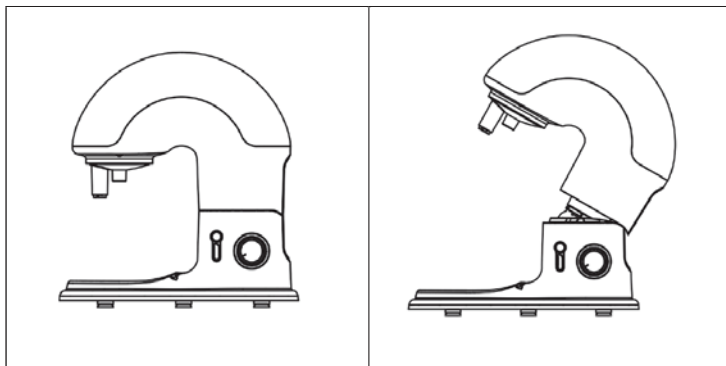

Umístěte nádobu na míchání do a otočte nádobu na míchání proti směru hodinových ručiček aby zapadla na své místo.

Potom připevněte hák na těsto, metličku nebo mixér na držák na otočném rameni a použité příslušenství otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo. Potom rukou stiskněte otočné rameno směrem dolů.



Zastrčte zástrčku do zásuvky a otočte ovladač do polohy P pro krátké použití nebo na úroveň 1-6 pro dlouhé použití. Po dokončení otočte knoflík do polohy 0, pak otočte malý knoflík ve směru hodinových ručiček a zvedněte otočné rameno. Nyní můžete míchací misku vybrat.

POMĚRY MÍCHÁNÍ

Míchání a hnětení těsta

Mouku a vodu smíchejte v poměru 5: 3, maximální množství mouky je 1,5 kg. Hnětení těsta může probíhat na úrovni 1 po dobu 30 sekund. Pak otočte ovladač na úroveň 2 a pokračujte po dobu 30 sekund. Pak otočte ovladač na úroveň 3 a těsto mícháme asi 3 minuty.

Poznámka: Při plnění míchací nádoby se ujistěte, že není překročeno maximální množství 1,5 kg. Na hnětení těsta použijte hák na těsto nebo nůž mixéru.

Šlehání vajíček nebo smetany

Zapněte rychlost 4 až 6 a vaječné bílky šlehejte asi 4 minuty bez přerušení, podle velikosti vajec. Pokud chcete vyšlehat tuhou šlehačku, použijte 250 ml čerstvé smetany a šlehejte při rychlosti 4 až 6 šlehejte asi 5 minut do tuha.

Poznámka: Při plnění mixovací mísy čerstvým mlékem, smetanou nebo jinými přísadami zkontrolujte, zda není překročeno maximální množství (24 bílků). Metličkou vyšleháte sníh z bílků nebo smetany.

Míchání koktejlů nebo jiných tekutin

Smíchejte ingredience podle receptu asi 4 minuty na úrovních 1 až 6.

Poznámka: Nepřekračujte maximální množství (7 l) pro mixážní miskou. Na míchání kapalin použijte nůž mixéru.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

- Před čištěním se ujistěte, zda je ovládací knoflík v poloze 0 a zda je zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Před čištěním nechte přístroj vychladnout.
- K čištění vnější strany zařízení používejte vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek.
- Na čištění vnitřní a vnější strany zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani alkohol.
- Zařízení kvůli čištění neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
- Hák na těsto, metla a nůž mixéru nejsou vhodné pro použití do myčky. Příslušenství by mělo čistit pouze v teplé vodě se saponátem.
- Mixážní mísa je vhodná do myčky nádobí. Misku lze vyčistit i teplou vodou a saponátem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu Vaší domácnosti.

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Německo

KLARSTEIN NIESTRK
SRSRK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIESTRK
SRSRK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIESTRK
SRSRK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIESTRK