


Mini 4K anti-shake kamera

C200

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

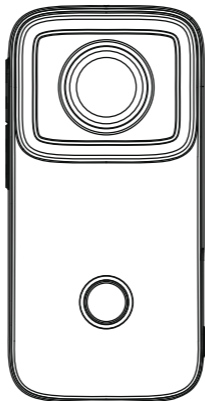

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej na bezpečném místě

Uživatelská příručka

Před prvním použitím fotoaparátu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.



Bezpečnostní příručka

1. Tento výrobek je vysoce přesný nástroj, nenechte jej upadnout ani ho narazit.
2. Nepřibližujte tento výrobek k předmětům se silnými magnetickými poli, jako jsou magnety nebo motory, a nepokládejte tento výrobek do blízkosti předmětů, které mohou vyzařovat silné rádiové vlny, aby nedošlo k selhání výrobku , které může být způsobeno silnými magnetickými poli a rádiových vln. Obraz/zvuk může být poškozen.
3. Nevystavujte tento výrobek vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu.
4. Vyberte prosím kartu TF běžné značky, nelze zaručit správnou funkčnost při použití neoriginální karty.
5. Nepřibližujte kartu TF k předmětům se silným magnetickým polem, aby nedošlo ke ztrátě dat uložených na kartě.
6. Nerozebírejte ani nespalujte baterii, aby nedošlo k vytečení nebo výbuchu baterie.
7. Umístěte prosím tento výrobek na chladné, suché a bezprašné místo.

Vyberte prosím oficiální sběrné místo pro recyklaci tohoto produktu nebo jeho baterie a nevyhazujte jej do odpadu.



Představení výrobku

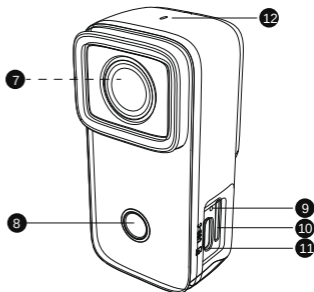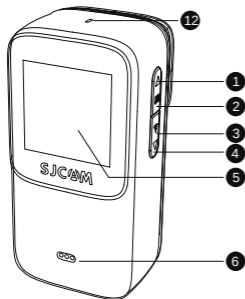

1/2, tlačítko Nahoru / Tlačítko M.

5. Obrazovka

8. Tlačítko Zap/Vyp., tlačítko OK

10. Slot pro paměťovou kartu

3/4, tlačítko dolů / tlačítko WIFI

6. Reproduktor 7. Objektiv

9. Tlačítko Reset

11. Rozhraní USB

12. Mikrofon


Seznam balení



Fotoaparát × 1



Voděodolný
futrál × 1



Podpěra, podpora
základna × 1



Svorka na Rám
× 1



Zadní klip × 1



Samolepky 3M × 2



Základna helmy × 2



USB kabel × 1



Externí
mikrofon × 1



Dálkové
ovládání × 1



hadřík × 1



Manuál × 1

(nutno dokoupit)

(nutno dokoupit)

Poznámka: Dálkový ovladač a externí mikrofon nejsou součástí standardního balení a je třeba je zakoupit dodatečně.

Specifikace

Hlavní čip:	NT96660
Senzor:	SONY IMX335
Gyro stabilizace obrazu:	Podporuje
baterie:	1200 mAh
Úhel záběru	154 °
objektivu: Clona:	2.0
Pixel:	16 milionů
Obrazovka:	1,28 palce
WIFI:	2,4 GHz
Dálkové ovládání :	Podporuje
Formát kódování:	H.264
TV systém:	NTSC/PAL
Frekvence zdroje světla:	50 Hz/60 Hz
Formát videa:	MP4
Formát obrázku:	JPG
Rozlišení videa:	4K (2880*2160) 24 snímků za sekundu 2K (2560*1440) 30 snímků za sekundu 1080P (1920*1080) 60/30FPS 720P (1280*720) 120/60/30FPS VGA (640*480) 240FPS

Rozlišení fotografie:	16M (4608*3456) 12M (4032*3024) 10M (3648*2736) 8M (3264*2448) 5M (2592*1944) 3M (2048*1536) VGA (640*480)
Rozhraní USB:	Typ C.
Příkon:	5V 2A
Voděodolné tělo:	5 metrů
Voděodolný s	
Vodotěsným pouzdem:	40 metrů
Pracovní teplota :	- 10°C ~ 45°C
Velikost produktu :	68*34*26,5 mm
Jazyk podpory:	Angličtina/francouzština/němčina/španělština/ italština/portugalština/zjednodušená čínština/ japonština/tradiční čínština/polština/ruština/ maďarština/čeština/slovenština/finština/dánština/ holandština/turečtina/hebrejščina/thajština

Nabíjení

Rozhraní nabíjení:	Typ C.
Vstupní napětí :	5V
Vstupní proud:	2A

Stažení aplikace



iOS




Android

Naskenujte kód a stáhněte si aplikaci

Tento produkt lze připojit k chytrým telefonům a tabletům (systém Android nebo IOS).

Popis tlačítka fotoaparátu

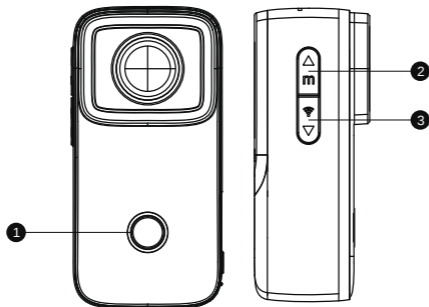

1. Tlačítko Zap/Vyp//OK: Dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete/vypnete, krátkým stisknutím pořídíte fotografii/video nebo potvrdíte.
2. Tlačítko Nahoru/Tlačítko M: Jedním krátkým stisknutím zvětšíte nebo posunete nabídku nahoru, dlouhým stisknutím po dobu 2 sekund přepnete režim fotografování nebo přepnete nabídku nastavení.
3. Tlačítko dolů/tlačítko WIFI: Jedním krátkým stisknutím oddálíte nebo posunete nabídku dolů, dlouhým stisknutím na 2 sekundy zapnete/vypnete WIFI.


Popis tlačítka dálkového ovladače



1. Tlačítko Vypnout: Vypněte fotoaparát
2. Tlačítko souvislého fotografování: Souvislé fotografování
3. Tlačítko fotografie: Pořídíte fotografii
4. Tlačítko WIFI: zapnutí/vypnutí WIFI
5. Tlačítko záznamu: Start/stop záznam

WIFI zapnuto/vypnuto

Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítko WIFI po dobu 2 sekund, na obrazovce fotoaparátu se zobrazí název WIFI a heslo WIFI. Dlouze stiskněte tlačítko WIFI na 2 sekundy vypněte WIFI.

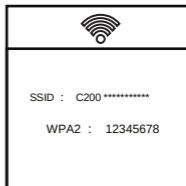

Název WIFI: C200 *****
Počáteční heslo WIFI: 12345678

Pokyny pro uživatele


Záznam

Vstupte do funkce záznamu videa, jakmile jej zapnete, a můžete nahrávat video krátkým kliknutím na tlačítko nahrávání.

Poznámka: Jakmile je režim nastaven, existuje režim paměti, když je fotoaparát vypnut a zapnut fotoaparát si pamatuje režim před vypnutím.

Fotit

Po zapnutí fotoaparátu stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (obrázek 1) pro přepnutí do režimu fotoaparátu a poté krátce stiskněte tlačítko OK pořídíte fotografii (obrázek 2).



Obrázek 1



Obrázek 2

Přehrát

Po zapnutí fotoaparátu stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (obrázek 1) pro přepnutí do režimu přehrávání, stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů vyberte video / fotografii, kterou je třeba přehrát; po výběru stiskněte tlačítko OK (obrázek 2) pro přehrávání.

Režim auto


Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Po zapnutí fotoaparátu stisknutím a podržením tlačítka M po dobu 2 sekund (obrázek 1) přepnete na rozhraní nastavení, stisknutím tlačítka OK potvrdíte a vstoupíte do nastavení záznamu, stisknutím tlačítka přepnete nabídku do režimu „auto“ a stisknutím tlačítka OK přejděte do přepínače režimu auto, stisknutím tlačítka dolů vyberte, Zapnuto (jak je znázorněno na obrázku 3), stisknutím a podržením tlačítka M po dobu 2 sekund přepnete na ukončení nastavení, stisknutím tlačítka OK potvrdíte a ukončíte nastavení, po ukončení vstupte do režimu auta a stisknutím tlačítka OK spustíte nahrávání režimu auta.

Poznámky:


1. Chcete -li používat režim auta, musíte zavěsit kameru vzhůru nohama a nastavit otáčení obrazovky (nastavení otáčení obrazovky lze nastavit v nabídce nastavení systému).
2. Po připojení napájecího adaptéru do auta může automaticky začít nahrávat. Po odpojení napájení automaticky zastaví nahrávání asi za 10 sekund.

Nastavení

Po zapnutí fotoaparátu stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund (obrázek 1) pro přepnutí na nastavení a stisknutím tlačítka OK nastavení zadejte (obrázek 4).

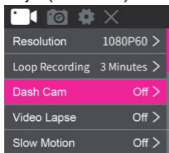

Obrázek 3

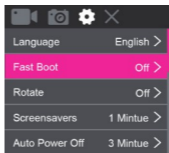

Obrázek 4

Nastavení záznamu

Po zapnutí fotoaparátu stisknutím a podržením tlačítka M po dobu 2 sekund (obrázek 1) přepněte na funkci nastavení a stisknutím tlačítka OK vstupte (obrázek 3). Vyberte nabídku, kterou chcete nastavit, stisknutím klávesy nahoru nebo dolů a poté potvrďte stisknutím tlačítka OK.


Nabídka nastavení nahrávání

Řešení:	2880 × 2160 24 snímků za sekundu	2560 × 1440 30 snímků/sec
	1920 × 1080 30 FPS	1920 × 1080 60 FPS
	1280 × 720 120 FPS	1280 × 720 60 FPS
	1280 × 720 30 snímků za sekundu	640 × 480 240 FPS
Nahrávání smyčky:	Vypnuto, 3 minuty, 5 minut, 10 minut,	
Režim auta:	Vypnuto, zapnuto	
Intervalové nahrávání:	Vypnuto, 1 sekunda, 2 sekundy, 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 min	
Pomalé nahrávání:	vypnuto, -2X, -4X, -8X	
Režim videa/fotografie:	Nyní, 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund, 1 minuta	
Vertikální video:	Vypnuto, zapnuto	
Předzáznam:	Vypnuto, zapnuto	
Zpožděné nahrávání:	0, 5 sekund, 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund	
Gyro Anti-shake:	Vypnuto, zapnuto	
Nahrávání:	Vypnuto, zapnuto	
Nastavení hlasitosti:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vypnuto	
Datum štítek:	den	
LOGOVÉ označení:	Vypnuto, zapnuto	

Stream:	Vysoká, střední, nízká
Vyvážení bílé:	Auto, denní světlo, zataženo, wolframové světlo, zářivkové světlo, podvodní režim Normální,
Barva :	černobílý, retro, teplé barvy, studené barvy
Kompenzace expozice:	+2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, +0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0

Nastavení fotografie

Po zapnutí fotoaparátu stisknutím a podržením tlačítka M po dobu 2 sekund (obrázek 1) přepněte na funkci nastavení a stisknutím tlačítka OK vstupte. Dlouhým stisknutím tlačítka M po dobu 2 sekund přepnete na funkci nastavení fotoaparátu (obrázek 5). Vyberte nabídku, kterou chcete nastavit, stisknutím klávesy nahoru nebo dolů a poté potvrďte stisknutím tlačítka OK.

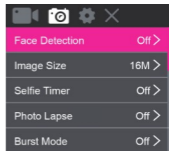

Obrázek 5

Nabídka nastavení fotografií

Rozpoznávání obličejů : Vypnuto, zapnuto, automatické foto (> = 1 obličej), automatické foto (> = 2 tváře), automatické foto (> = 3 tváře), automatické foto (> = 4 tváře), automatické foto (> = 5 tváří), automatické foto (> = 6 tváří), automatická kamera (> = 7 tváří), automatická kamera (> = 8 tváří) 16M

Velikost fotografie:

4608 × 3456 12M 4032 × 3024
 10M 3648 × 2736 8M 3264 × 2448
 5M 2592 × 1944 3M 2048 × 1536
 VGA 640 × 480

Časoběrné fotografování:	Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund Vypnuto, 3
Intervalové fotografování:	sekundový časovač, 5 sekundový časovač, 10 sekundový časovač, 20 sekundový časovač vypnutý, 3
Souvislé fotografování:	snímky, 5 snímků, 10 snímků
Kvalita obrazu :	Vysoká kvalita, standardní, ekonomický
Vyvážení bílé:	Auto, denní světlo, zataženo, wolframové světlo, zářivkové světlo, podvodní režim
Barva :	Normální, černobílý, retro, teplá barva, studená barva
Vystavení :	+2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, +0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0 O ff,
Datum štítek:	datum, datum/čas

Nastavení systému

Po zapnutí fotoaparátu stisknutím a podržením tlačítka M po dobu 2 sekund (obrázek 1) přepnete na funkci nastavení a stisknutím tlačítka OK vstupte. Opětovným stisknutím klávesy M na 2 sekundy přepnete na funkci nastavení systému (obrázek 4). Vyberte nabídku, kterou chcete nastavit, stisknutím klávesy nahoru nebo dolů a poté potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Nabídka nastavení systému


Nastavení jazyka: angličtina/francouzština/němčina/španělština/italština/portugalština/
Zjednodušená čínština/japonština/tradiční čínština/
poštiná/ruština/maďarština/čeština/slovenština/finština/
dánština/holandština/turečtina/hebrejština/thajština

Rychlé zapnutí: Vypnuto, zapnuto
Rotace: Vypnuto, zapnuto

Spořič obrazovky :	O, 30 sekund, 1 minuta, 3 minuty, 5 minut O, 3
Automatické vypnutí:	minuty, 5 minut, 10 minut
Formát:	Zrušit, potvrdit
Čas schůzky :	YY/MM/DD (Poznámka: Po nastavení data/času stiskněte a podržte tlačítko M po dobu 2 sekund pro ukončení)
TV systém:	NTSC, PAL
Rychlé nahrávání:	Vypnuto, zapnuto
Rychlá fotka:	Vypnuto, zapnuto
Hlasové vysílání:	Vypnuto, zapnuto
Zvuk tlačítka:	Vypnuto, zapnuto
WIFI SSID:	A ~ Z, a ~ z, 0 ~ 9 a další úpravy textu A ~
WIFI heslo:	Z, a ~ z, 0 ~ 9 a další úpravy textu
Frekvence zdroje světla:	50 Hz, 60 Hz
Dálkové ovládání :	Zapnuto, dálkové ovládání
Výchozí nastavení :	odpovídá Zrušit, potvrdit
Verze:	Zkontrolujte informace o verzi


Ukončete nastavení

Dlouhým stisknutím tlačítka M po dobu 2 sekund přepnete na ikonu X, vyberete nabídku a „stisknutím tlačítka OK ukončíte“ (obrázek 6) nastavení opustíte.

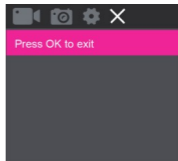

Obrázek 6

Představení vodotěsného pouzdra

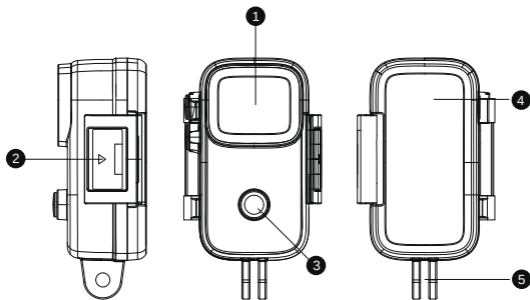

1. Čočka


2. Klip

3. Tlačítko Zap/Vyp., tlačítko OK

4. Obrazovka

5. Vodotěsné rozhraní základny

Popis tlačítek vodotěsného pouzdra

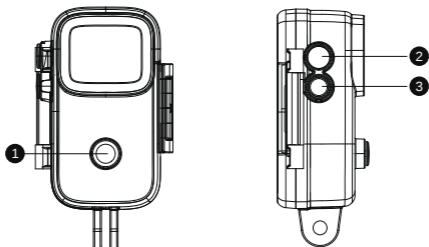

1. Tlačítko Zap/Vyp//OK: Dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete/vypnete, krátkým stisknutím pořídíte fotografii/video nebo potvrdíte.
2. Tlačítko Nahoru/Tlačítko M: Jedním krátkým stisknutím zvětšíte nebo posunete nabídku nahoru, dlouhým stisknutím na 2 sekundy přepnete režim fotografování nebo přepnete nabídku nastavení.
3. Tlačítko Dolů/Tlačítko WIFI: Krátkým stisknutím oddálíte hledáček nebo přejdete v nabídce dolů, dlouhým stisknutím na 2 sekundy zapnete/ vypnete IF WIFI.

FAQ

1) Nelze zapnout?

Je možné, že je fotoaparát mimo napájení. Nabijte fotoaparát.

2) Jaký napájecí adaptér by měl být použit k nabíjení fotoaparátu?

Podporuje nabíjení 5V 2A napájecím adaptérem a lze jej také nabíjet pomocí USB rozhraní počítače.

3) Je normální, že se fotoaparát zahřívá?

Při normálním fungování fotoaparátu bude docházet k určitému stupni zahřívání, což je normální jev. Ujistěte se, že jej používáte v teplotním rozsahu $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

4) Jaké jsou stavy indikátoru kamery? Svítí modré

světlo: režim záznamu

Modré světlo: nahrávání videa

červené světlo: režim fotografie

světlo bliká: pořizování fotografií

červené světlo: nabíjení

Funkce produktu se mohou měnit s upgrady nebo aktualizacemi produktu, viz aktuální specifikace produktu.

Pokud potřebujete poprodejní servis, kontaktujte zákaznický servis SJCAM

Technická podpora e-mail: support@sjcam.com

Vítejte na webových stránkách poprodejních služeb SJCAM:

www.sjcam.com Výrobce: Shenzhen Zhencheng Technology Co., Ltd.



深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋
3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Made in China

