

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

## MULTIFUNKČNÝ HRNIEC A POMALÝ HRNIEC

### R-2845



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy alebo stola.
- Pred použitím odstráňte všetky obalové materiály a uložte ich mimo dosahu detí.
- Spotrebič používajte s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Pred zapojením do el. siete sa uistite, že je spotrebič riadne zostavený.
- Nezapájajte spotrebič do el. siete bez riadne umiestnenej vnútornej nádoby.
- Uistite sa, že je veko počas prevádzky riadne umiestnené.
- Potraviny patrí len do vnútornej nádoby. Neumiestňujte potraviny do vonkajšej nádoby.
- Nepoužívajte vnútornú nádobu na bežnom sporáku alebo v rúre.
- Nezapínajte spotrebič s prázdnu vnútornou nádobou. Množstvo potravín v nádobe musí dosahovať minimálne  $\frac{1}{2}$  nádoby.
- Nádobu neprepĺňajte.
- Nevkladajte do vnútornej nádoby mrazené alebo chladné potraviny, ak je horúca.
- Nedávajte horúcu vnútornú nádobu do chladnej vody alebo do mrazničky.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodenou vnútornou nádobou.
- Veko aj nádoba sú krehké, zaobchádzajte s nimi opatrne.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov ako napr. záclon, utierok na riad a pod. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti stien alebo nábytku, aby nedošlo k ich poškodeniu vychádzajúcou parou.
- Zaisťte dostatočný priestor okolo spotrebiča pre cirkuláciu vzduchu počas prevádzky.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Pre manipuláciu s horúcim spotrebičom používajte ochranné rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s nádobou s horúcimi potravinami.

- Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Horúcu nádobu a veko odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
- Nevystavujte spotrebič výkyvom teplôt.
- Neukladajte na spotrebič žiadne predmety.
- Nenechávajte počas prevádzky v spotrebiči kuchynské náčinie.
- Mrazené mäso pred varením najprv rozmrazte.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Spotrebič po použití vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.


## POPIS SPOTREBIČA

1. Sklenené veko
2. Nepríľnavá vyberateľná nádoba
3. Rukoväť
4. Ovládací panel
5. Telo spotrebiča



## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Displej
2. Prepínač programov
3. Tlačidlo -
4. Tlačidlo nastavenia času a teploty
5. Tlačidlo +

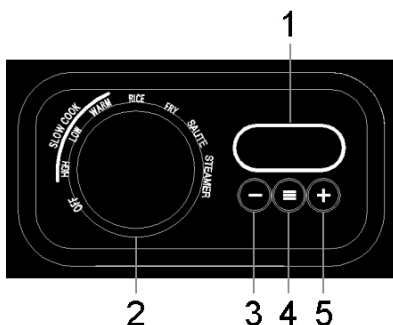

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály a samolepky.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola "ČISTENIE A ÚDRŽBA".
- Pred umiestnením vyberateľné nádoby do spotrebiča sa vždy uistite, že je jej vonkajší povrch čistý a suchý.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Prepínačom programov zvolte požadovaný program. K dispozícii je 7 programov:
  - Pomalé varenie (Slow Cook) - High (vyššia teplota), Low (nižšia teplota), Warm (funkcia udržiavania teploty)
  - Ryža (Rice), Fritovanie (Fry), Soté (Sauté), Varenie v pare (Steamer)
- Pre nastavenie času stlačte tlačidlo nastavenia času a teploty (na displeji sa zobrazí 00:00) a tlačidlami + a - nastavte požadovaný čas.
- Pre nastavenie teploty stlačte opäť tlačidlo nastavenia času a teploty (na displeji sa zobrazí 000C) a tlačidlami + a - nastavte požadovanú teplotu.

**Pozn.:** Vlastné nastavenie teploty alebo času je možné iba pri vybraných programoch.

- Po dokončení nastavenia času a teploty sa spotrebič po 3 sekundách automaticky uvedie do prevádzky.
- Po skončení programu spotrebič vydá zvukový signál a prepne sa do pohotovostného režimu (na displeji sa zobrazuje "0000").
- Pre vypnutie programu alebo reset nastavenia otočte prepínač programov do pozície vypnuté (OFF).

## POPIS PROGRAMOV

### POMALÉ VARENIE (SLOW COOK)

- Umiestnite potraviny do vyberateľnej nádoby a prikryte vekom.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Nastavte prepínač programov na jeden z programov pomalého varenia: vyššiu teplotu (High), nižšiu teplotu (Low) alebo funkciu pre udržiavanie teploty Keep Warm (Warm).
- Nastavenie času je možné po 30 minútach v rozmedzí 0,5-24 hodín. Nie je možné nastaviť požadovanú teplotu.
- Predvolené nastavenie času pomalého varenia pri vyššej teplote (High) sú 4 hodiny.
- Predvolené nastavenie času pomalého varenia pri nižšej teplote (Low) je 8 hodín.
- Predvolené nastavenie funkcie Keep Warm je 6 hodín. Táto funkcia slúži pre udržiavanie teploty pokrmu.
- Pri nastavení programu vyššia alebo nižšia teplota sa spotrebič po skončení programu automaticky prepne do funkcie Keep Warm pre udržanie teploty pokrmu.

### RYŽA (RICE)

- Umiestnite ryžu a vodu do vyberateľnej nádoby a prikryte vekom.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Nastavte prepínač programov na program Ryža (Rice).
- Predvolené nastavenie teploty je 100 °C a času 50 minút. Vlastné nastavenie teploty ani času nie je možné.
- Po skončení programu spotrebič vydá zvukový signál a prepne sa do pohotovostného režimu (na displeji sa zobrazuje "0000").

### FRITOVANIE (FRY)

- Nalejte olej do vyberateľnej nádoby a pripravte si potraviny.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Nastavte prepínač programov na program Fritovanie (Fry).
- Predvolené nastavenie teploty je 160 °C a času 30 minút.
- Vlastné nastavenie teploty je možné po 20 °C v rozmedzí 120 °C-200 °C.

- Vlastné nastavenie času je možné po 5 minútach v rozmedzí 10 minút-1,5 hodiny (podržaním tlačidla bude nastavenie prebiehať rýchlejšie).
- Po dokončení nastavenia sa spotrebič automaticky začne nahrievať. Počas nahrievania displej zobrazuje "---". Po dokončení nahriatí sa na displeji zobrazí nastavený čas a teplota. Potom môžete do nádoby umiestniť fritovací kôš s potravinami.
- Maximálne množstvo oleja vo vyberateľnej nádobe je 2,5 l. Fritovací kôš neplňte potravinami viac ako do 2/3.

### SOTÉ (SAUTÉ)

- Nalejte olej do vyberateľnej nádoby a pripravte si potraviny.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Nastavte prepínač programov na program Soté (Sauté)
- Predvolené nastavenie teploty je 200 °C a času 1 hodina.
- Vlastné nastavenie teploty je možné po 50 °C v rozmedzí 50 °C-200 °C.
- Vlastné nastavenie času je možné po 5 minútach v rozmedzí 5 minút-1,5 hodiny.
- Po dokončení nastavenia sa spotrebič automaticky začne nahrievať. Počas nahrievania displej zobrazuje "---". Po dokončení nahriatí sa na displeji zobrazí nastavený čas a teplota. Potom môžete do nádoby umiestniť pripravenú potraviny.
- Počas varenia odporúčame použiť veko.

### VARENIE V PARE (STEAMER)

- Vložte do vyberateľnej nádoby rošt na varenie v pare a nalejte do nádoby vodu (hladina musí byť nižšia než rošt). Pripravte si potraviny a umiestnite ich na rošt.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Nastavte prepínač programov na program Varenie v pare (Steamer).
- Predvolené nastavenie teploty je 100 °C a času 30 minút. Vlastné nastavenie teploty nie je možné.
- Vlastné nastavenie času je možné po 5 minútach v rozmedzí 10 minút-1,5 hodiny.
- Počas varenia použite veko.

**TABUĽKA PROGRAMOV**

Program		Čas	Teplota
Pomalé varenie	Vysoká teplota	0,5-24 h	100 °C
	Nízka teplota		90 °C
	Keep Warm		70 °C
Ryža		50 min	100 °C
Fritovanie		10 min-1,5 h	120-200 °C
Soté		5 min-1,5 h	50-200 °C
Varenie v pare		10 min-1,5 h	100 °C

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Vyberateľnú nádobu a veko umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Na odstránenie pripečených zvyškov potravín použite hubku. Pred ďalším použitím musia byť nádoba úplne suchá.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nikdy neponárajte základňu spotrebiča do vody ani inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.



**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.