

hairMajesty

PROFESSIONAL

Návod k použití

## ŽEHLIČKA NA VLASY

HM-4030



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

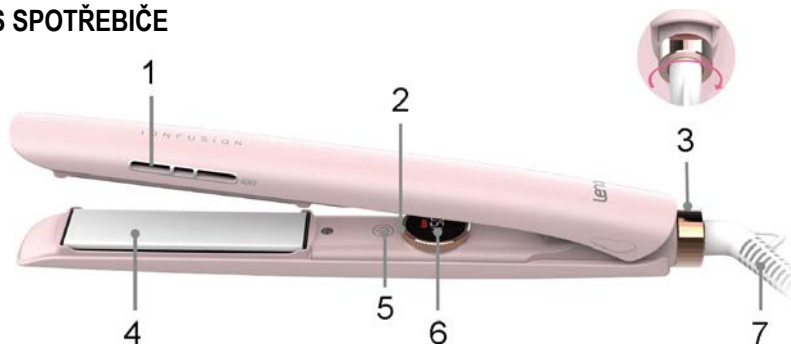
**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti i pro profesionální použití. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Části spotřebiče se během provozu zahřívají. Zabraňte kontaktu horkých částí žehličky s pokožkou.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
- Při použití v koupelně spotřebič ihned po použití vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po použití je nutné nechat spotřebič zcela vychladnout. Teprve poté jej můžete bezpečně uložit.
- **Pokud je spotřebič v provozu nebo není zcela vychladlý, nepokládejte jej na měkké a hořlavé podložky (např. ručníky, koberce, čalounění apod.). Spotřebič nezakrývejte.**
- Nepoužívejte žehličku na umělé vlasy nebo na zvířecí srst.
- Destičky je třeba očistit po každém použití od prachu, mastnoty a dalších nečistot.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Neoplachujte spotřebič pod tekoucí vodou.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, ihned jej odpojte z el. sítě a teprve poté jej vytáhněte z vody.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Při použití v koupelně doporučujeme spotřebič zapojit do zásuvky chráněné proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.

**POPIS SPOTŘEBIČE**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Výstup ionizace  | 5. Tlačítko zapnuto/vypnuto |
| 2. Ovladač teploty  | 6. Displej                  |
| 3. Zámek            | 7. Napájecí kabel           |
| 4. Žehlicí destičky |                             |

**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a odjistěte zámek žehličky otočením zprava doleva.
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto po dobu cca 3 vteřin a ovladačem teploty zvolte požadovanou teplotu v rozmezí 140 - 230 °C. Po dosažení nastavené teploty se ozve zvukový signál.

**Pozn.:** Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

- Před použitím spotřebiče by vlasy měly být čisté, suché a rozčesané.
- Vložte pramen vlasů (ne příliš silný) mezi destičky a stiskněte rukojeti žehličky k sobě. Klouzavým pohybem pak protáhněte žehličku od kořínků až ke konečkům vlasů. Stejným způsobem postupujte po celé hlavě.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním automatickým vypnutím po 30 minutách.
- Po použití spotřebič odpojte z el. sítě, položte na rovný, stabilní a teplu odolný povrch a nechte zcela vychladnout. Poté žehličku zavřete a v případě potřeby zajistěte otočením zámku zleva doprava.
- Před konečnou úpravou nechte vlasy zcela vychladnout.

**Doporučené teploty pro různé druhy vlasů**

- 140 - 160 °C – velmi jemné vlasy
- 160 - 180 °C – jemné vlasy
- 180 - 200 °C – normální, zvlněné vlasy
- 200 - 220 °C – kudrnaté, hrubé nebo tvrdé vlasy
- 230 °C – profesionální použití

**Pozn.:** Uvedené teploty jsou pouze orientační, pokud si nejste jistí, jaká teplota je vhodná pro váš typ vlasů, konzultujte to se svým kadeřníkem.

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě, položte na rovný, stabilní a teplu odolný povrch a nechte zcela vychladnout.
- K čištění vnějších částí spotřebiče a žehlicích destiček použijte vlhký hadřík nebo houbičku a poté spotřebič osušte. Před dalším použitím musí být spotřebič zcela suchý.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Vychladlý spotřebič skladujte v původním obalu na suchém místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	100-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	48 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.