

VICTROLA™



Bluetooth® gramofon

model: VSC-550BT

návod k použití

Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití dříve, než budete přístroj používat.
Návod si ponechte pro případnou budoucí potřebu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	1
PROHLAŠENÍ O SHODĚ A LIKVIDACI ODPADŮ	3
TECHNICKÉ ÚDAJE	3
JAK PROVÉST MONTÁŽ / DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY	3
POPIS GRAMOFONU	4
POUŽÍVÁNÍ GRAMOFONU	4
ZDROJ NAPÁJENÍ	4
ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ	4
JAK VYMĚNIT JEHLU PŘENOSKY (NÁHRADNÍ JEHLA # ITNP-Y1).....	5
VYUŽITÍ BLUETOOTH.....	5
VYUŽITÍ VSTUPU AUX	5
VYUŽITÍ SLUCHÁTEK.....	5


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.

2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Okolo přístroje musí být prostor nejméně 5 cm, aby bylo zajištěno jeho náležité větrání. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťte poblíž zdrojů tepla jako jsou radiátory, konvektory, pečící trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Je třeba zachovat funkčnost polarizované či uzemněné zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, přičemž jeden je širší než druhý. Zástrčka s uzemněním má dva kolíky doplněné třetím zemnicím. Širší kolík či třetí kolík plní bezpečnostní funkci. Pokud dodávaná zástrčka nesouhlasí s vaší zásuvkou, požádejte elektrikáře o výměnu vaší zastaralé zástrčky.
10. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
11. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
12. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stolky určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemístování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
13. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
14. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přírodního kabelu či zástrčky, rozlití tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.
15. Přístroj ponechte v dobře větraných prostorech.
16. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
17. Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.
18. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.
19. Tento výrobek není určen pro komerční používání. Výhradně pro domácí použití.
20.  Tento přístroj patří do třídy ochrany II – zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo připojení k uzemnění.



21.

 <p>Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.</p>	<p>UPOZORNĚNÍ</p> <p>NEBEZPEČÍ ÚRAZU NEOTVÍRAT</p> <p>UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY SI MOHL OPRAVIT SÁM UŽIVATEL. OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT POUZE PROFESIONÁL.</p>	 <p>Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.</p>
---	---	--

Varování: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.

Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou uživatele zbavit oprávnění manipulovat s tímto přístrojem. Použití ovladačů či úprav nebo postupů jiných než výslovně zde uvedených může vést ke vzniku úrazu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A LIKVIDACI ODPADŮ



Značka likvidace odpadů

Likvidace starého výrobku

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Je-li k výrobku připojen tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se výrobku dotýká evropská směrnice 2002/96/EC. Informujte se o systému sběru elektrických a elektronických výrobků v místě svého bydliště.

Dodržujte místní zákony a neodhazujte staré výrobky společně s běžným odpadem z domácnosti. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete omezit možné negativní důsledky na přírodní prostředí a lidské zdraví.

CE Toto zařízení vyhovuje následujícím směrnicím EEC: 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí / 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

Úplné znění prohlášení o shodě lze stáhnout z webových stránek www.victrola.com/eudoc



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdroj napájení: adaptér střídavého proudu: 100–240 V, 50–60 Hz

..... stejnosměrný proud 5 V/1,0 A

Impedance reproduktoru: 4 ohmy, 3 W

Maximální spotřeba energie adaptéru: 6 W

Balení obsahuje: gramofon, návod k použití, přehled používání gramofonu, 45 otáčkový adaptér, 5 V/1,0 A spínaný síťový zdroj se 2 zástrčkami

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Bluetooth je registrovaná ochranná známka firmy Bluetooth SIG Inc.


ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Tento výrobek vyrábí a prodává firma Innovative Technology Electronics LLC.


Victrola a logo Victrola jsou obchodní značky firmy Technicolor nebo přidružených společností a jsou použity v licenci firmy Innovative Technology Electronics LLC. Ostatní zde uvedené výrobky, služby, společnosti, obchodní názvy, názvy výrobků a loga nejsou ani podporovány ani sponzorovány firmou Technicolor či jejími dceřinými společnostmi.

Vyrobeno v Číně.

JAK PROVÉST MONTÁŽ / DEMONTÁŽ ELEKTRICKÉ ZÁSTRČKY

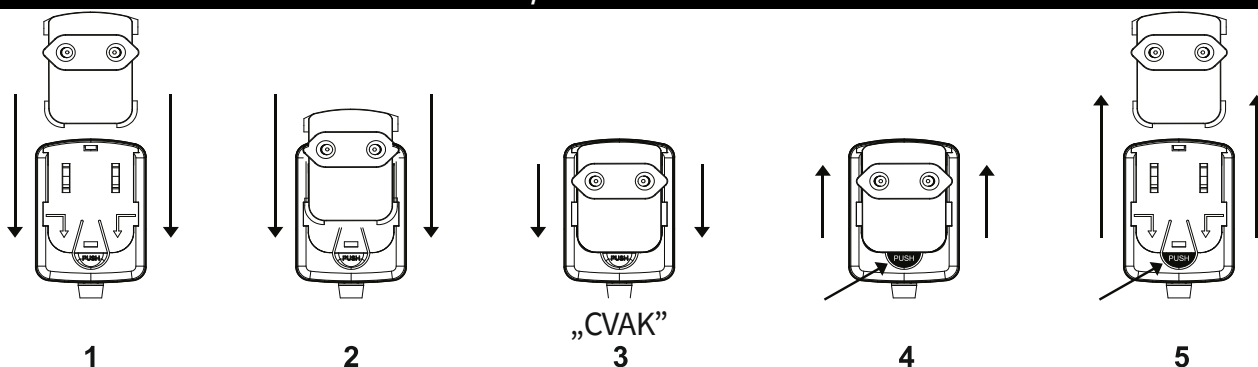

POPIS GRAMOFONU

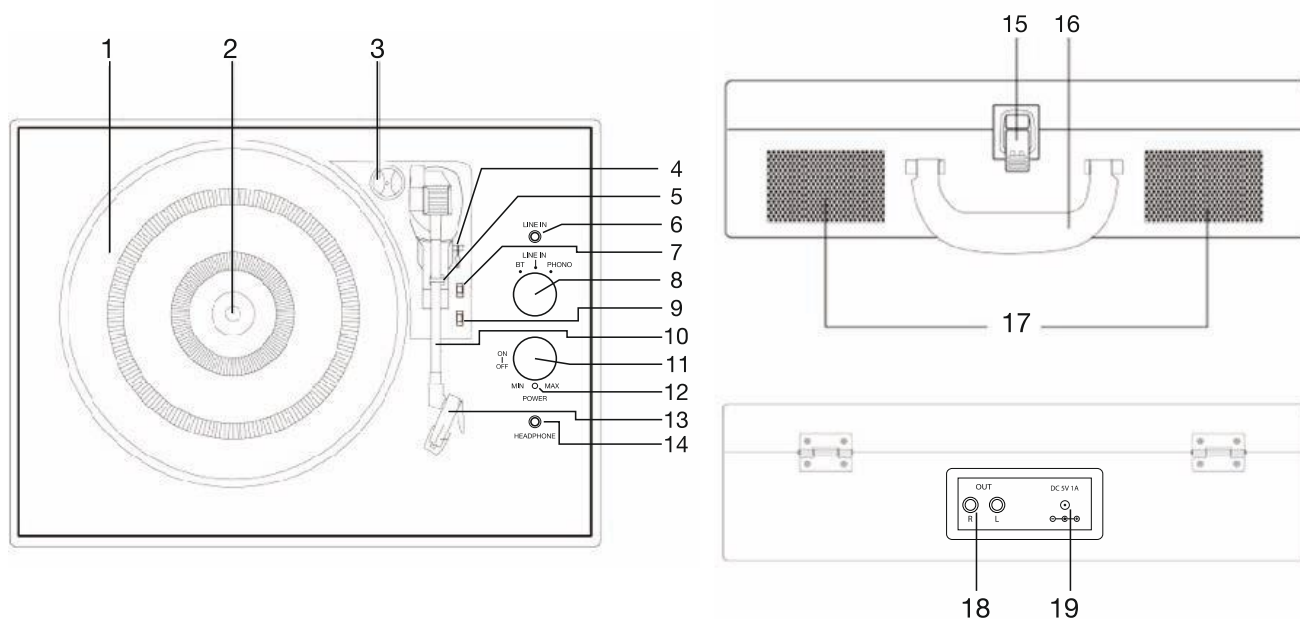

1. talíř gramofonu
2. hřídel talíře
3. 45 otáčkový adaptér
4. zvedák raménka
5. pojistka raménka
6. konektor Line-In
7. přepínač ovládání rychlosti
8. volič funkce (BT (BLUETOOTH), externí vstup, gramofon)
9. přepínač automatického a ručního zastavení
10. raménko přenosky
11. volič zapnutí, vypnutí a hlasitosti
12. kontrolka napájení/Bluetooth
13. kazeta s přenoskou
14. zásuvka pro sluchátka
15. přezka
16. rukojeť
17. reproduktory
18. výstupní konektor RCA
19. konektor napájení síťovým adaptérem

POUŽÍVÁNÍ GRAMOFONU

ZDROJ NAPÁJENÍ

Zasuňte konektor adaptéru do zdířky DC IN v zadní části přístroje. Poté připojte síťový adaptér (5 V/1 A 100–240 V, 50–60 Hz) do nástěnné elektrické zásuvky.

ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Zvedněte přezku v přední části gramofonu a odklopte víko.
2. Otočte voličem funkce do polohy PHONO (gramofon). Zapněte přístroj otočením voliče hlasitosti po směru hodin. Rozsvítí se červená kontrolka, která informuje, že je gramofon zapnutý.
3. Položte desku s nahrávkou na talíř gramofonu a přepínačem rychlosti zvolte požadovanou rychlost (33 1/3 / 45 / 78), s jakou byla nahrávka pořízena.
POZNÁMKA: Přehráváte-li desku s 45 otáčkami, použijte příložený 45otáčkový adaptér, který najdete v držáku poblíž raménka.
4. Odklopte pojistku raménka a raménko s přenoskou uvolněte. Páku zvedáku raménka zatlačte vzad a raménko zvedněte. Jemně přesuňte raménko do požadované polohy nad nahrávku. Talíř s deskou se začne otáčet teprve až je přenoska přemístěna nad nahrávku. Přehrávání zahájíte potlačením páky raménka vpřed a raménko pomalu klesne na požadované místo v nahrávce.

Poznámka: Je-li zapnuté automatické zastavení, otáčí se talíř s nahrávkou pouze tehdy, je-li přenoska nad nahrávkou.

5. Máte-li zapnutý přepínač automatického zastavení, přehrávání se na konci automaticky zastaví. Je-li tento přepínač vypnutý, přehrávání se po skončení záznamu automaticky NEzastaví.
6. Hlasitost přehrávání upravíte kolečkem ovladače.

JAK VYMĚNIT JEHLU PŘENOSKY (NÁHRADNÍ JEHLA # ITNP-Y1)

Vyjměte jehlu z kazety

1. Nasadte šroubovák na hrot jehly a zatlačte dolů ve směru „A“. **VAROVÁNÍ:** Použijete-li příliš velkou sílu na hrot jehly, může dojít k jejímu poškození nebo zlomení.
2. Vytáhněte jehlu ven ve směru „B“.


Montáž jehly

1. Podržte hrot jehly a zasuňte opačnou hranu zatlačením ve směru „C“.
2. Zatlačte jehlu nahoru ve směru „D“ dokud hrot nezapadne na místo.

UPOZORNĚNÍ:

- Jehlu přenosky neodstraňujte a neohýbejte.
- Nedotýkejte se jehly, abyste předešli zranění ruky.
- Než začnete jehlu měnit, přístroj vypněte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámka: Při běžném používání by měla jehla vydržet přehrávání kolem 50 hodin. Doporučujeme jehlu měnit, jakmile si povšimnete změny v kvalitě přehrávání zvuku.

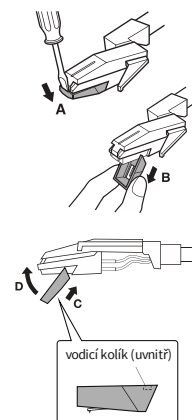

VYUŽITÍ BLUETOOTH

Prostřednictvím Bluetooth lze ke gramofonu bezdrátově připojit vnější zařízení.

1. Zapněte přístroj otočením voliče hlasitosti po směru hodin.
2. Volič funkce otočte do polohy BT (Bluetooth®) a kontrolka začne blikat modře.
3. Zapněte komunikaci Bluetooth na vnějším zařízení. Chvilí vyčkejte a pak vyhledejte v seznamu zařízení ke spárování objeví název „Vintage Turntable“.
4. Zvolte tento název a připojte přehrávač. Po navázání spojení kontrolka přestane blikat.
5. Nyní je spojení mezi reproduktorem a vnějším zařízením navázáno pomocí technologie Bluetooth.
6. Otáčením kolečka hlasitosti upravíte hlasitost.

VYUŽITÍ VSTUPU AUX

K přístroji lze pomocí vstupu LINE IN připojit další vnější zdroj zvuku (např. přenosný CD/MP3 přehrávač, mobilní telefon nebo počítač).

1. Audio-kabel (není součástí dodávky) připojte do zdířky LINE-IN na panelu funkcí přístroje.
2. Volič funkce dejte do polohy LINE-IN. Kontrolka se rozsvítí fialově.
3. Připojte druhý konec audio-kabelu do sluchátkového nebo LINE OUT konektoru u vnějšího zdroje zvuku.
4. Zapněte přístroj otočením voliče hlasitosti po směru hodin.
5. Otáčením kolečka hlasitosti upravíte hlasitost.

VYUŽITÍ SLUCHÁTEK

Konektor sluchátek zapojte do zásuvky pro sluchátka na funkčním panelu a můžete poslouchat nahrávku. Jakmile připojíte sluchátka, vestavěný reproduktor přestane hrát.

POZNÁMKA: Pro výkon a údržbu přístroje je vhodné gramofon vypínat, když jej nepoužíváte.